

24V



Návod na sestavení a ovládání buginy Super Muster 24V s 2,4G,



Buginu položte na deku nebo jinou měkou podložku, (nedodržením hrozí poškození dílů,)




SUPER-MUSTER


018

018


Parts inside, do not discard before finishing assembly!

Z krabice vytáhněte zadní osu,

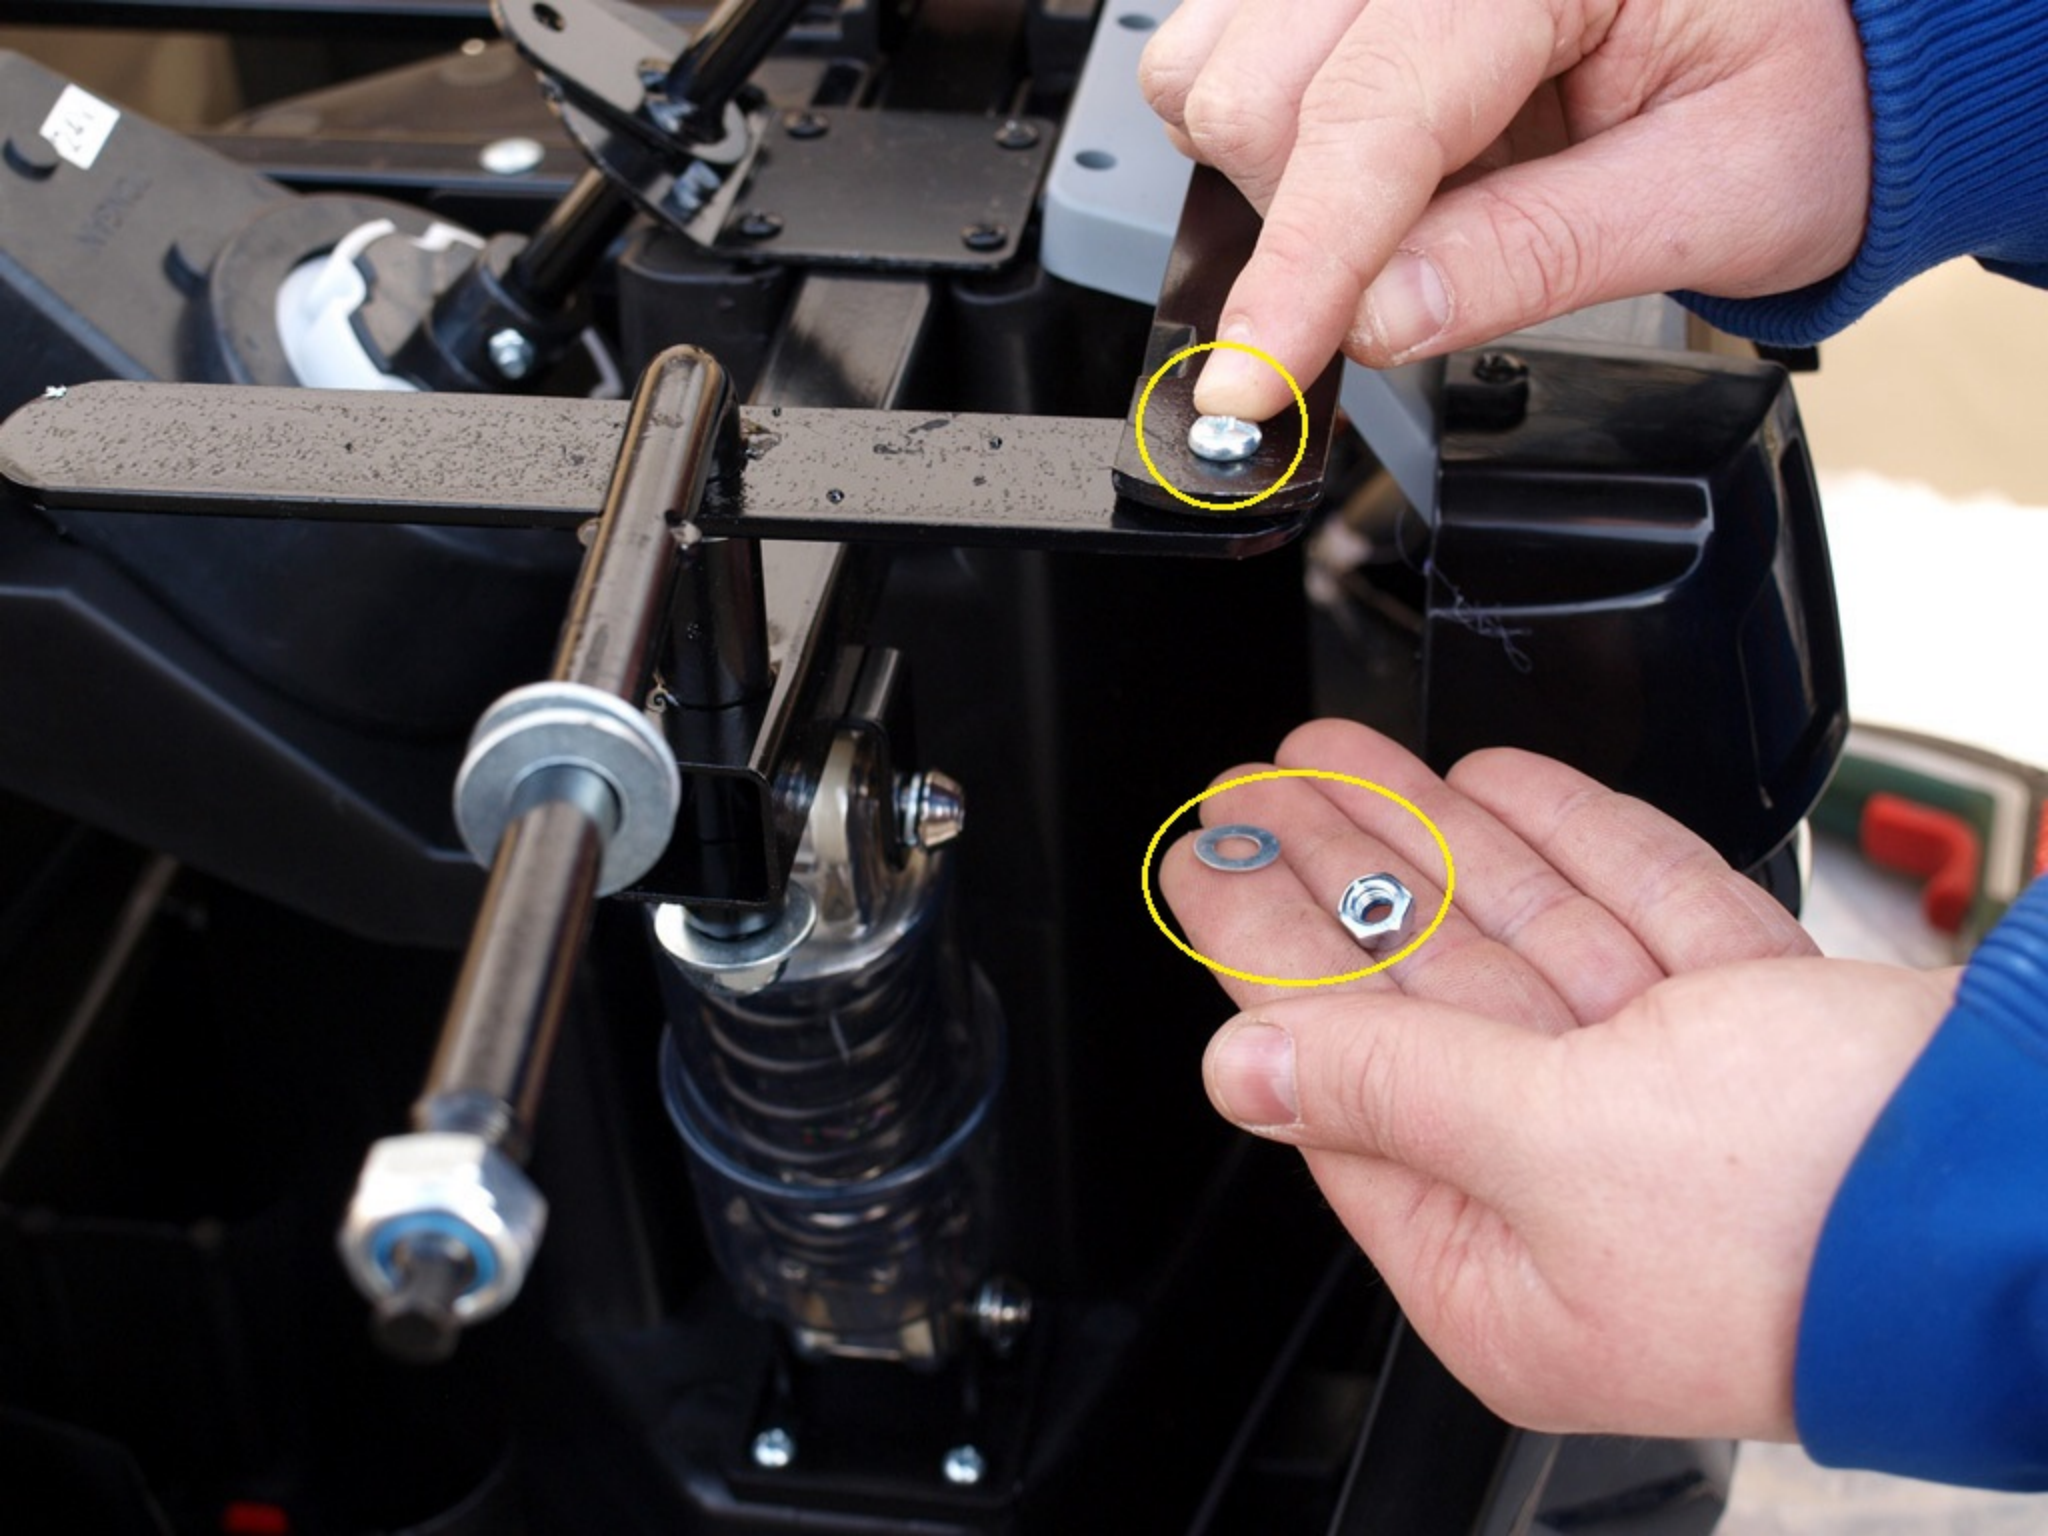

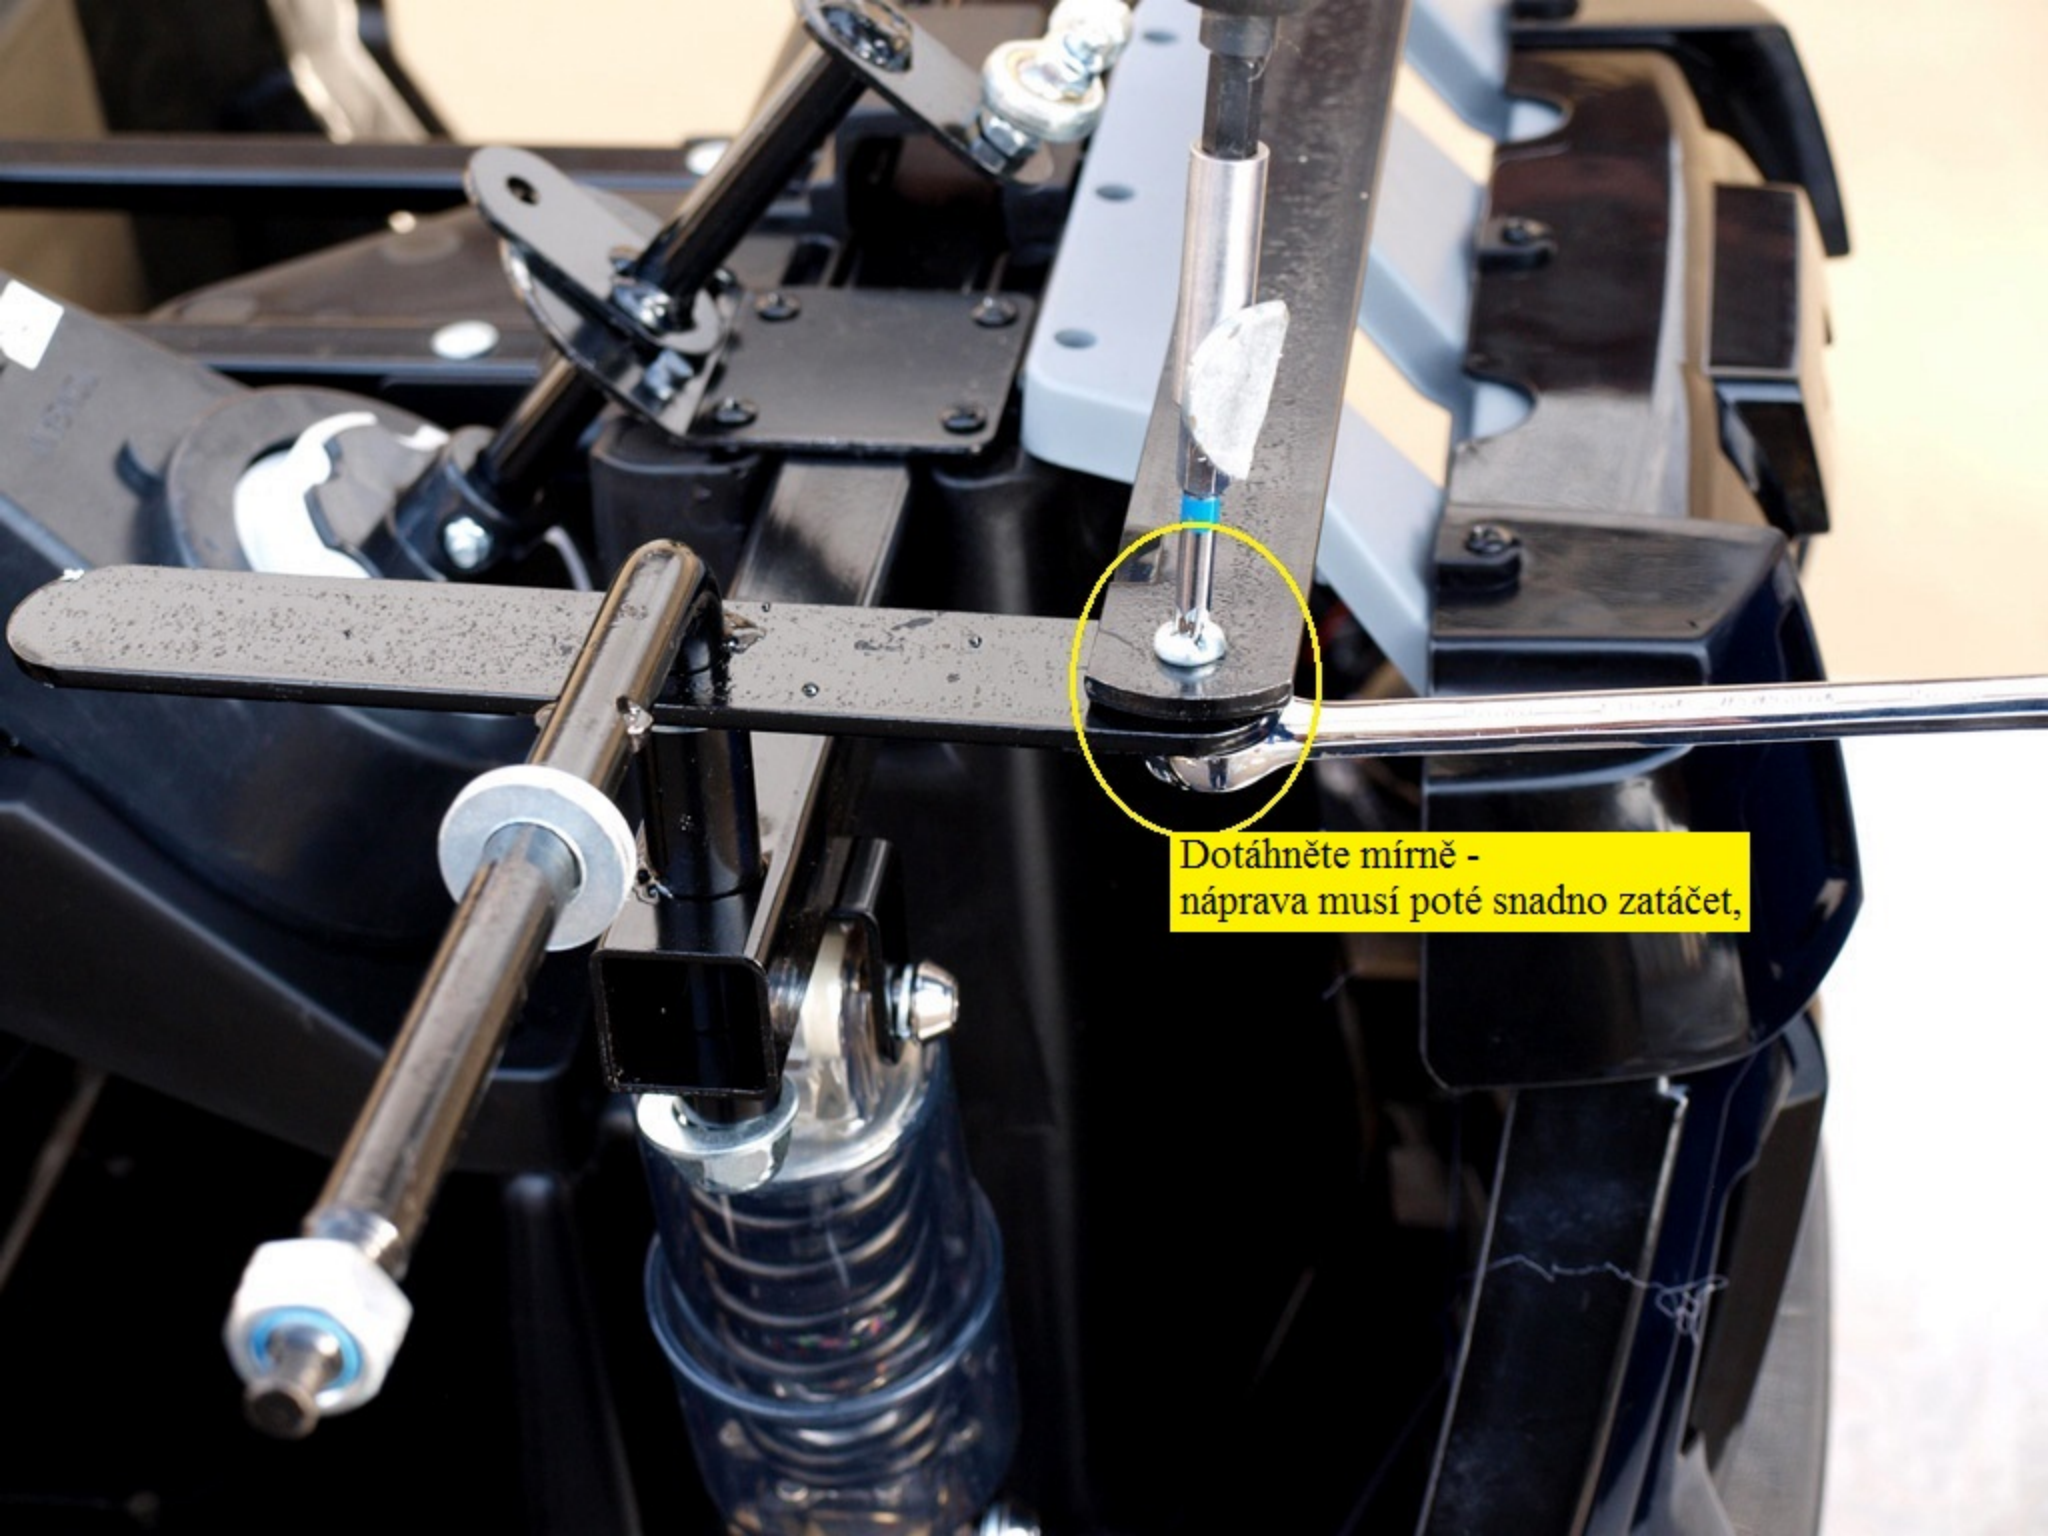

Dotáhněte mírně -
náprava musí poté snadno zatáčet,

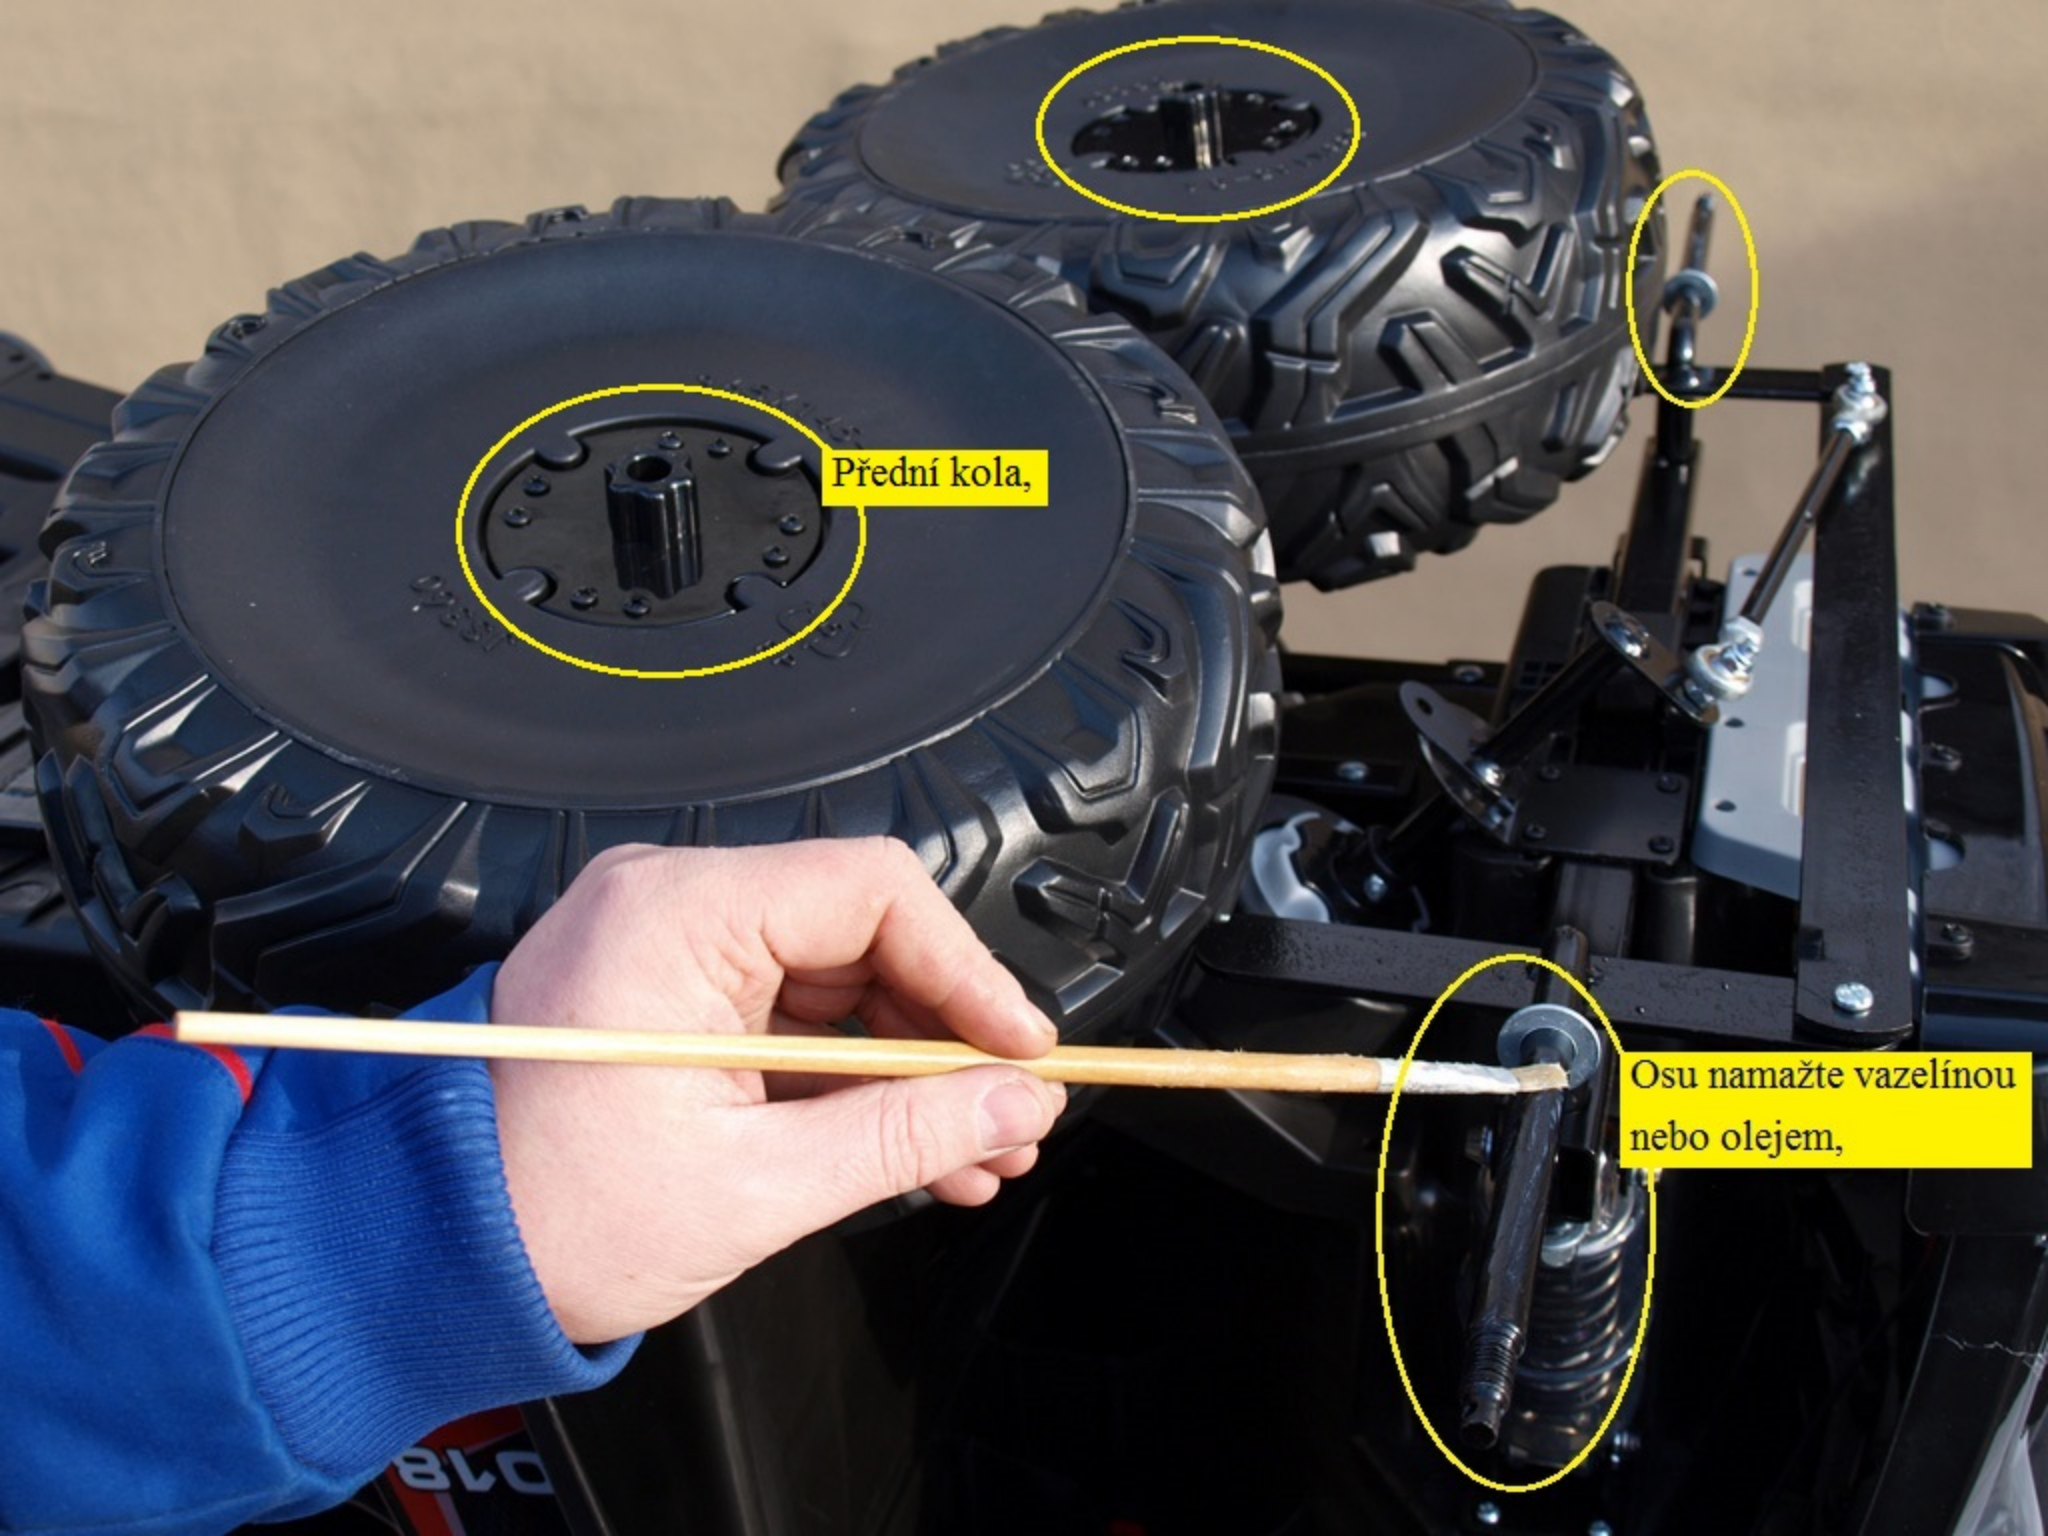

Přední kola,

Osu namažte vazelínou
nebo olejem,






Přední kola se musí po dotažení volně otáčet,



Osu namažte vazelinou nebo olejem,



Zadní kola,

The image shows a close-up of a tractor's rear wheel assembly. Three yellow circles highlight specific components: a small white cap on the top of the wheel hub, the central axle assembly, and the main white hub. The hub has embossed text: '365X145-B4' on the left, '365' on the right, and '38360' at the bottom. The wheel has a deep tread pattern. A yellow label with the text 'Zadní kola,' is positioned to the left of the main hub.







Tyč volantu namažte vazelínou nebo olejem.



Vložte 2 tužkové baterie R6 AA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,














1000R

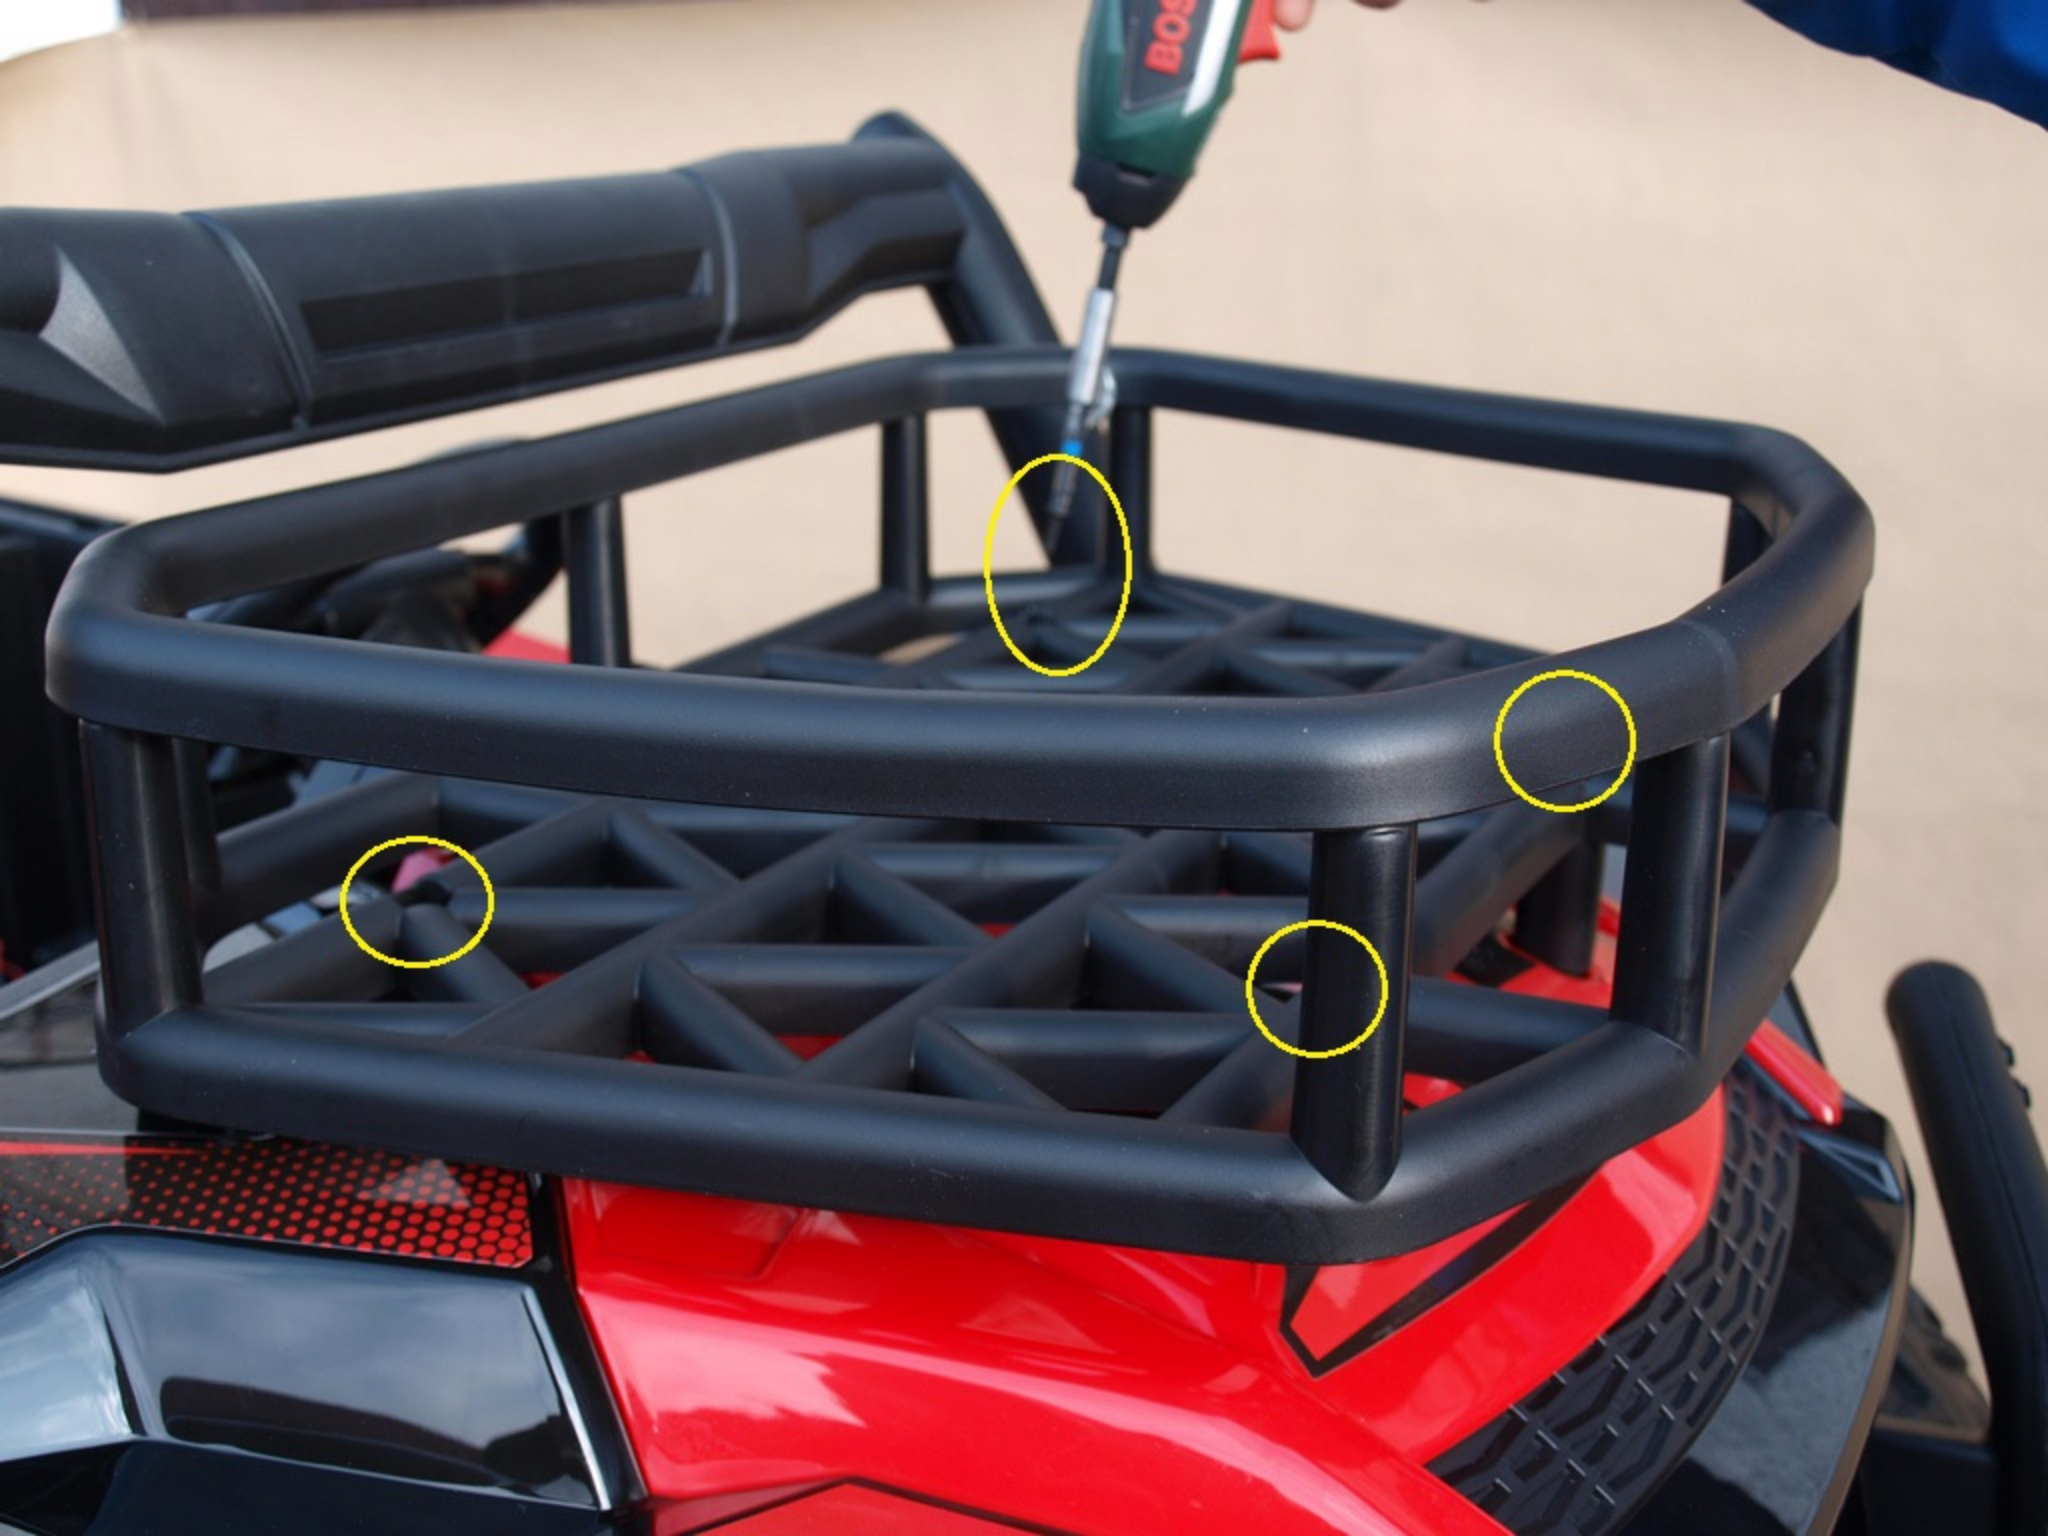

Zapojení baterie,

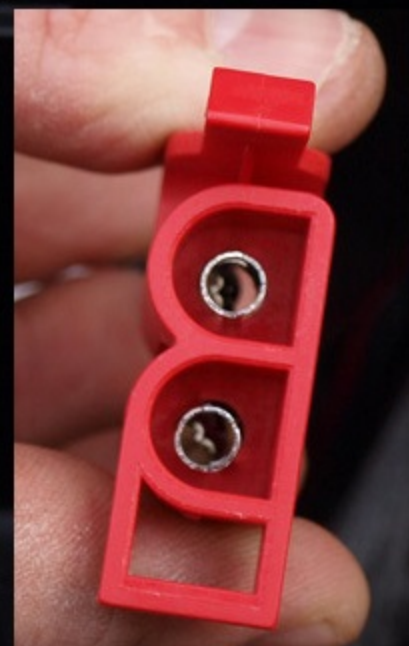


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),

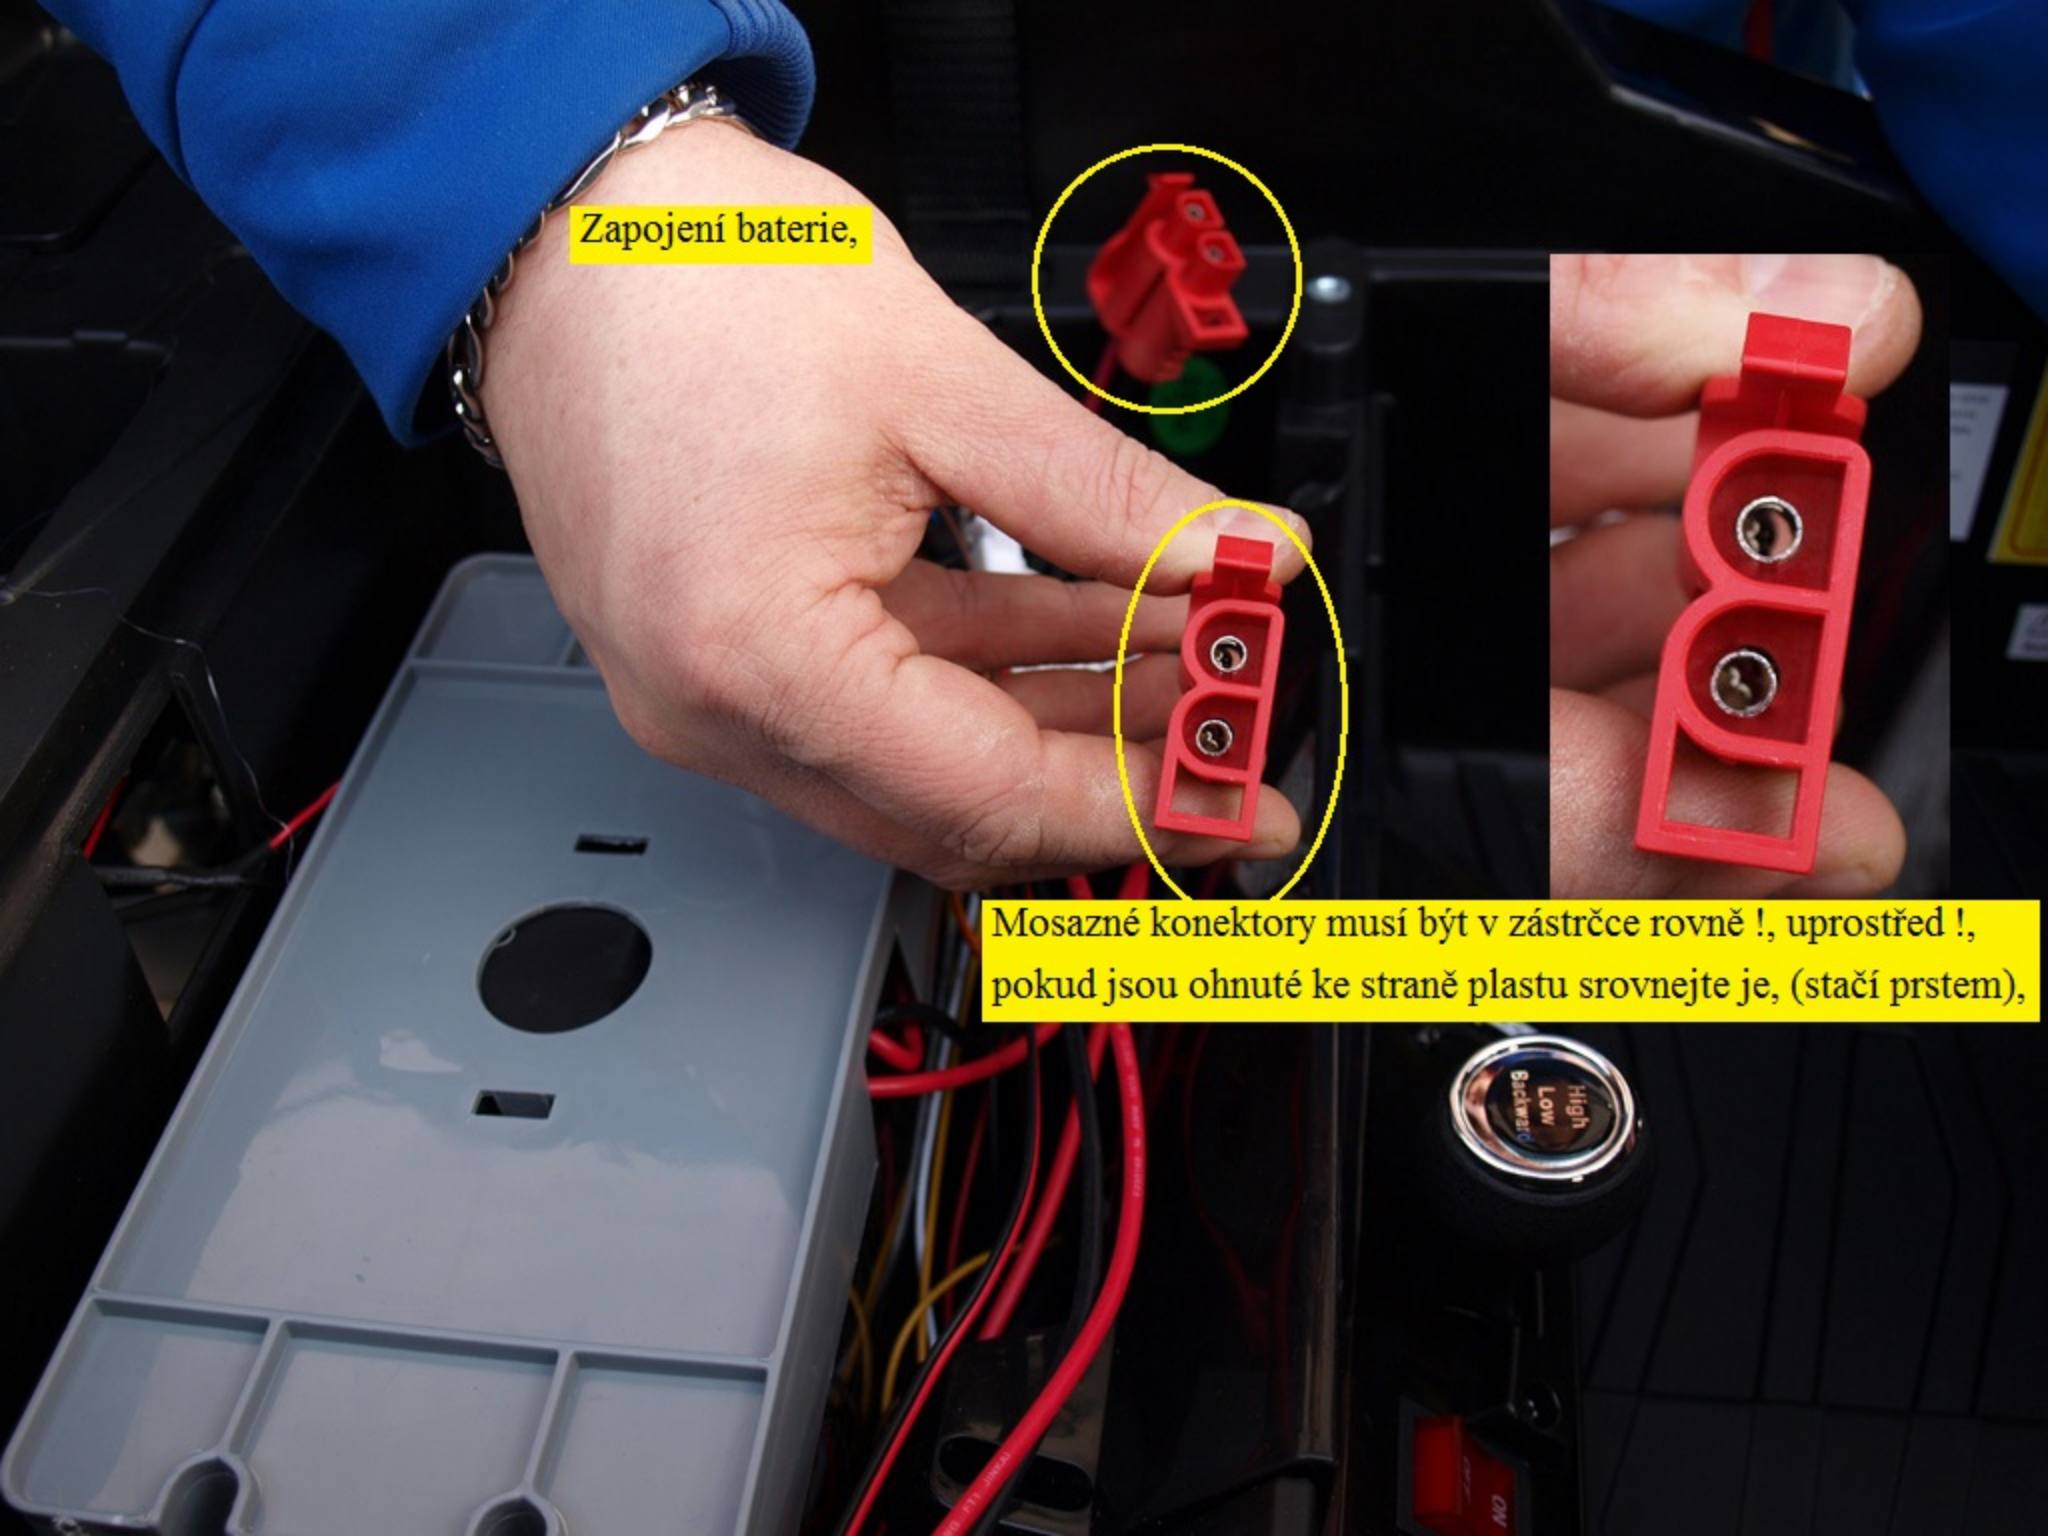


Zapojení baterie,


Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,


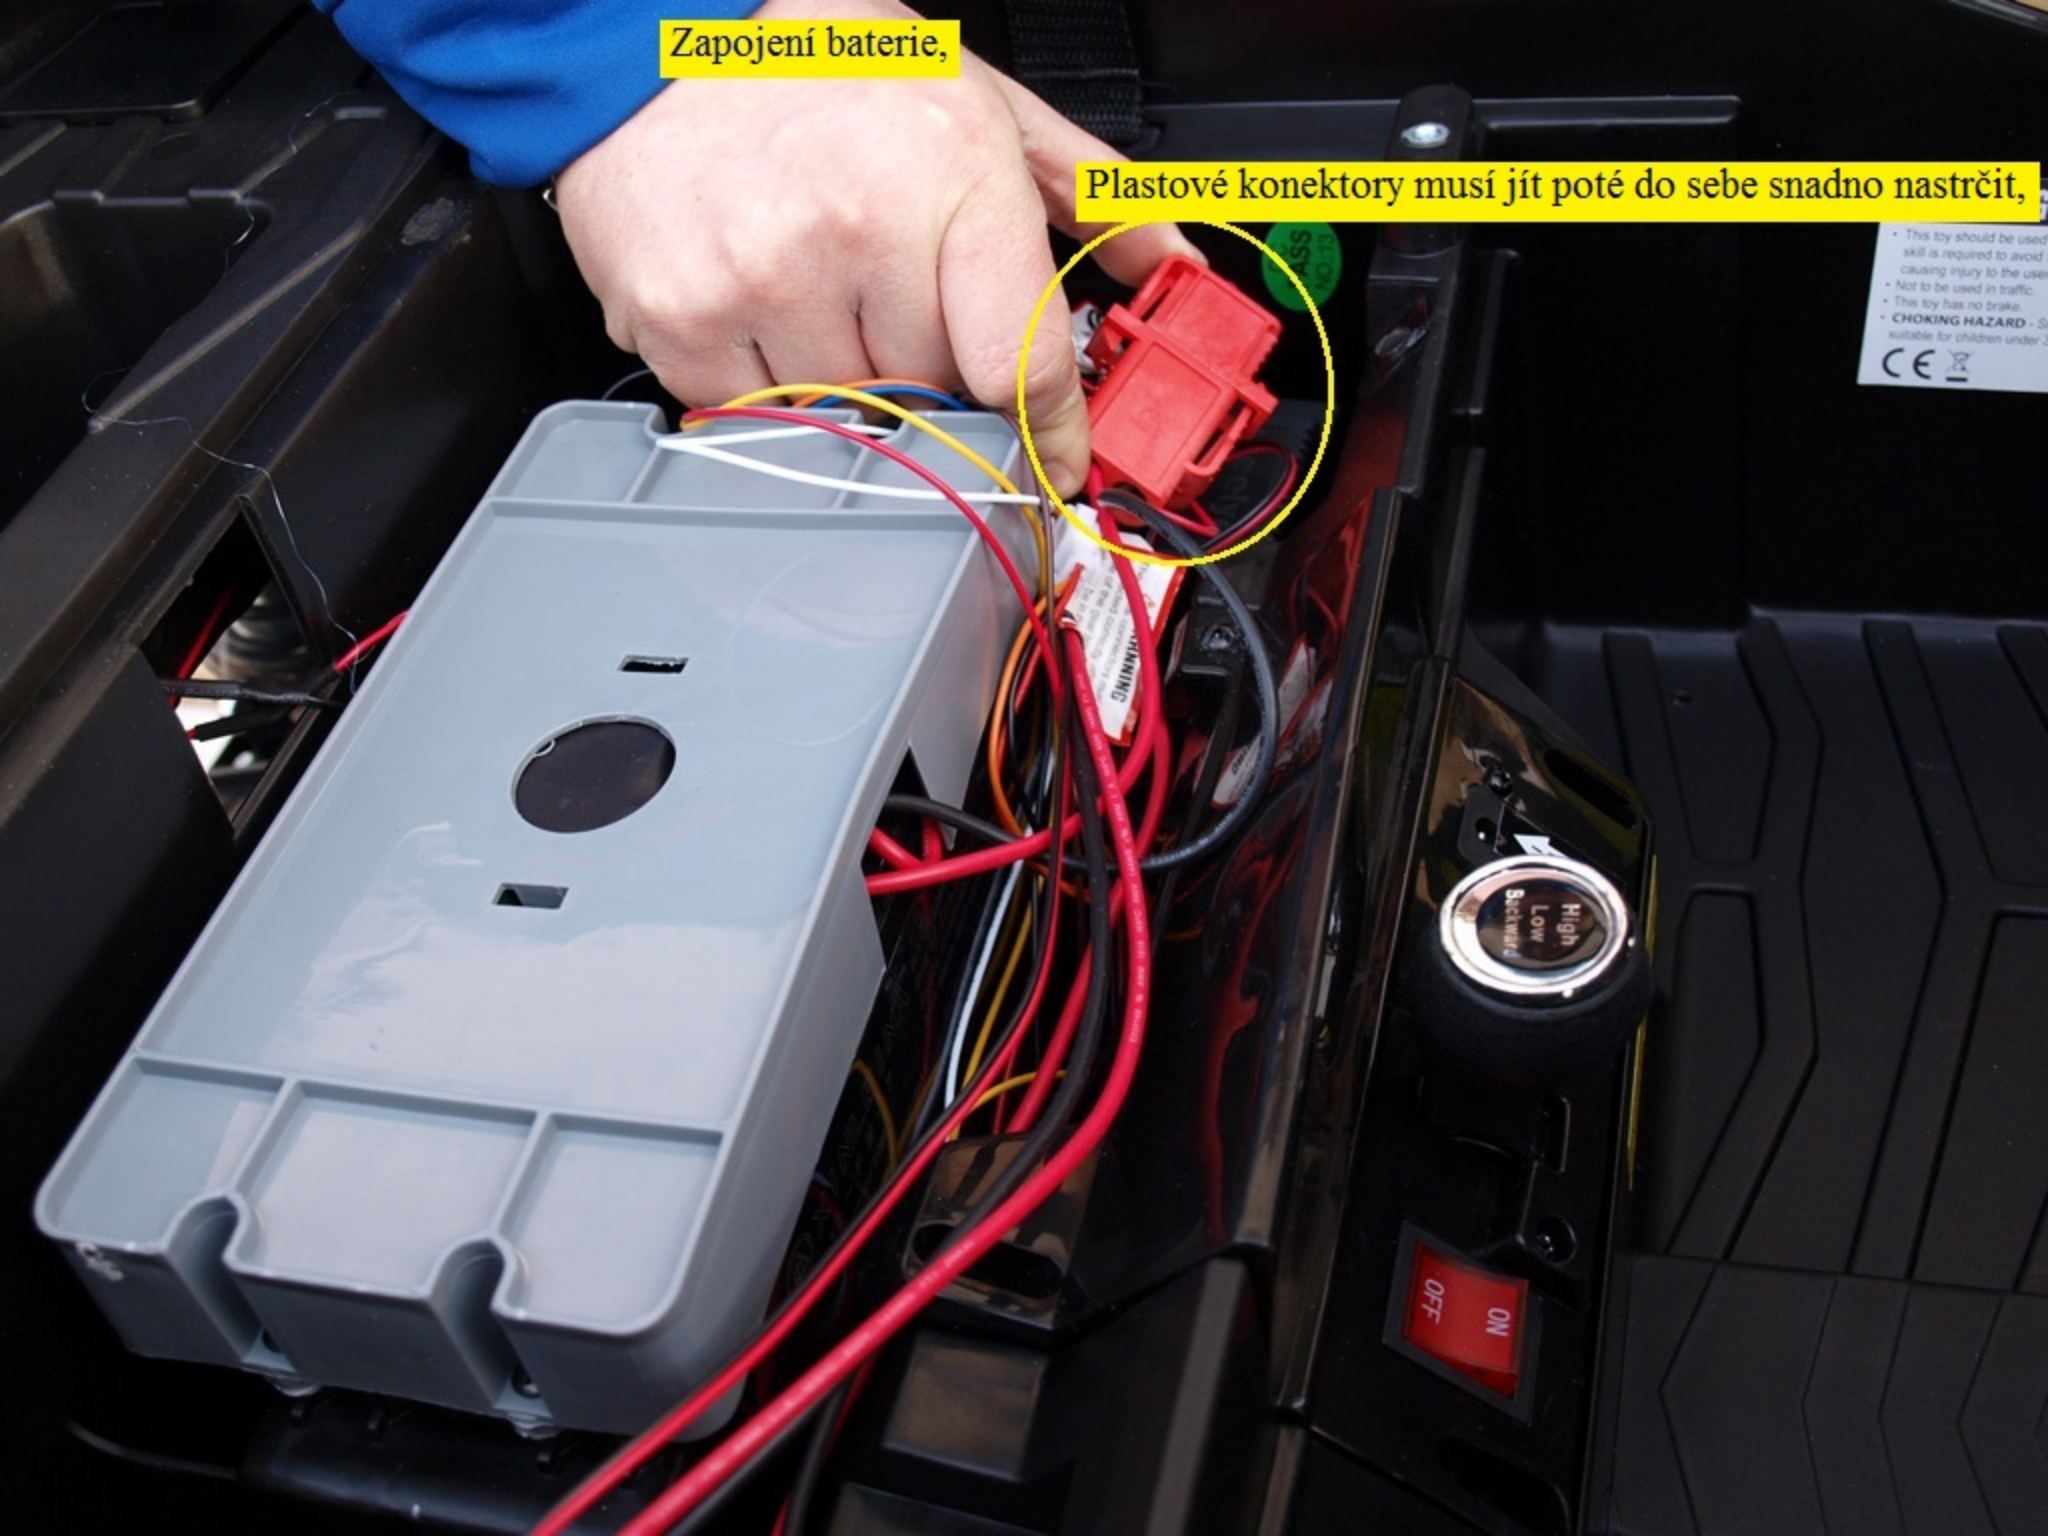


• This toy should be used with caution.
• A minimum age of 3 years is required to avoid choking hazard.
• Not to be used in traffic.
• This toy has no brake.
• CHOKING HAZARD - Small parts are not suitable for children under 3 years.
CE



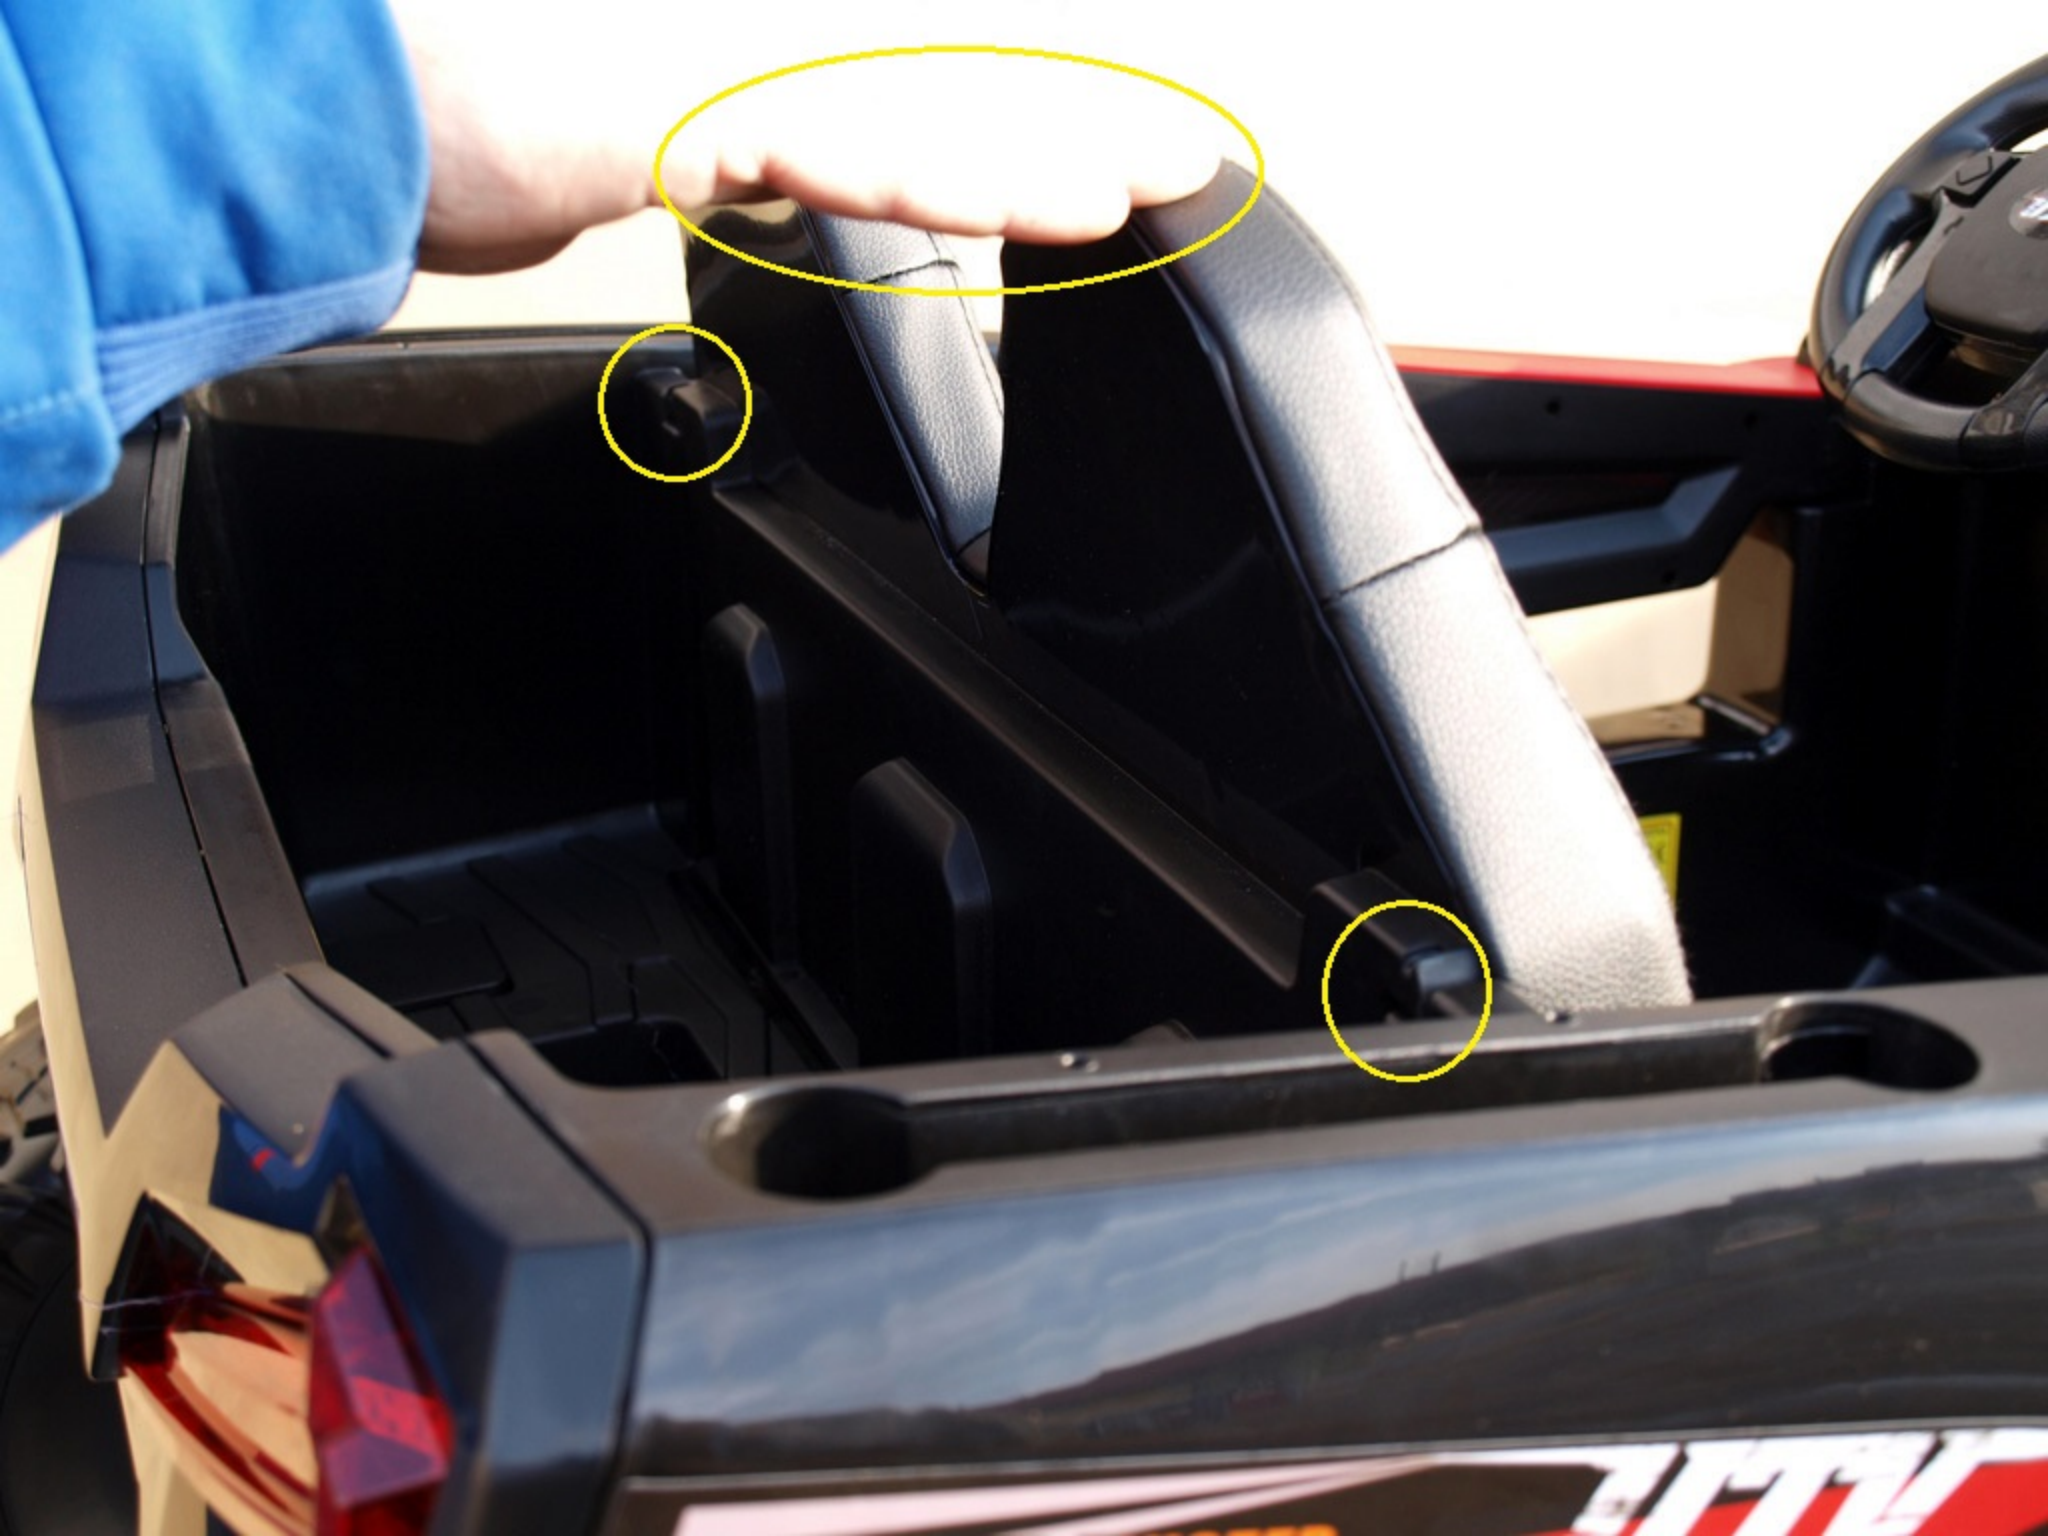

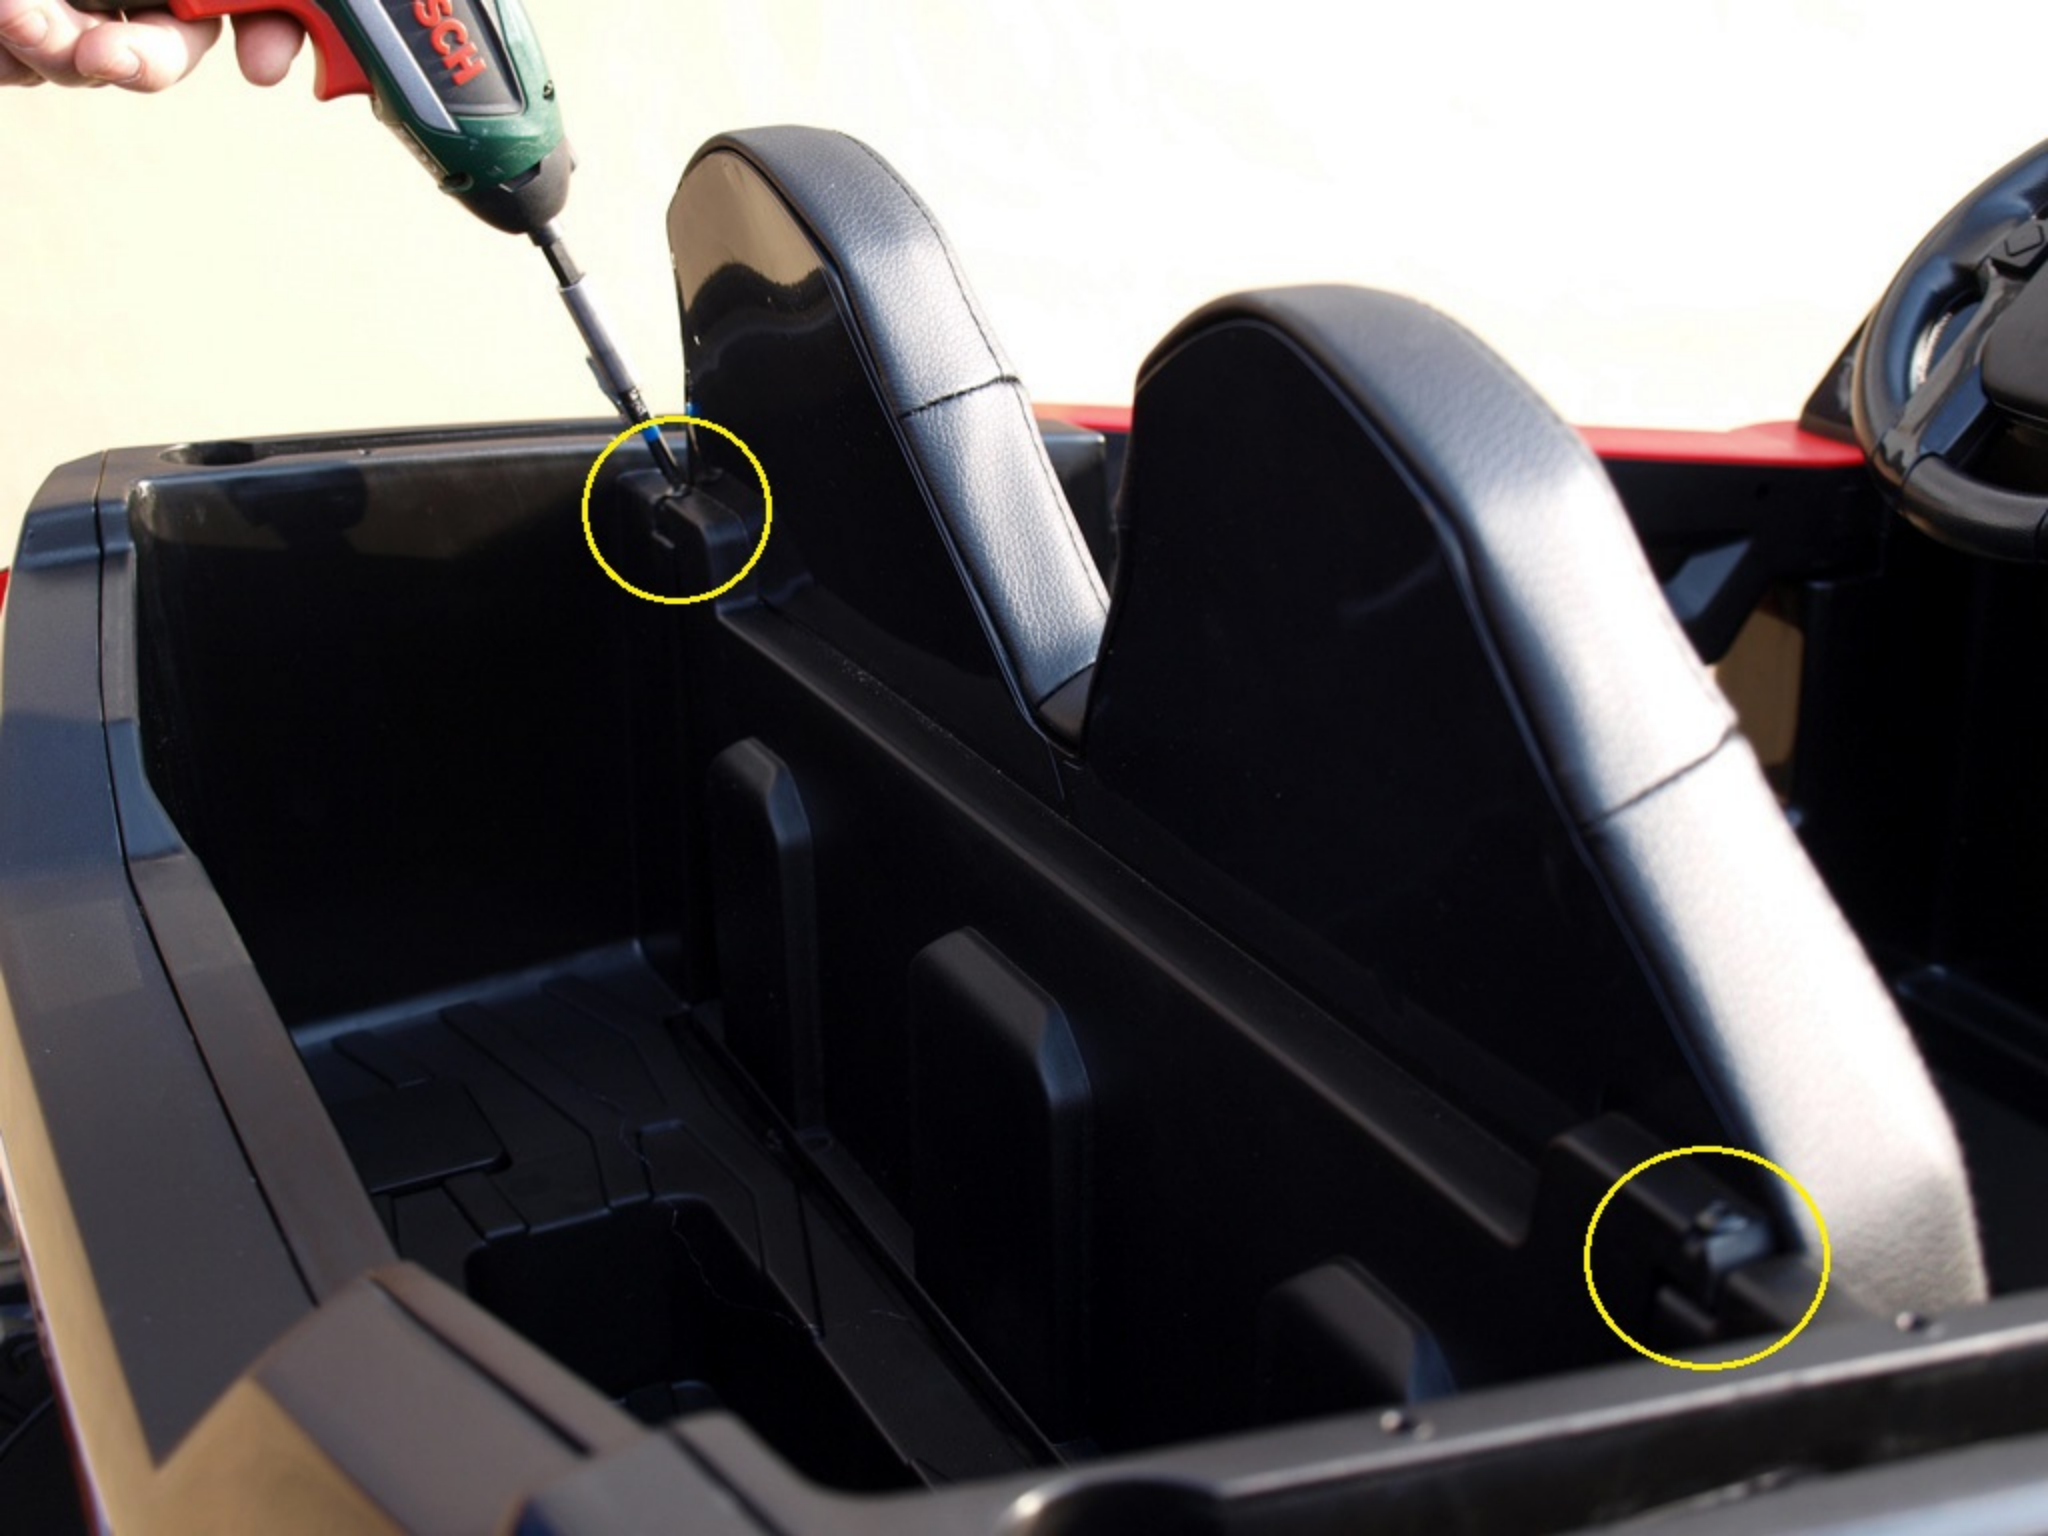

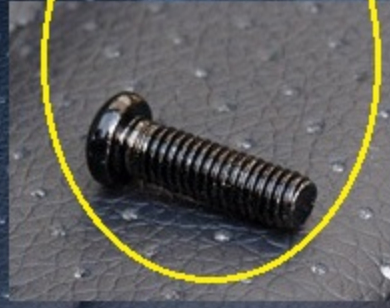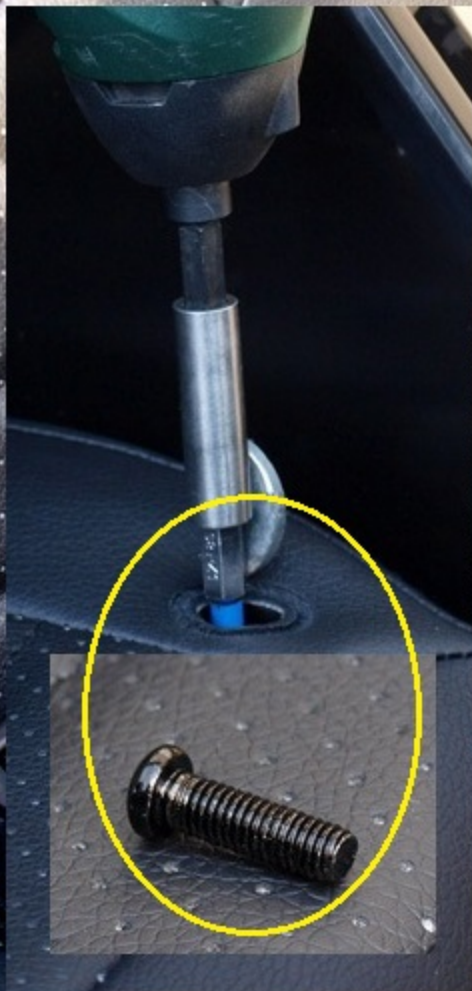

WARNING!
Please read the instructions carefully before using the tool.
CE


WARNING!
Please read the instructions carefully before using the tool.
CE

WARNING!
Please read the instructions carefully before using the tool.
CE







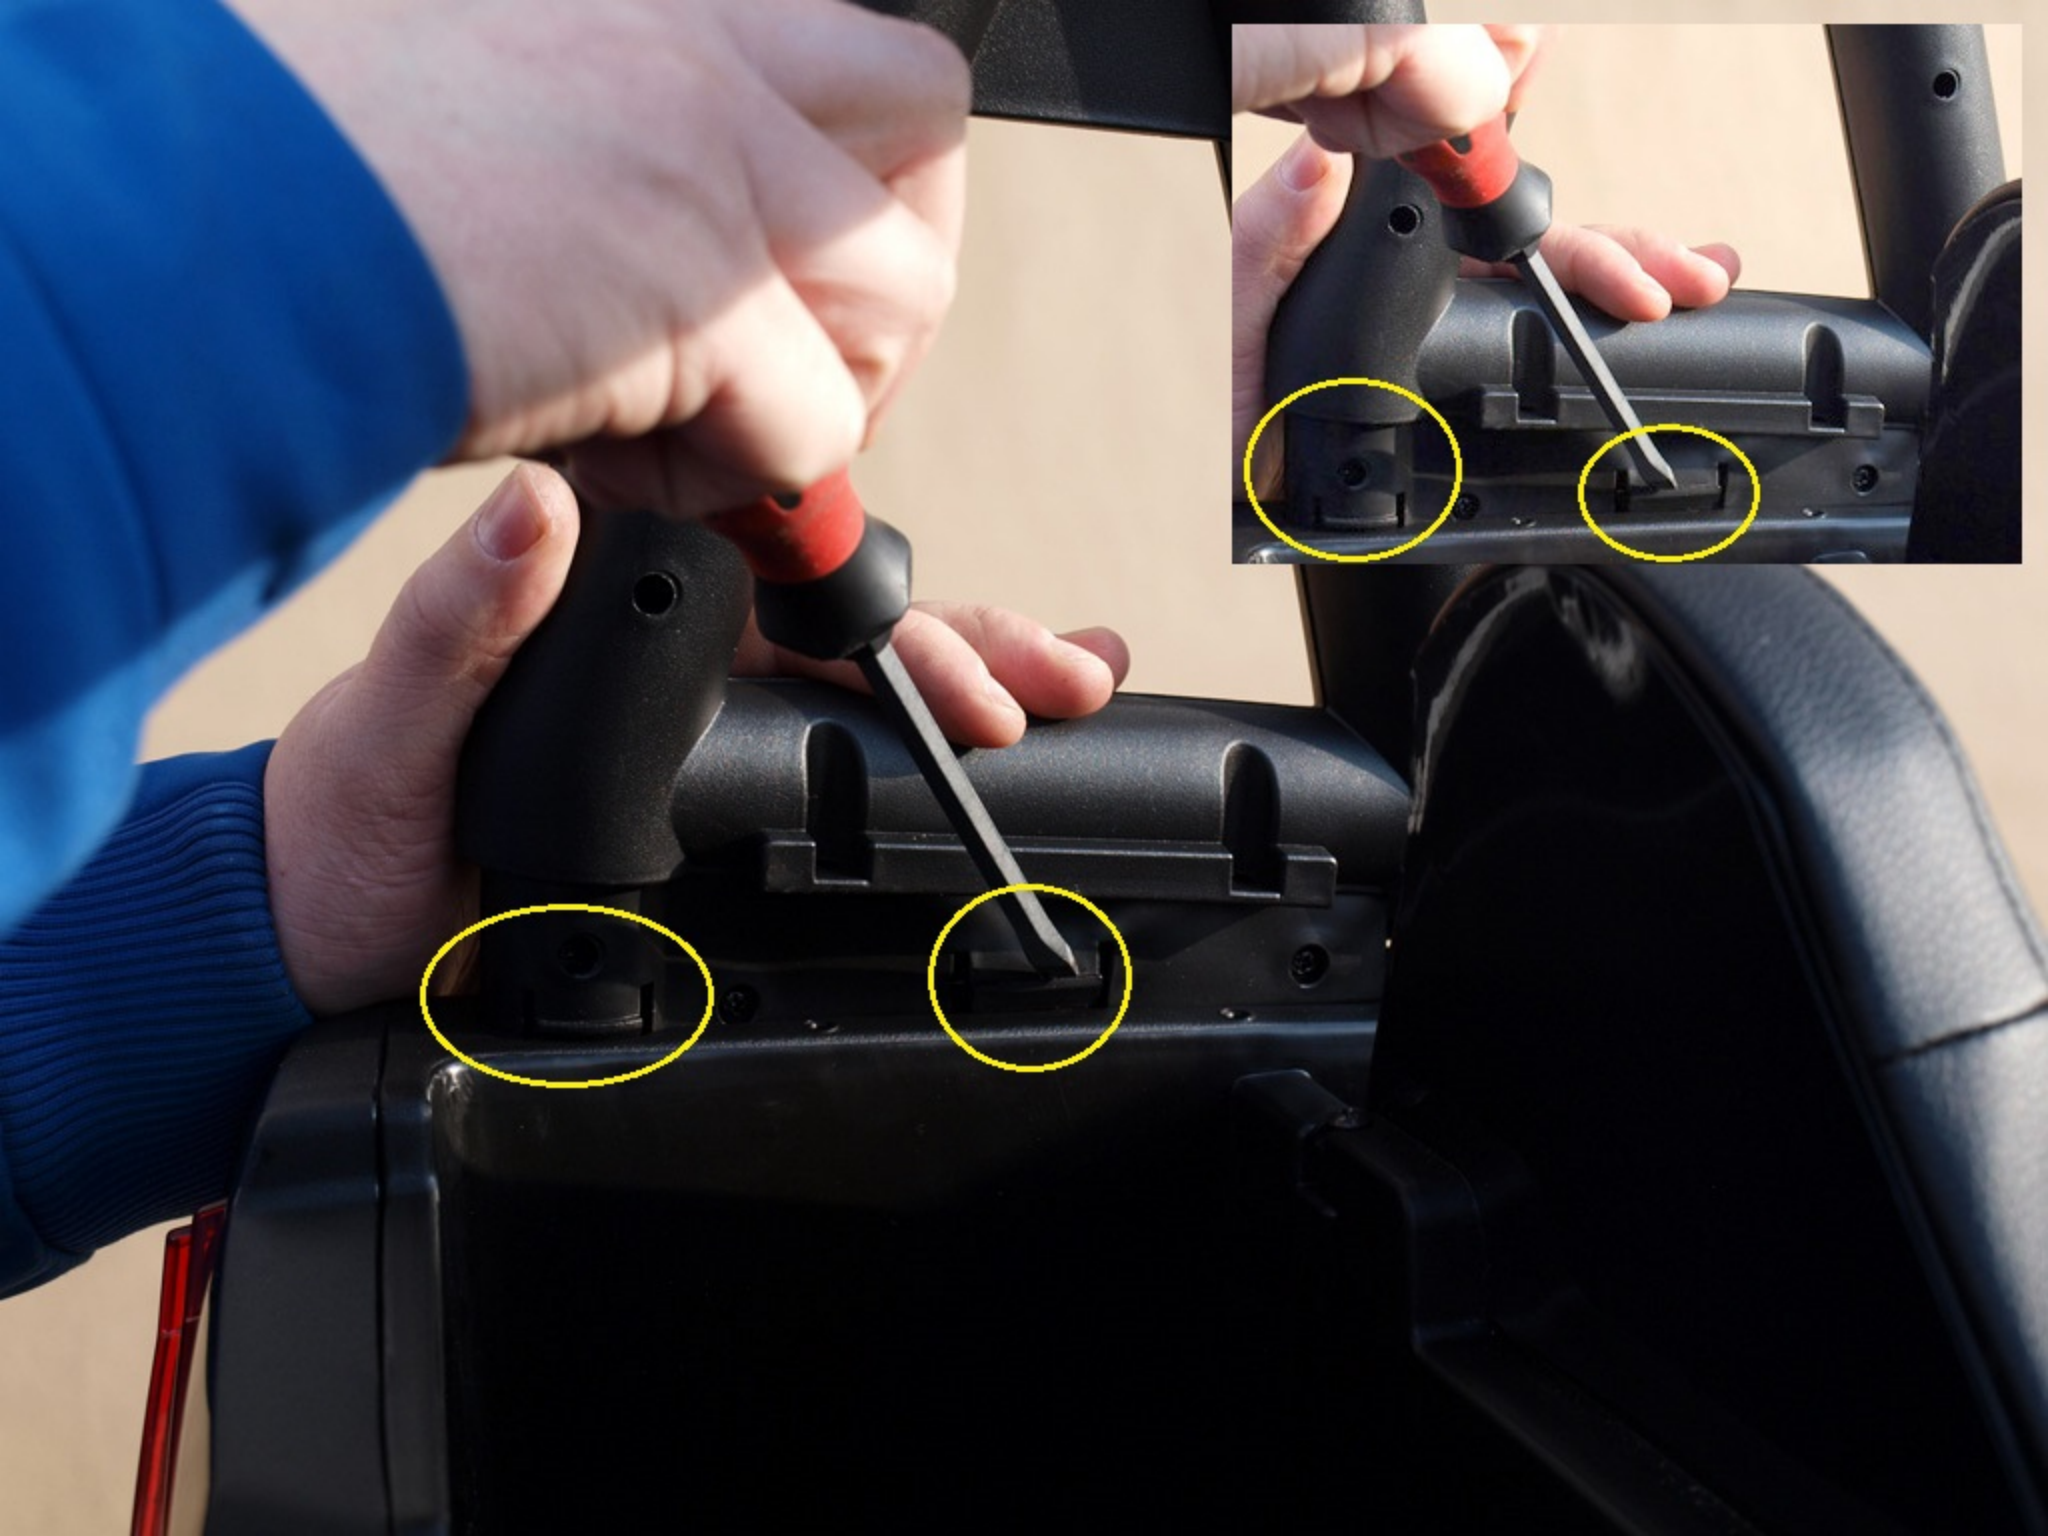



SUPER MUSTER

018

SUPER M

Buginu zapněte, nadvzděňte a ručně vyzkoušejte správné otáčení zadních kol vpřed / vzad,







2,4G bluetooth dálkové ovládání,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Sladění 2,4G ovladače s buginou Super Muster 24V,



vypněte buginu tlačítkem na Off - musí být vypnuta,
zmačkněte a držte cca 2-3 vteřiny oválné tlačítko OK pro sladění,
začne blikat 1 LED dioda pomalé rychlosti,
ihned poté zapněte buginu tlačítkem na On - musí se zapnout,
3 LED diody volby rychlostí se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po několika vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
znovu ho zapnete zmačknutím libovolného tlačítka na ovladači,
po výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Ovládací prvky buginy,



Hlavní vypínač:

ON = zapni,
OFF = vypni,



Při jízdě na pedál:

páka k podlaze = vpřed,
páka k sedačce = vzad,

Ovládací prvky buginy,

Klakson,

Start motoru,

Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky buginy,



Audioplayer:

po zapnutí ON / OFF ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 24V a více, vstup pro USB slot, Mp3 vstup, V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, ostatní tlačítka se symboly a šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 10 - 12 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 12 hod nabít !,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka 24V,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v nové bugině Super Muster 24V s 2,4G,



Přejeme krásné zážitky v nové bugině Super Muster 24V s 2,4G,



Přejeme krásné zážitky v nové bugině Super Muster 24V s 2,4G,