




Návod na sestavení a ovládání nákladního Kipperu 24V s 2,4G DO,



Kipper položte na deku nebo jinou měkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození plastů a dílů.)

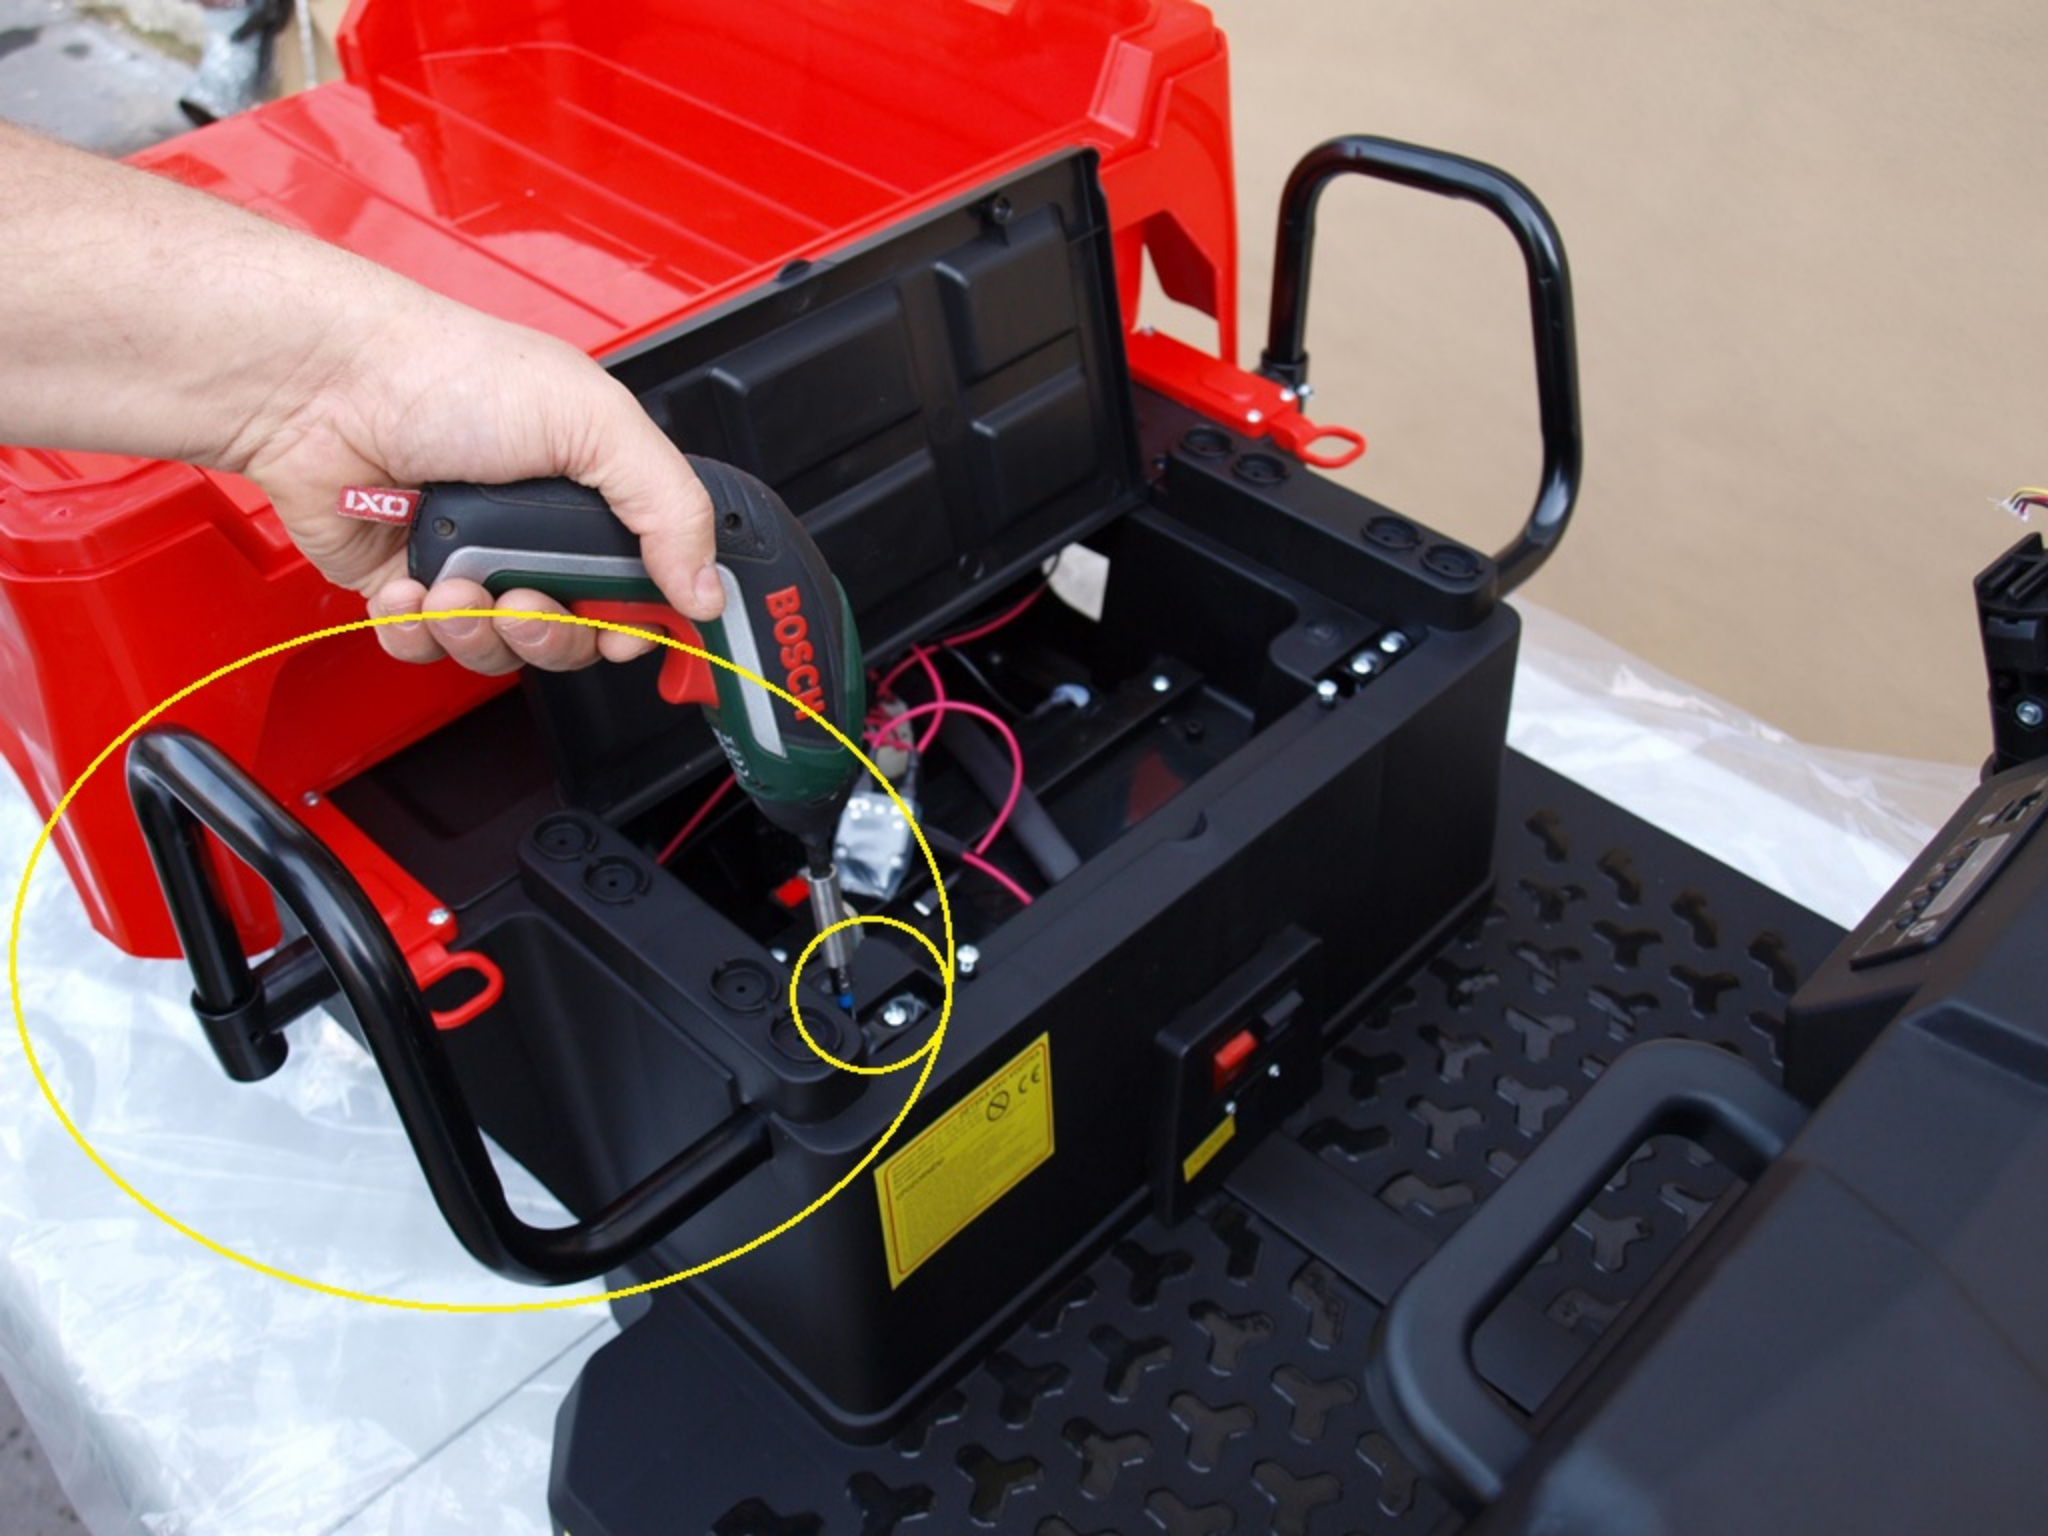



BSCH

UPOZORNENÍ
DETSKÁ AKU VOZITRA
CE



**Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus! /černý kabel na černý mínus!**



Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus!

CE



BOSCH

DETSKÁ AKU VOZÍTKA
CE
UPOZORNĚNÍ:

PŘÍKAZ






Odjištění západky pro vyklopení korby, vytáhněte ji,




Odjištění západky pro vyklopení korby,
vytáhněte ji a druhou rukou vyklopte korbu,

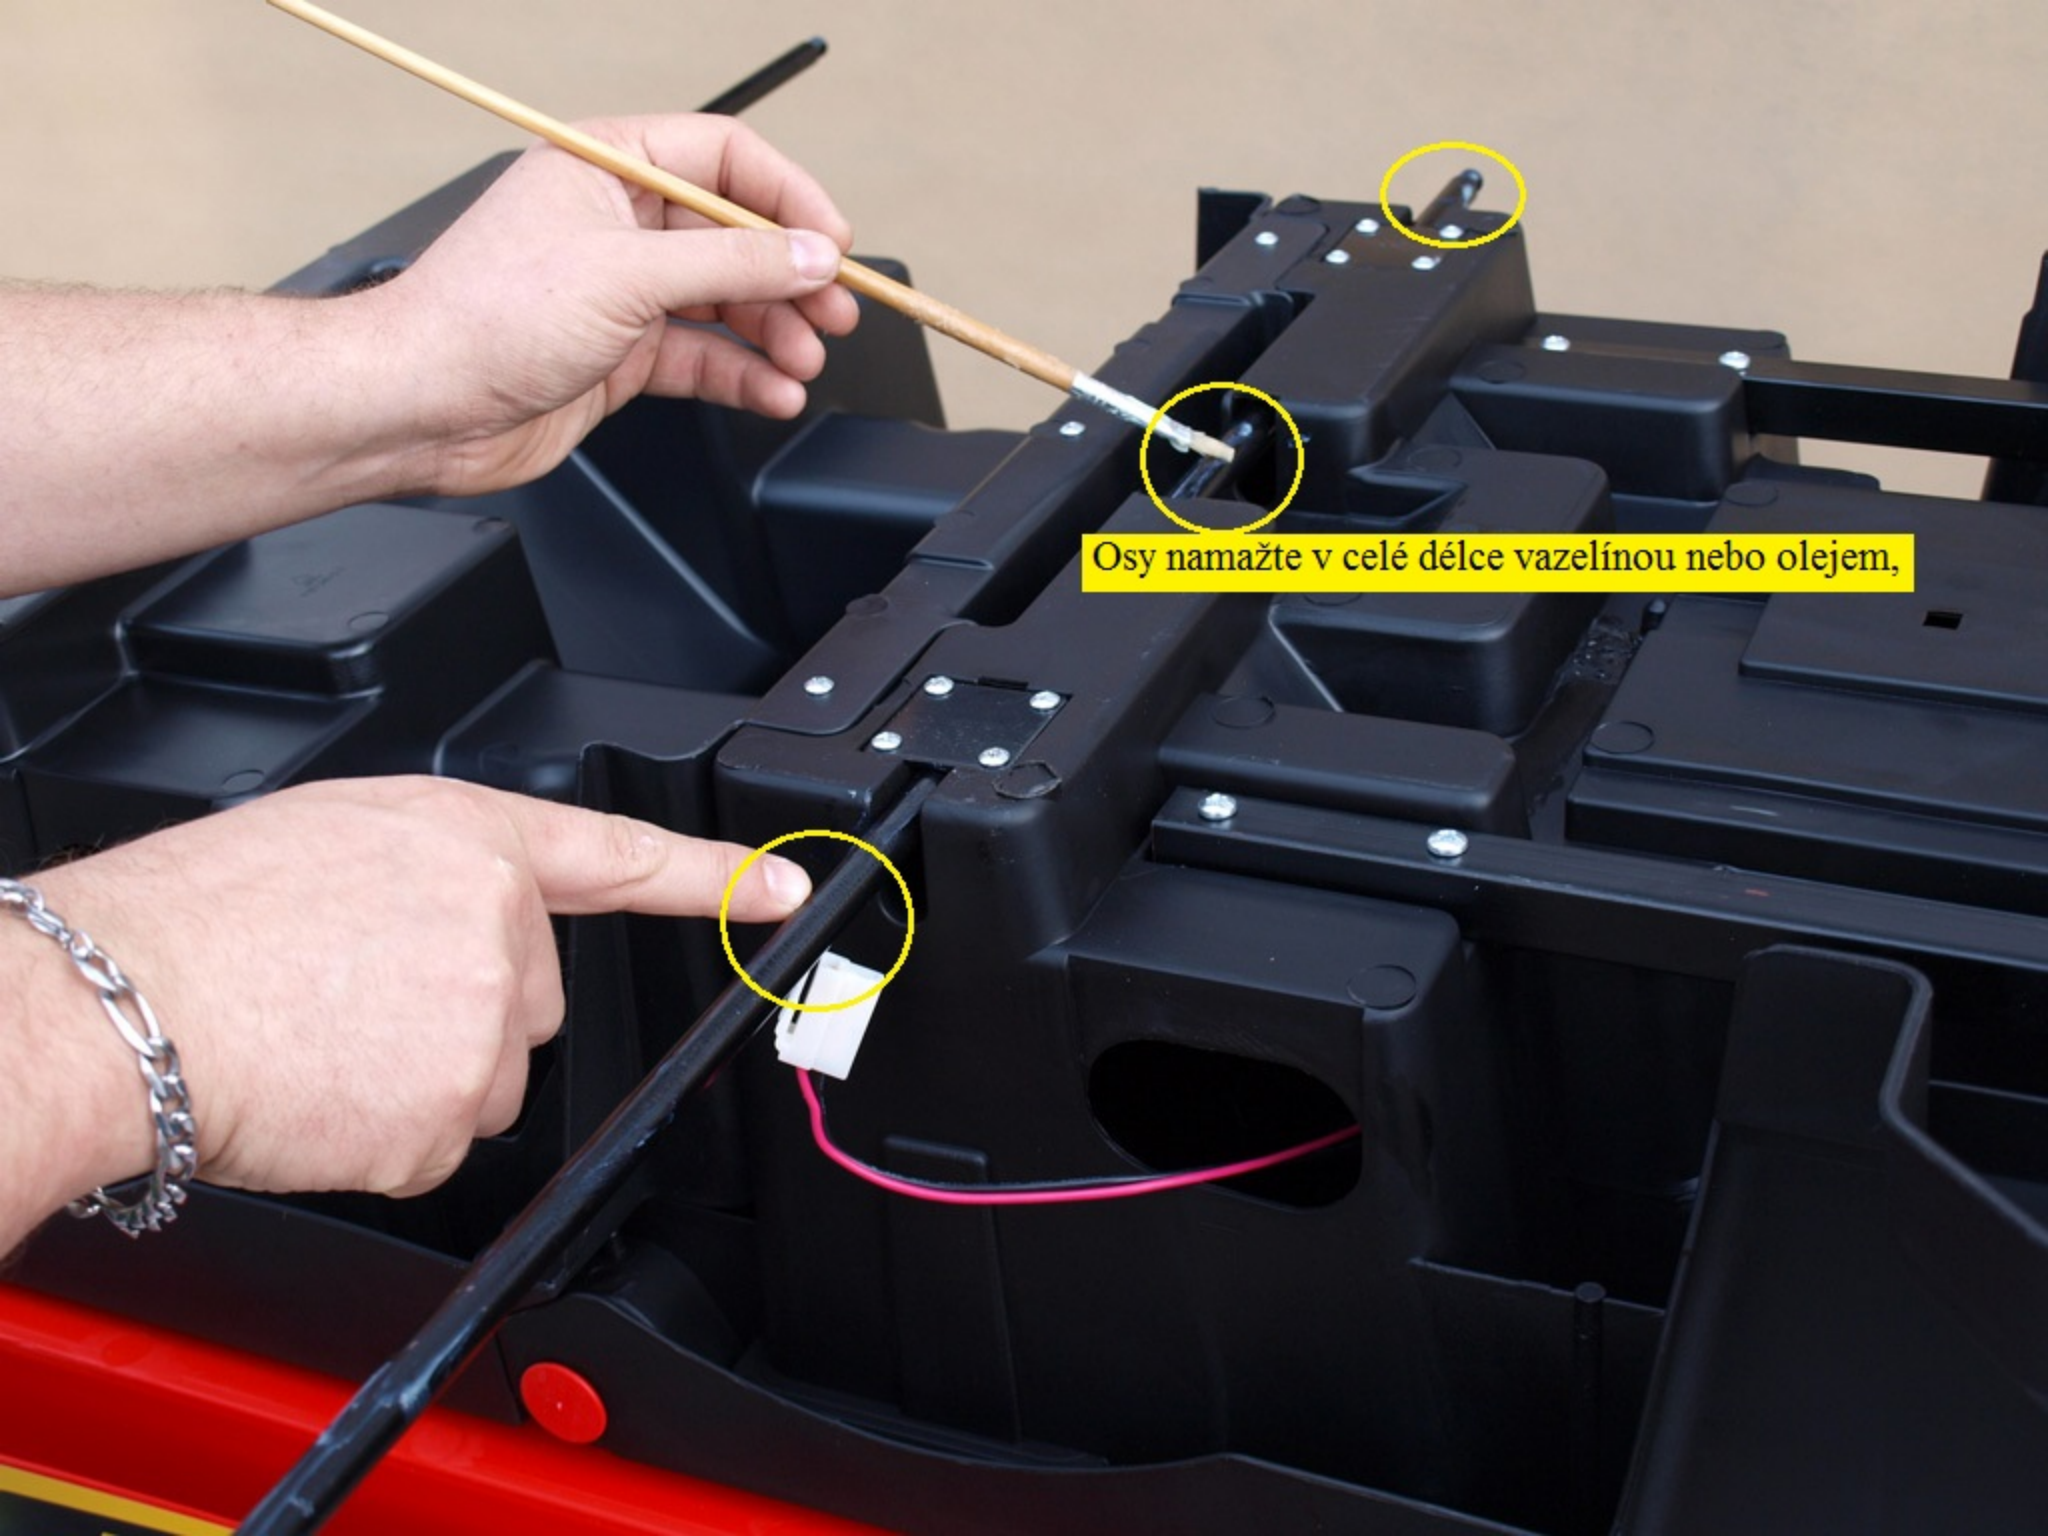


Osy namažte v celé délce vazelínou nebo olejem,

Převodovky s motory nasadíte přesně podle obrázku,

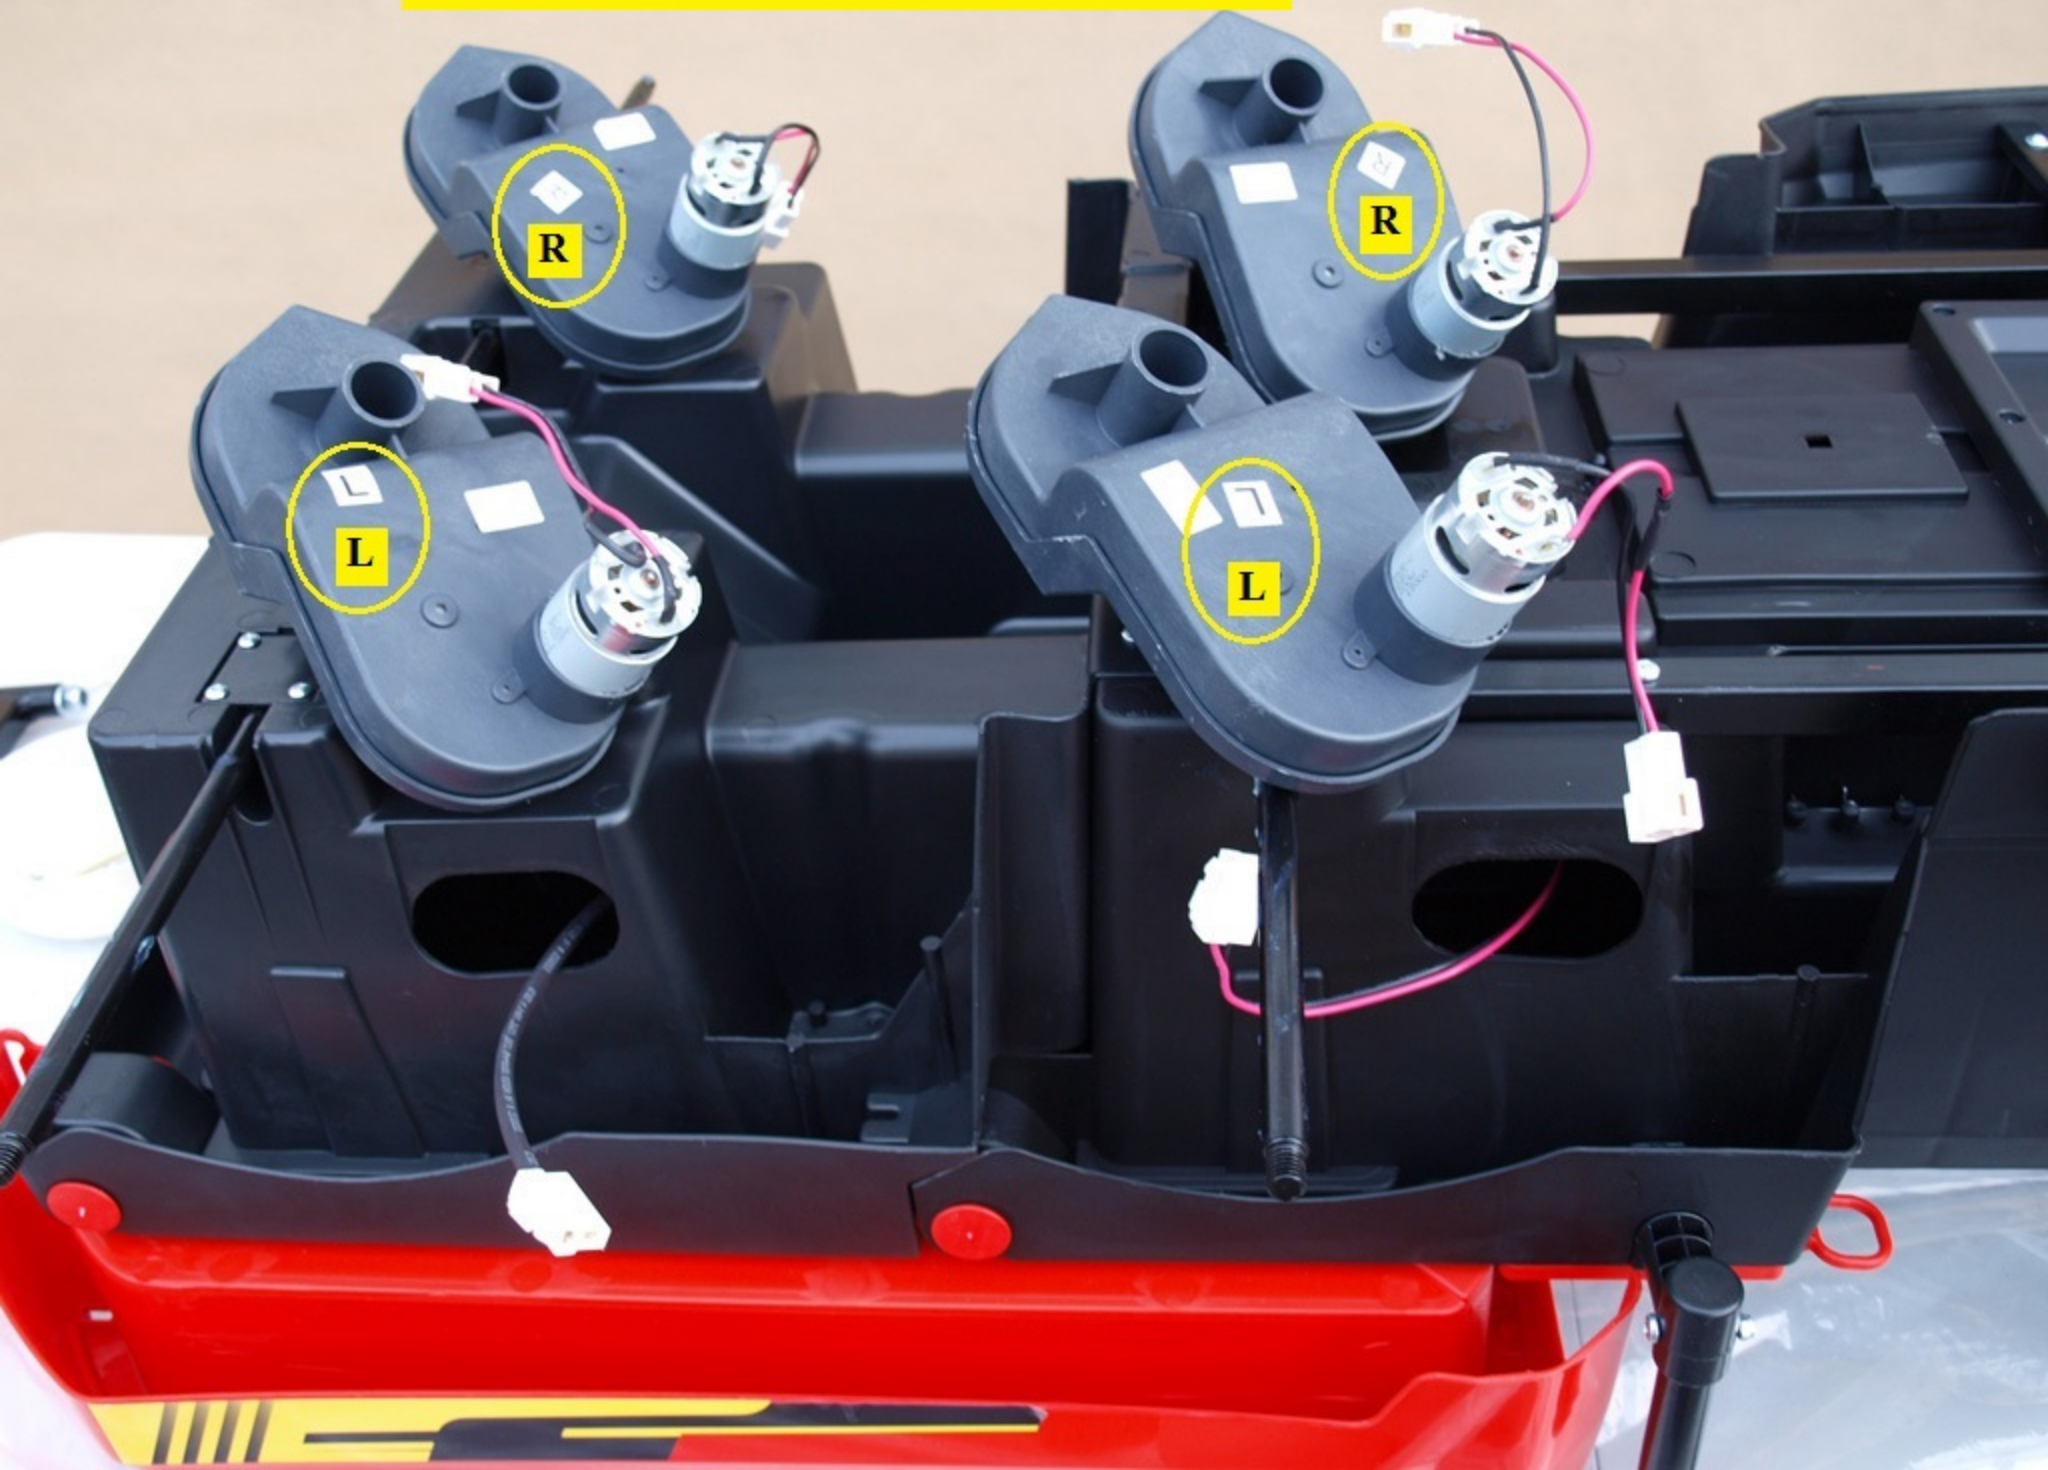



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

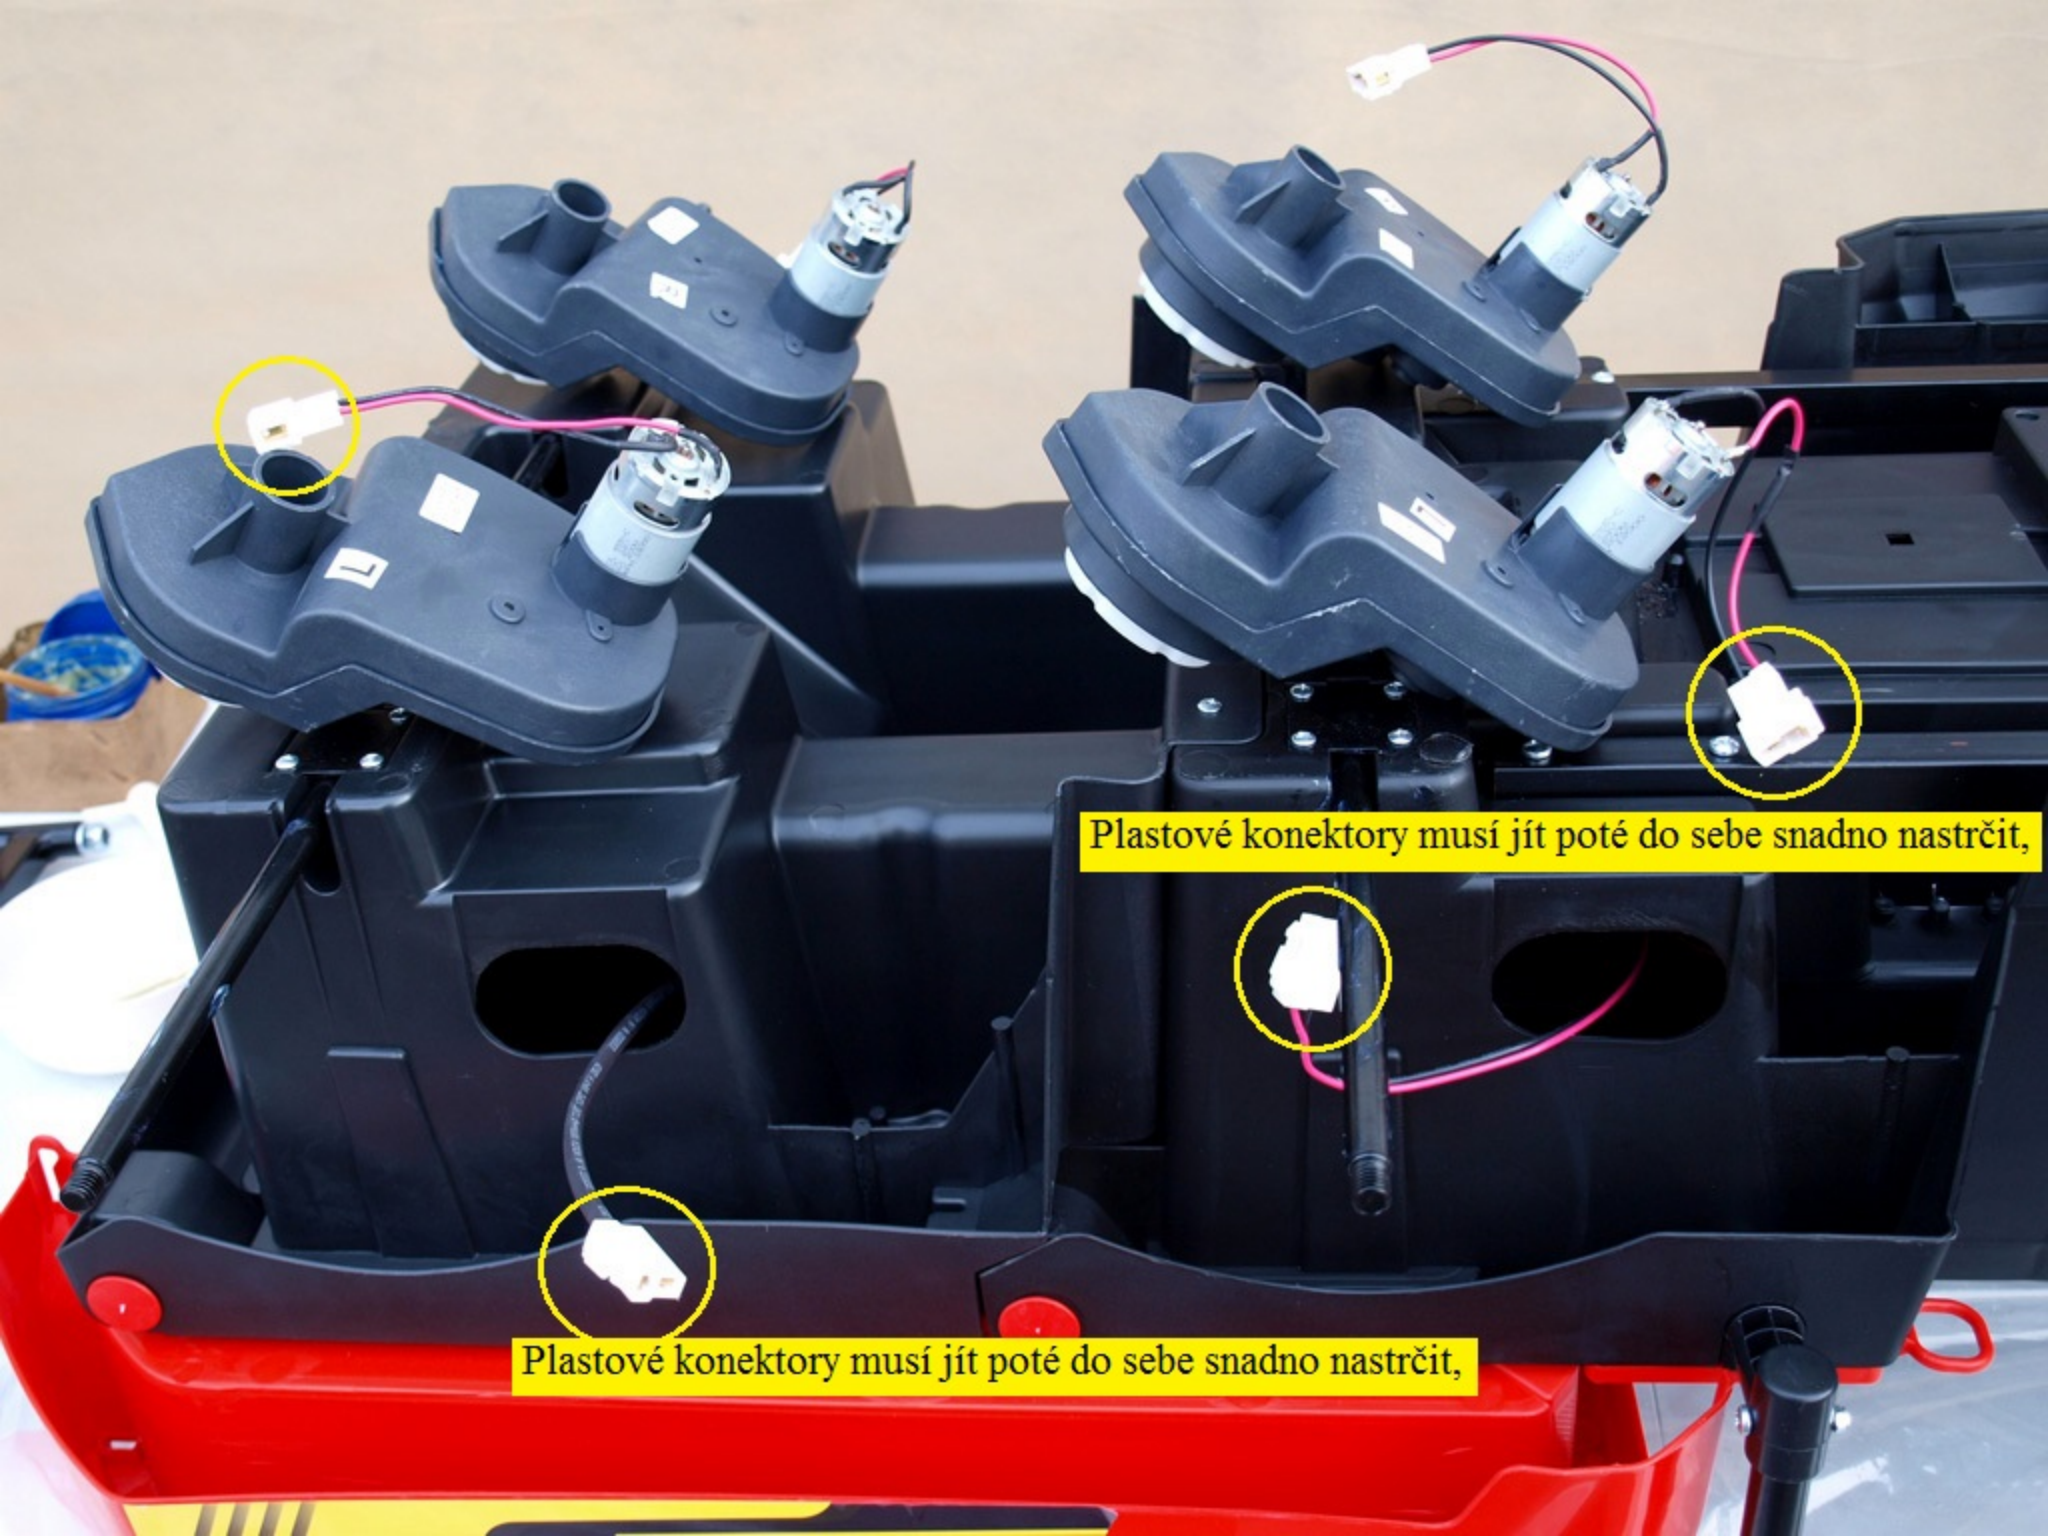

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



Zadní kola,

QINGANG








Dotáhněte matice na přední nápravě,




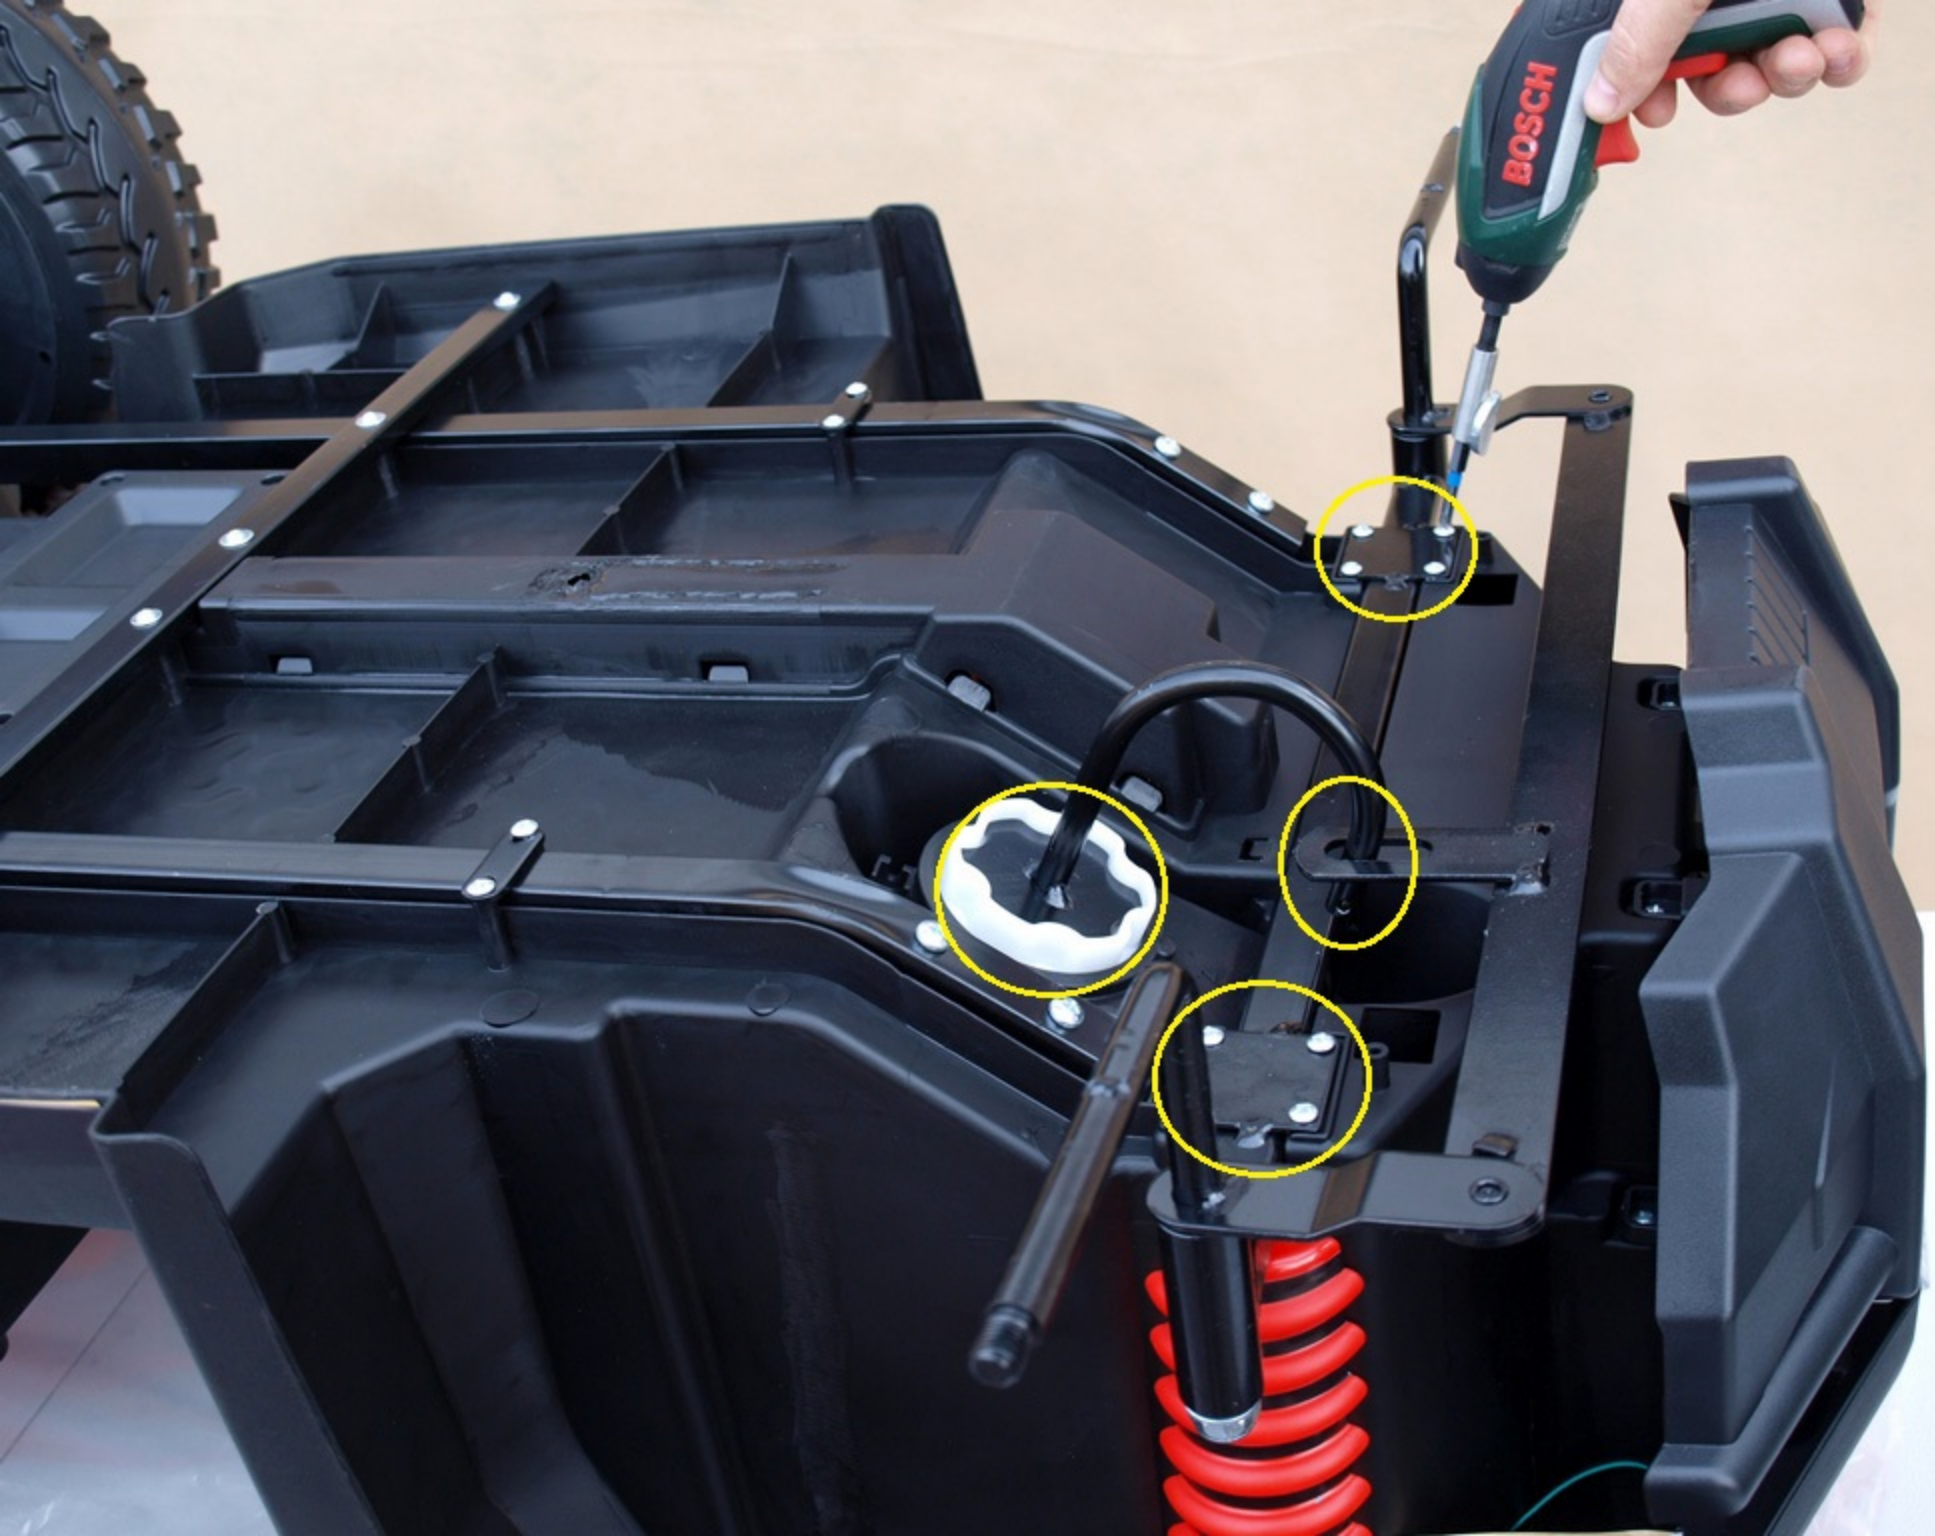







Tyč řízení namažte vazelinou nebo olejem,

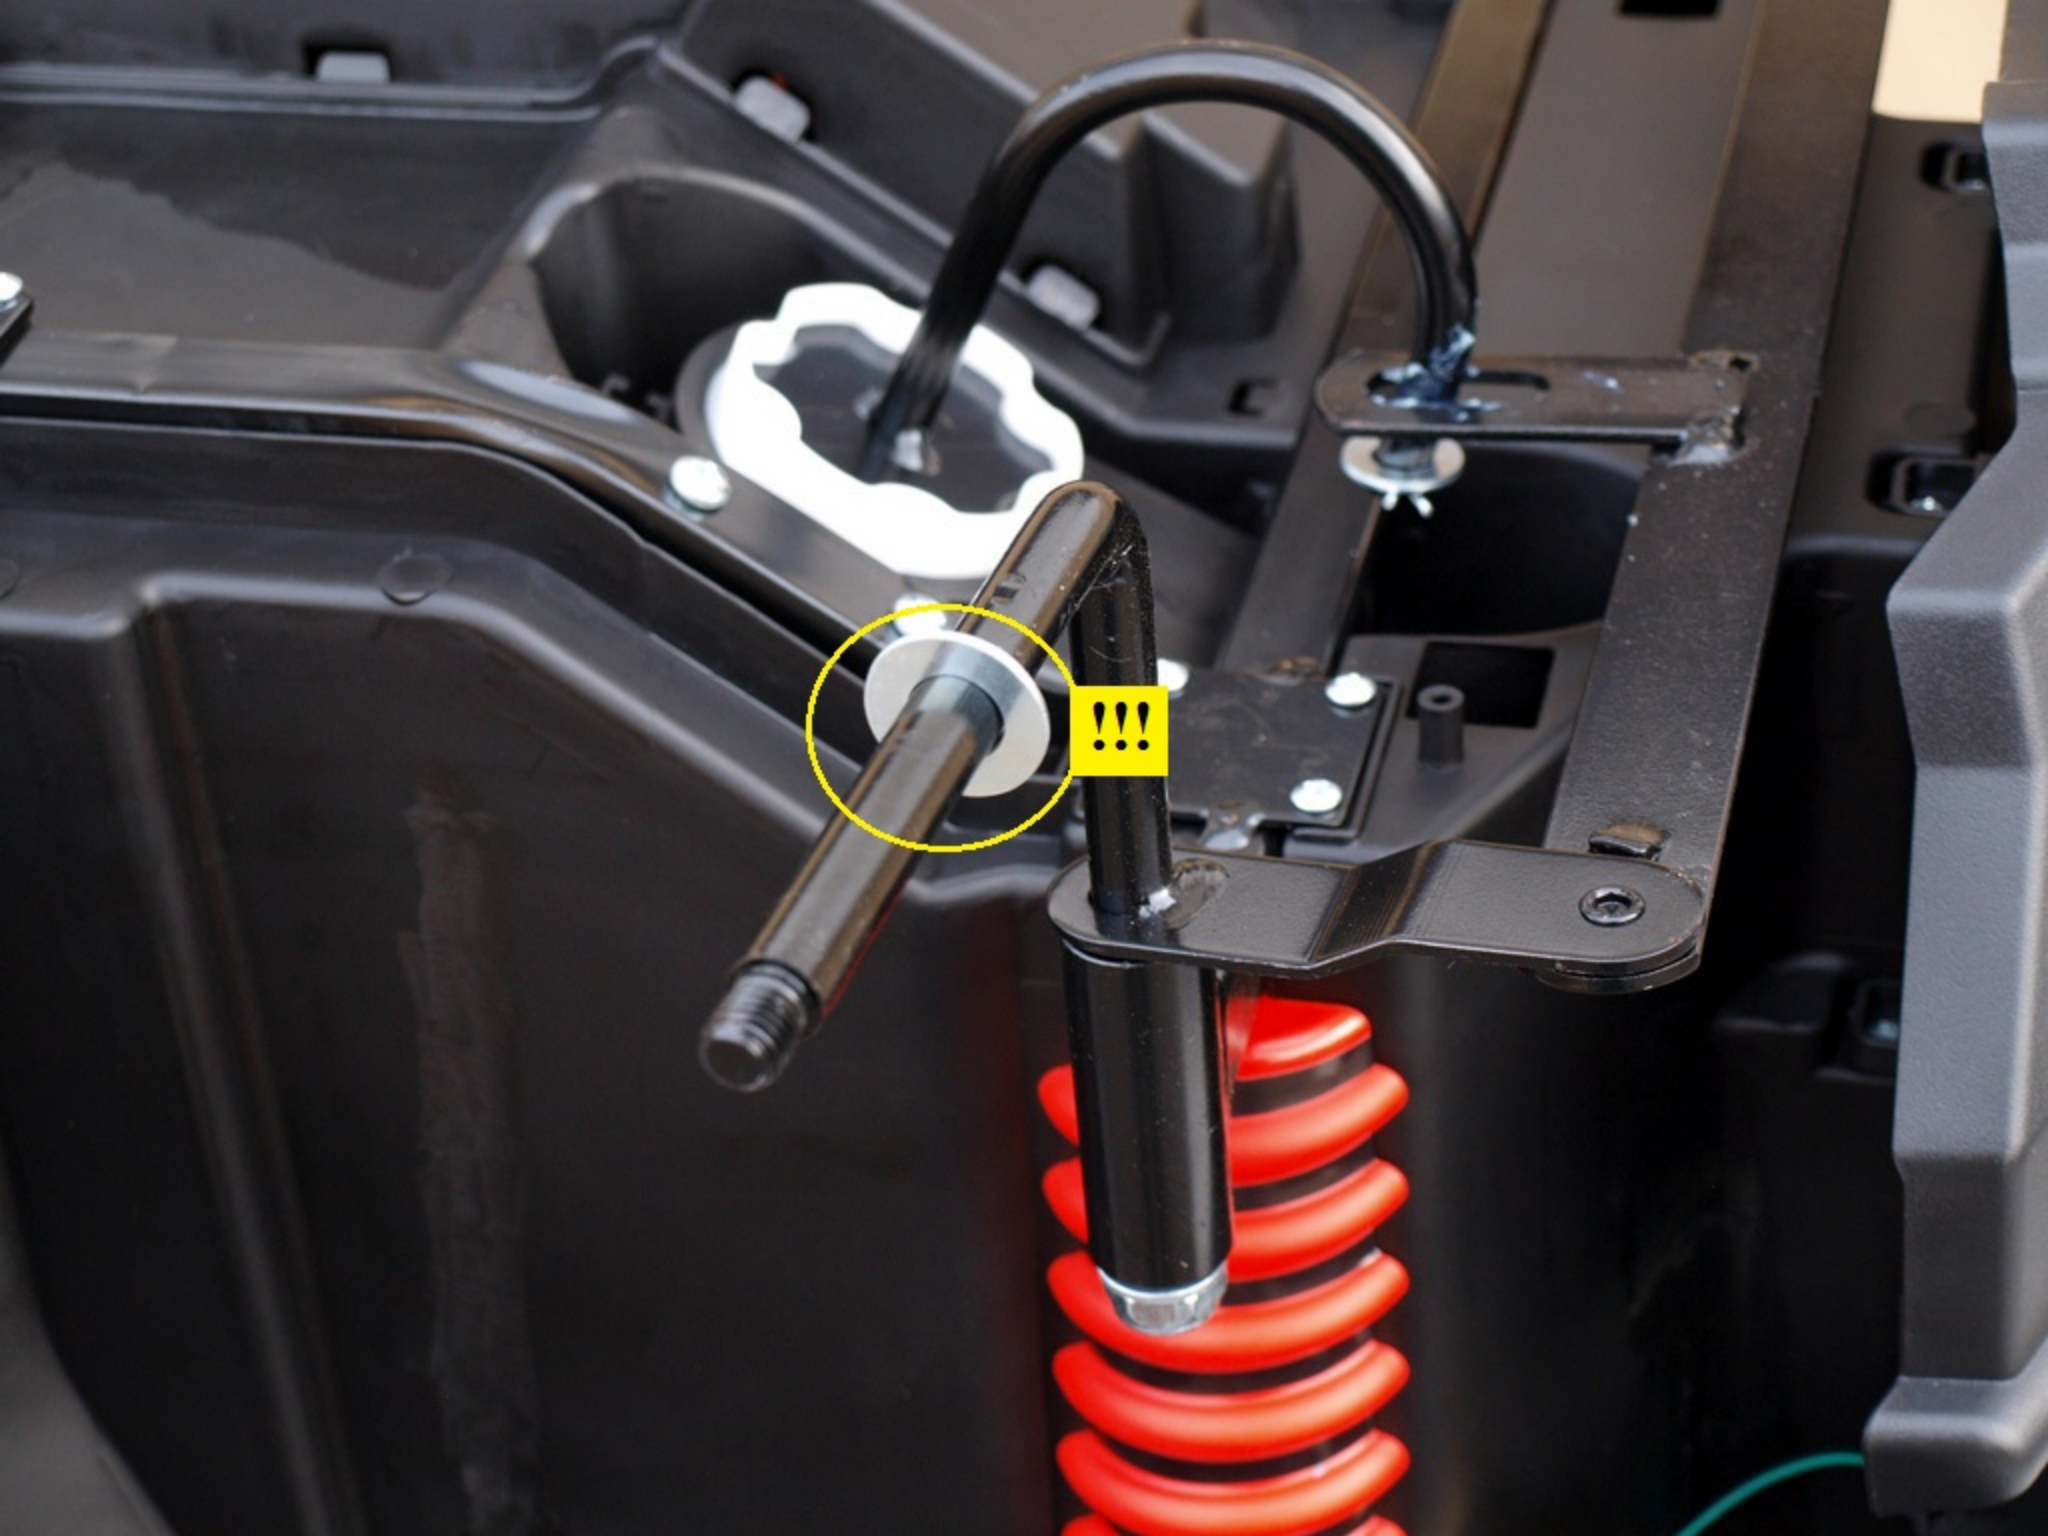



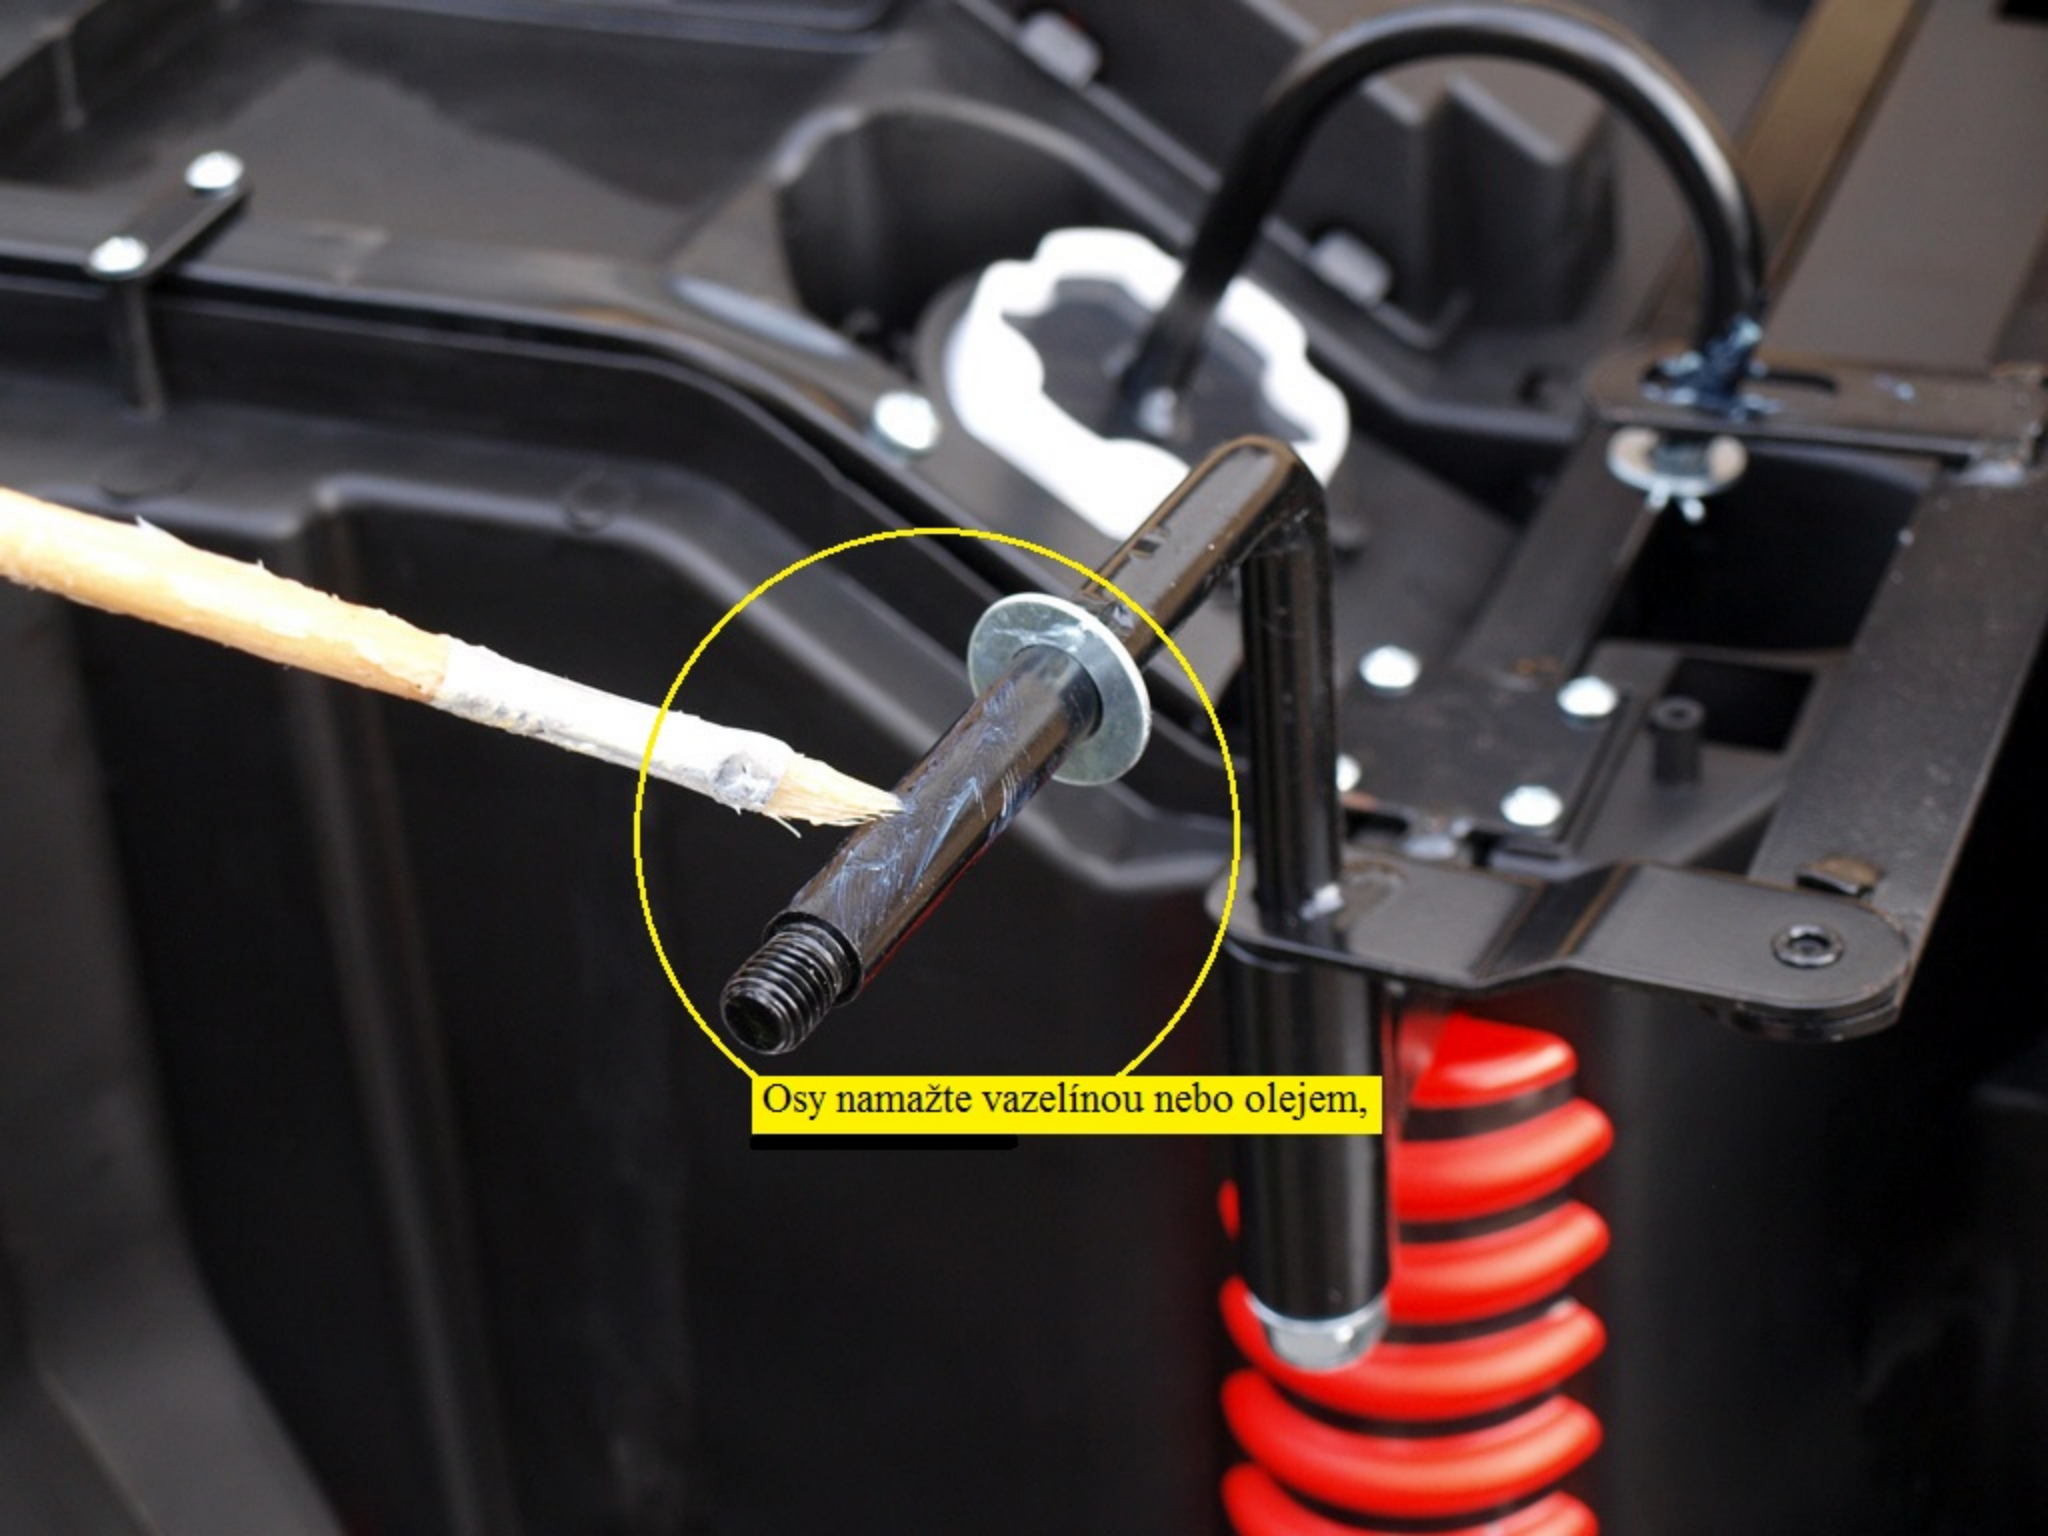


Osy namažte vazelínou nebo olejem,

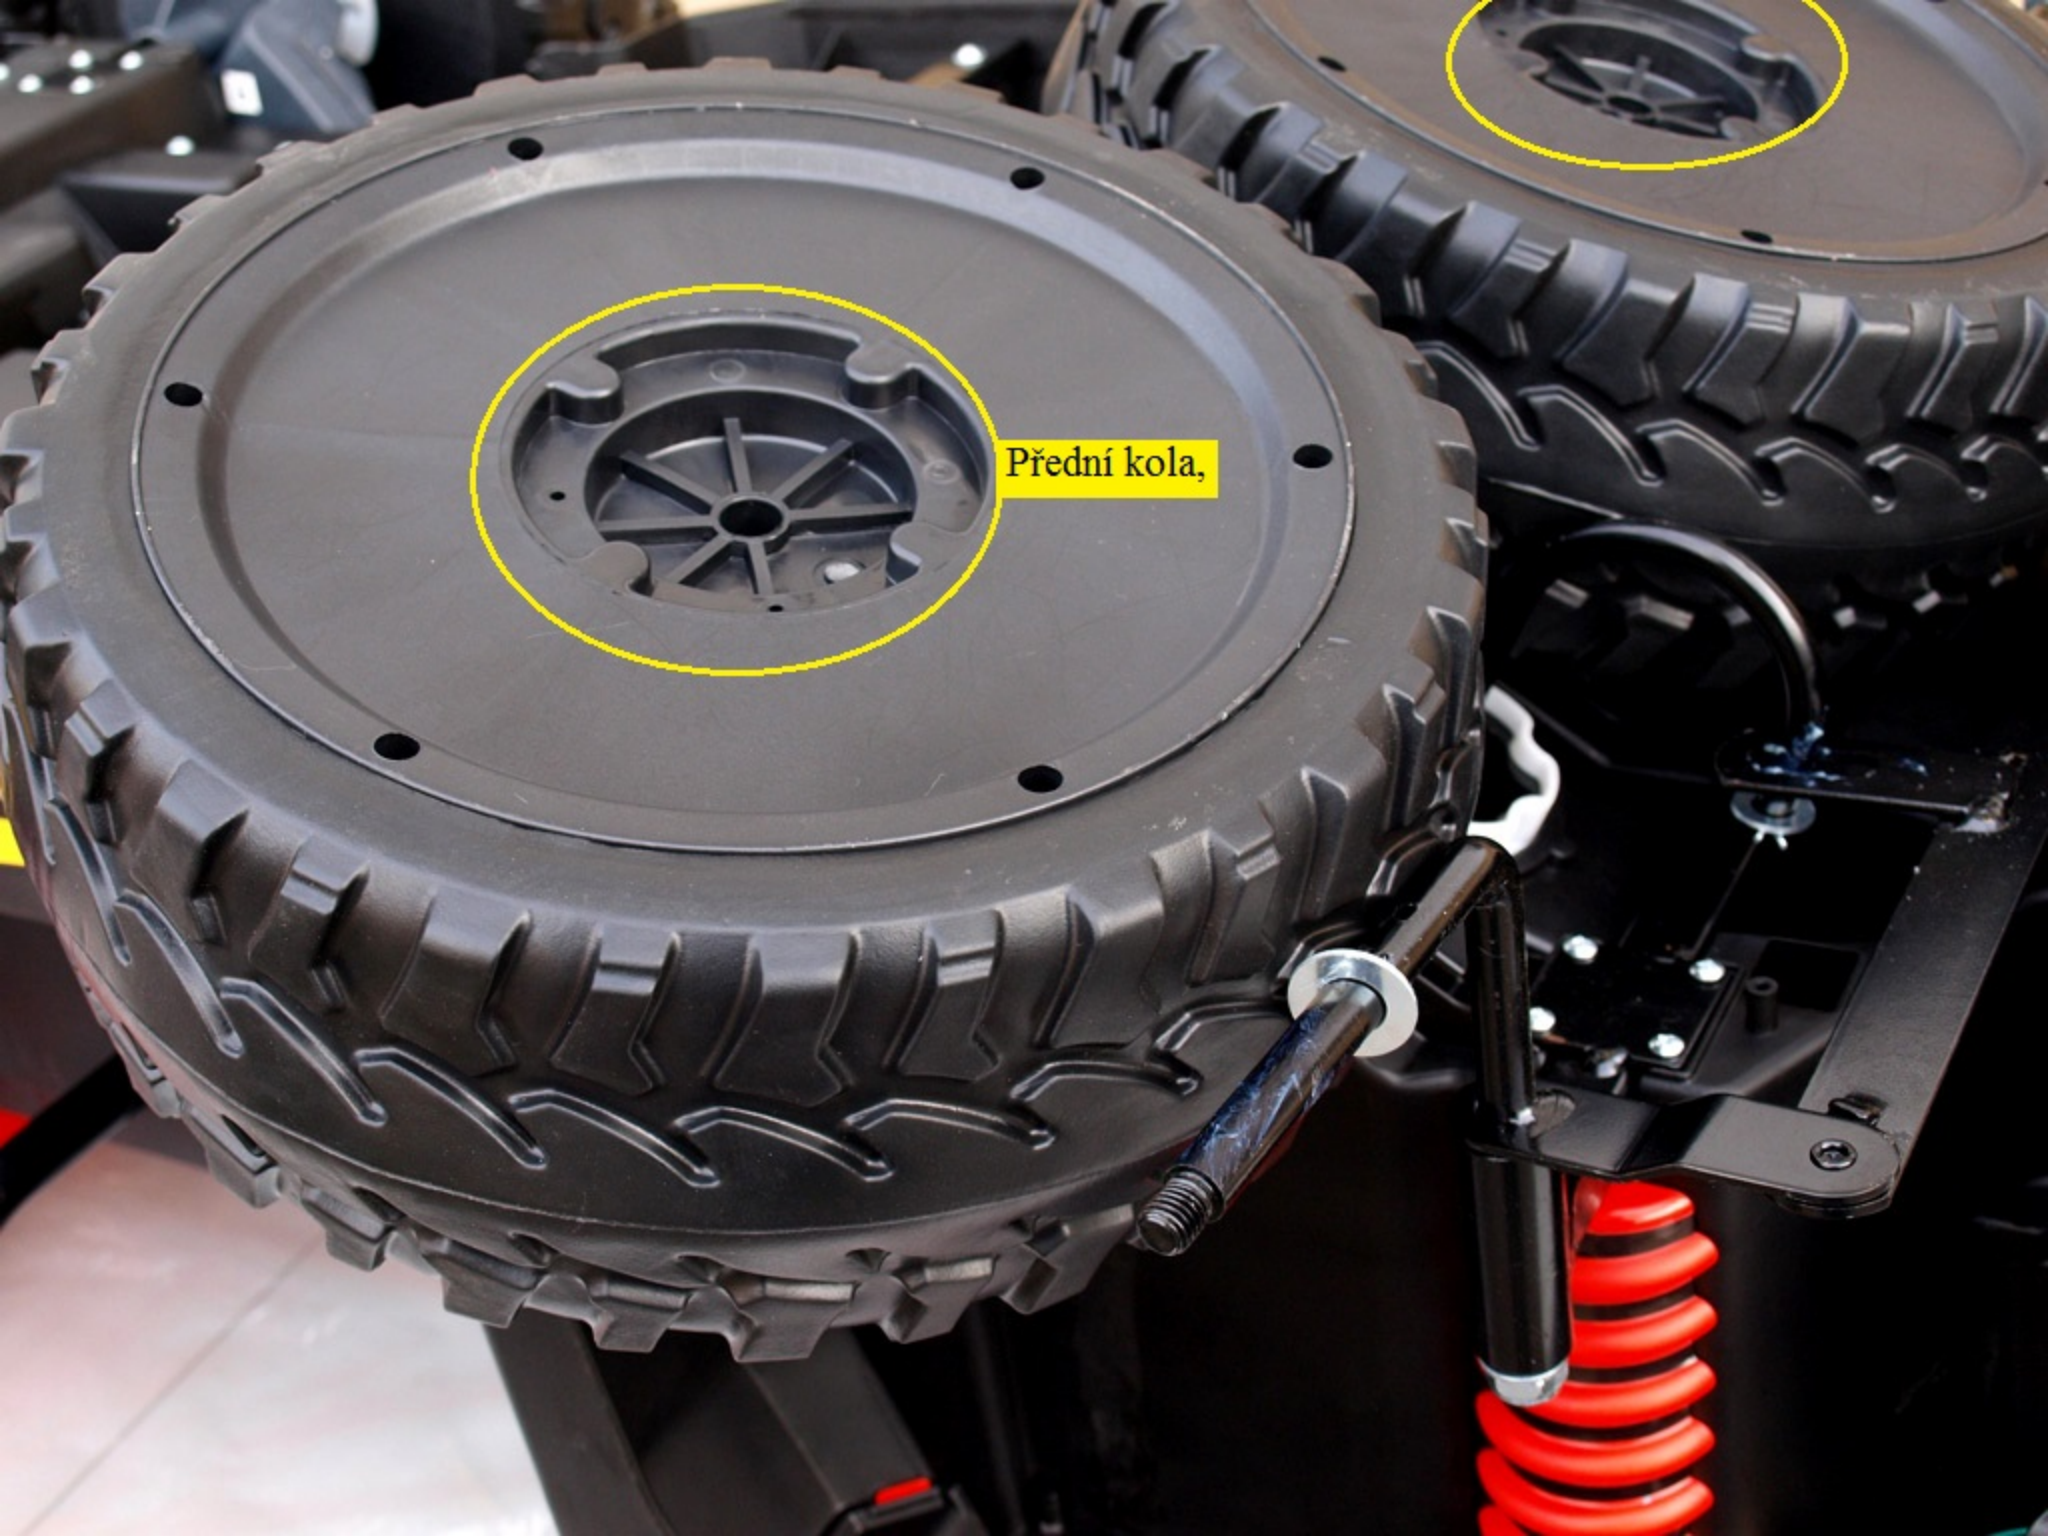

Přední kola,






Přední kola se musí po dotažení volně otáčet !,



Kipper zapněte a ručně jízdou na pedál vyzkoušejte správné otáčení hnaných kol vpřed / vzad,







Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,














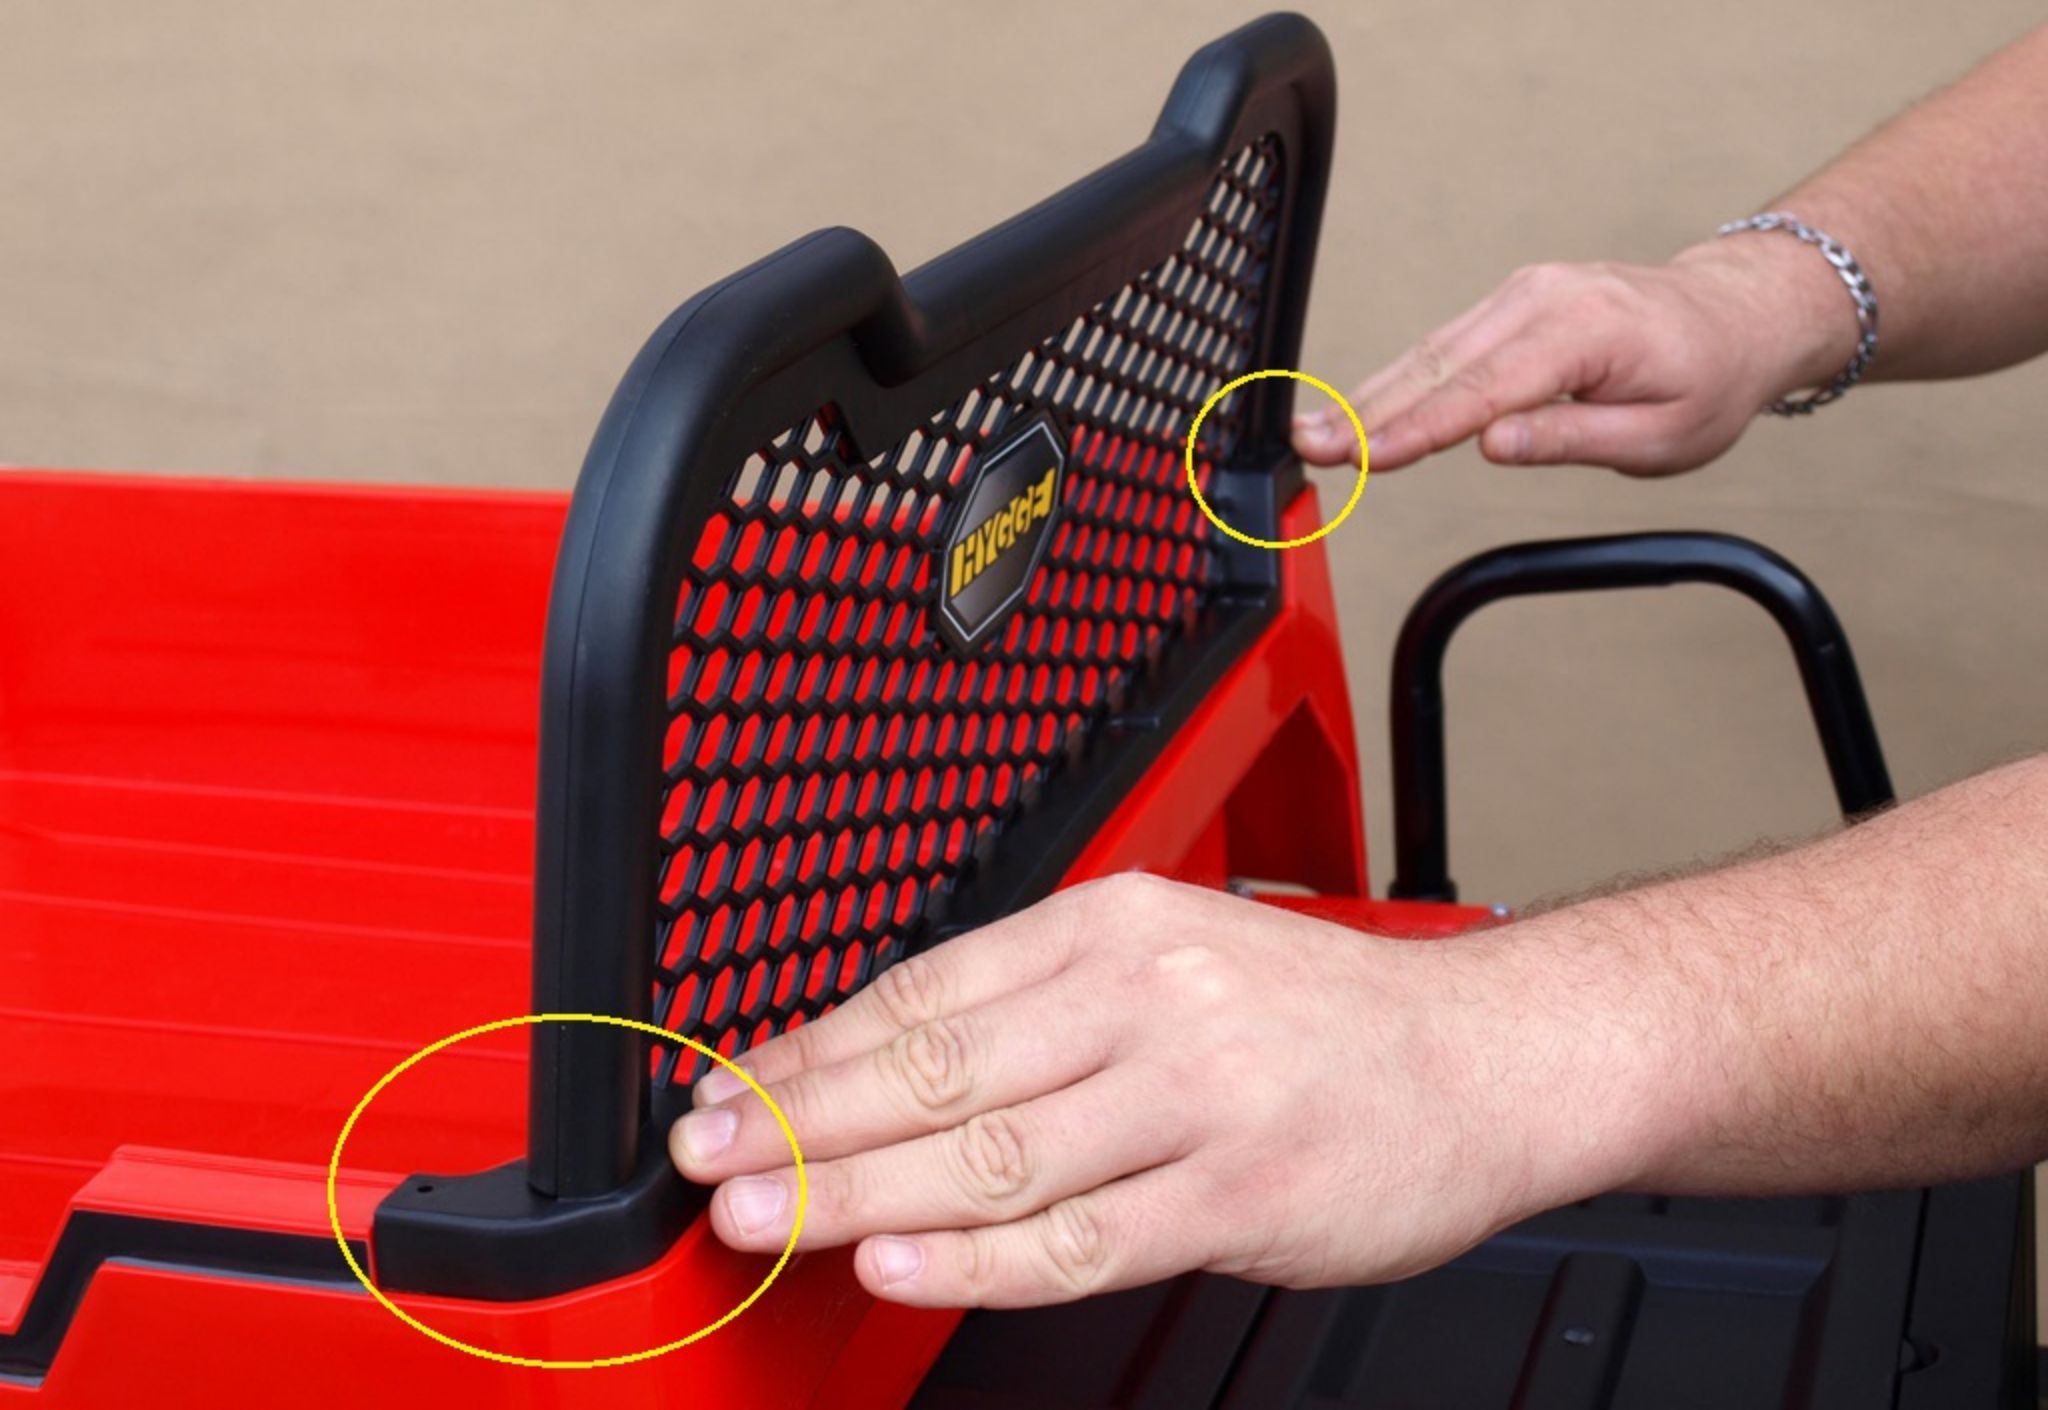





Zvolte vzdálenost sedačky,







NO GAIN

Návod na sladení 2,4G ovladače s nákladním 6 kolovým Kipperem 24V,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod na sladění 2,4G ovladače s nákladním 6 kolovým Kipperem 24V,



vypněte Kipper vypínačem na Off - ten musí být vypnutý,
zmačkněte a držte 2 - 4 vteřiny oválné tlačítko sladění,
začne blikat LED dioda pomalé rychlosti,
při tom ihned zapněte Kipper vypínačem na On - ten se musí zapnout,
pusťte oválné tlačítko sladění – LED dioda pomalé rychlosti se rozsvítí,
nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,
po několika cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,
znovu ho zapnete libovolným tlačítkem ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Ovládací prvky autíčka,

Při jízdě na pedál:
High = rychle,
Low = pomalu,

Hlavní vypínač:
I = zapni,
O = vypni,



Ovládací prvky autíčka,

Klakson,

Muzika,

Při jízdě na pedál:

Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,

Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky autíčka,



Digiplayer:

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup, V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, MODE a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu, Bluetooth funkcí můžete přehrávat vlastní hudbu, např. z mobilu,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 12 hod nabít !,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 10 - 12 hod / max. 15 hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v novém nákladním Kipperu,