





Návod na sestavení a ovládání čtyřkolky Predator XXL s výklopnou korbou,

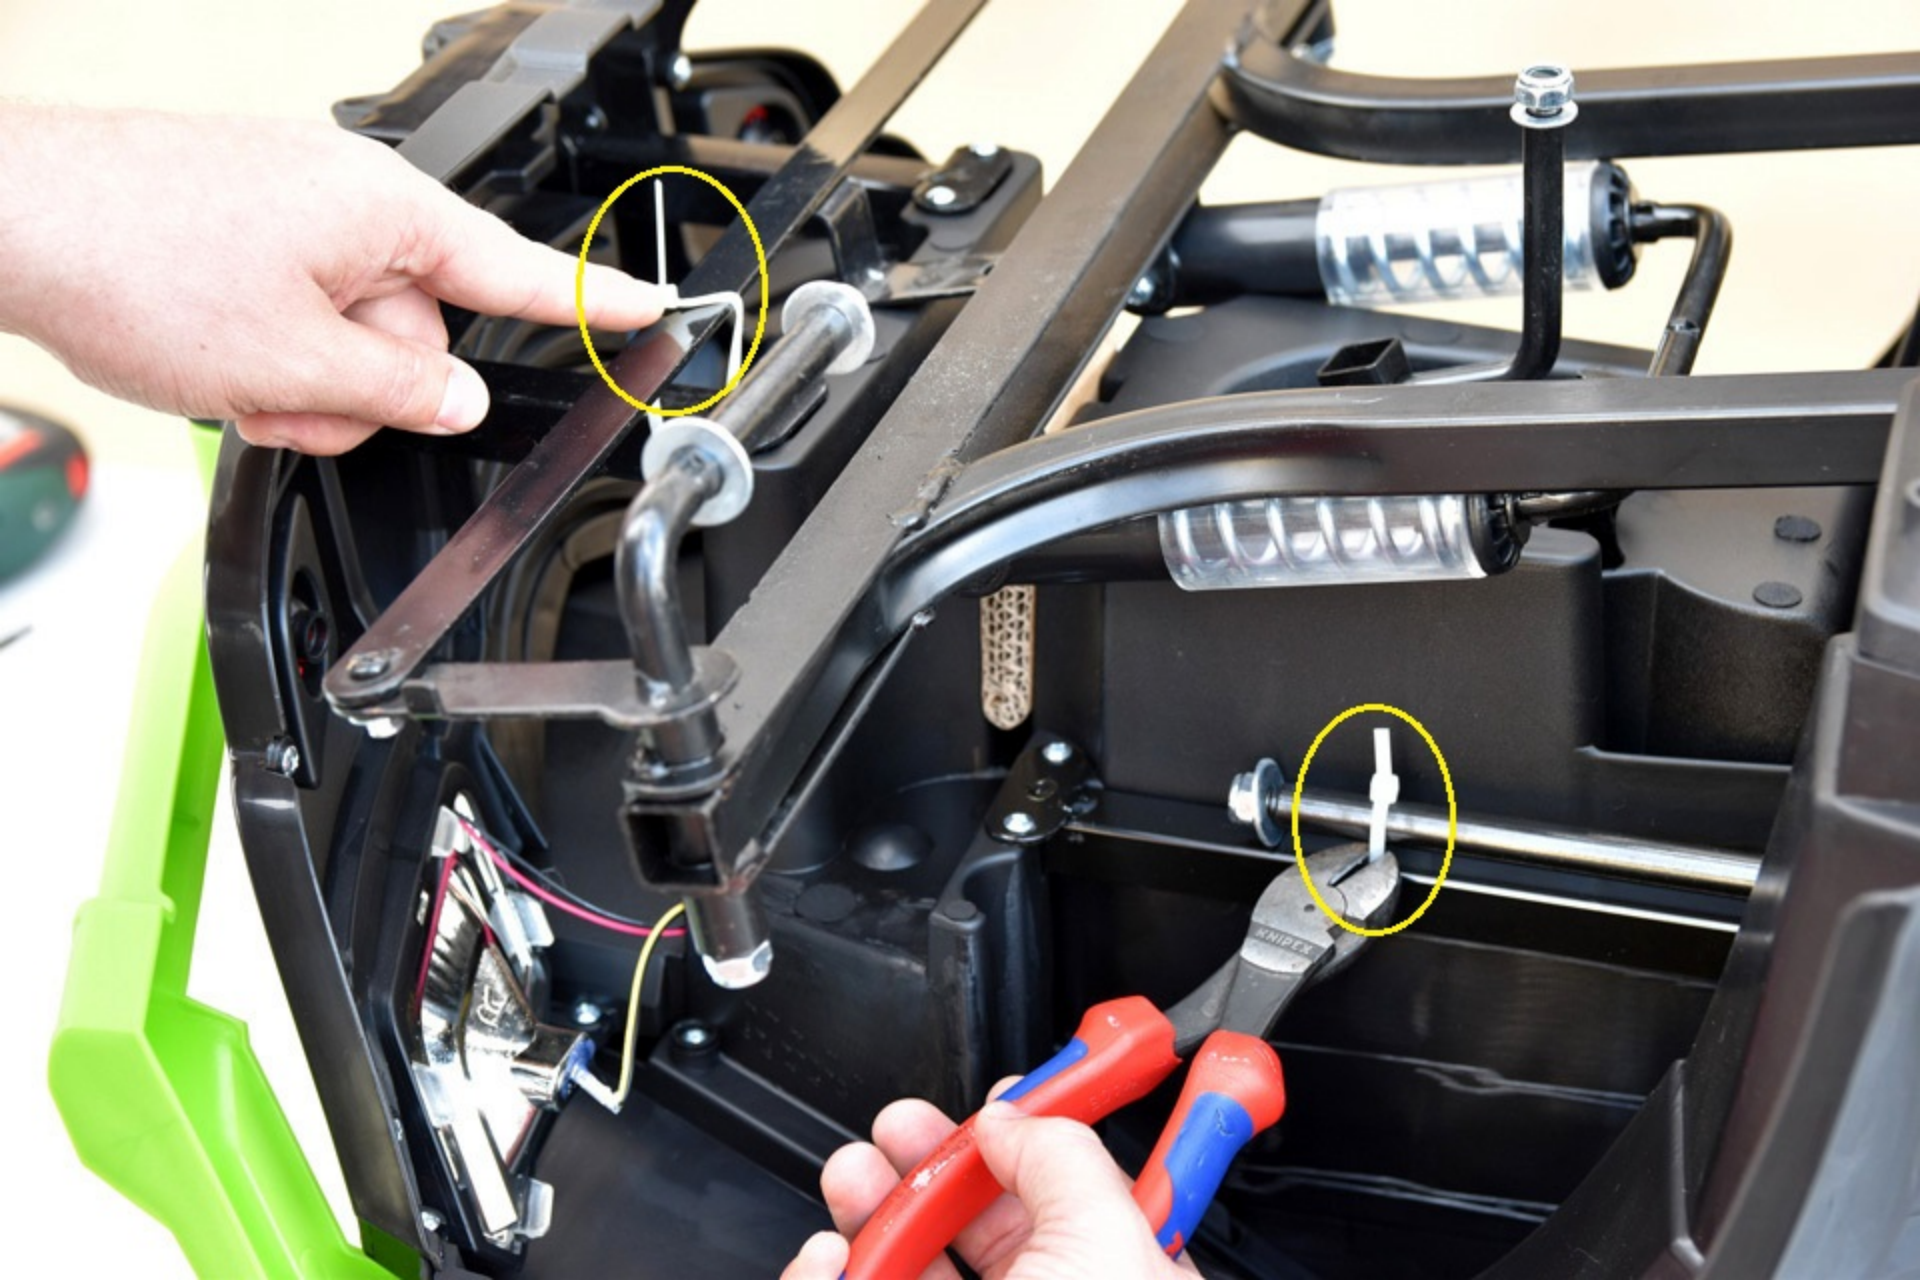







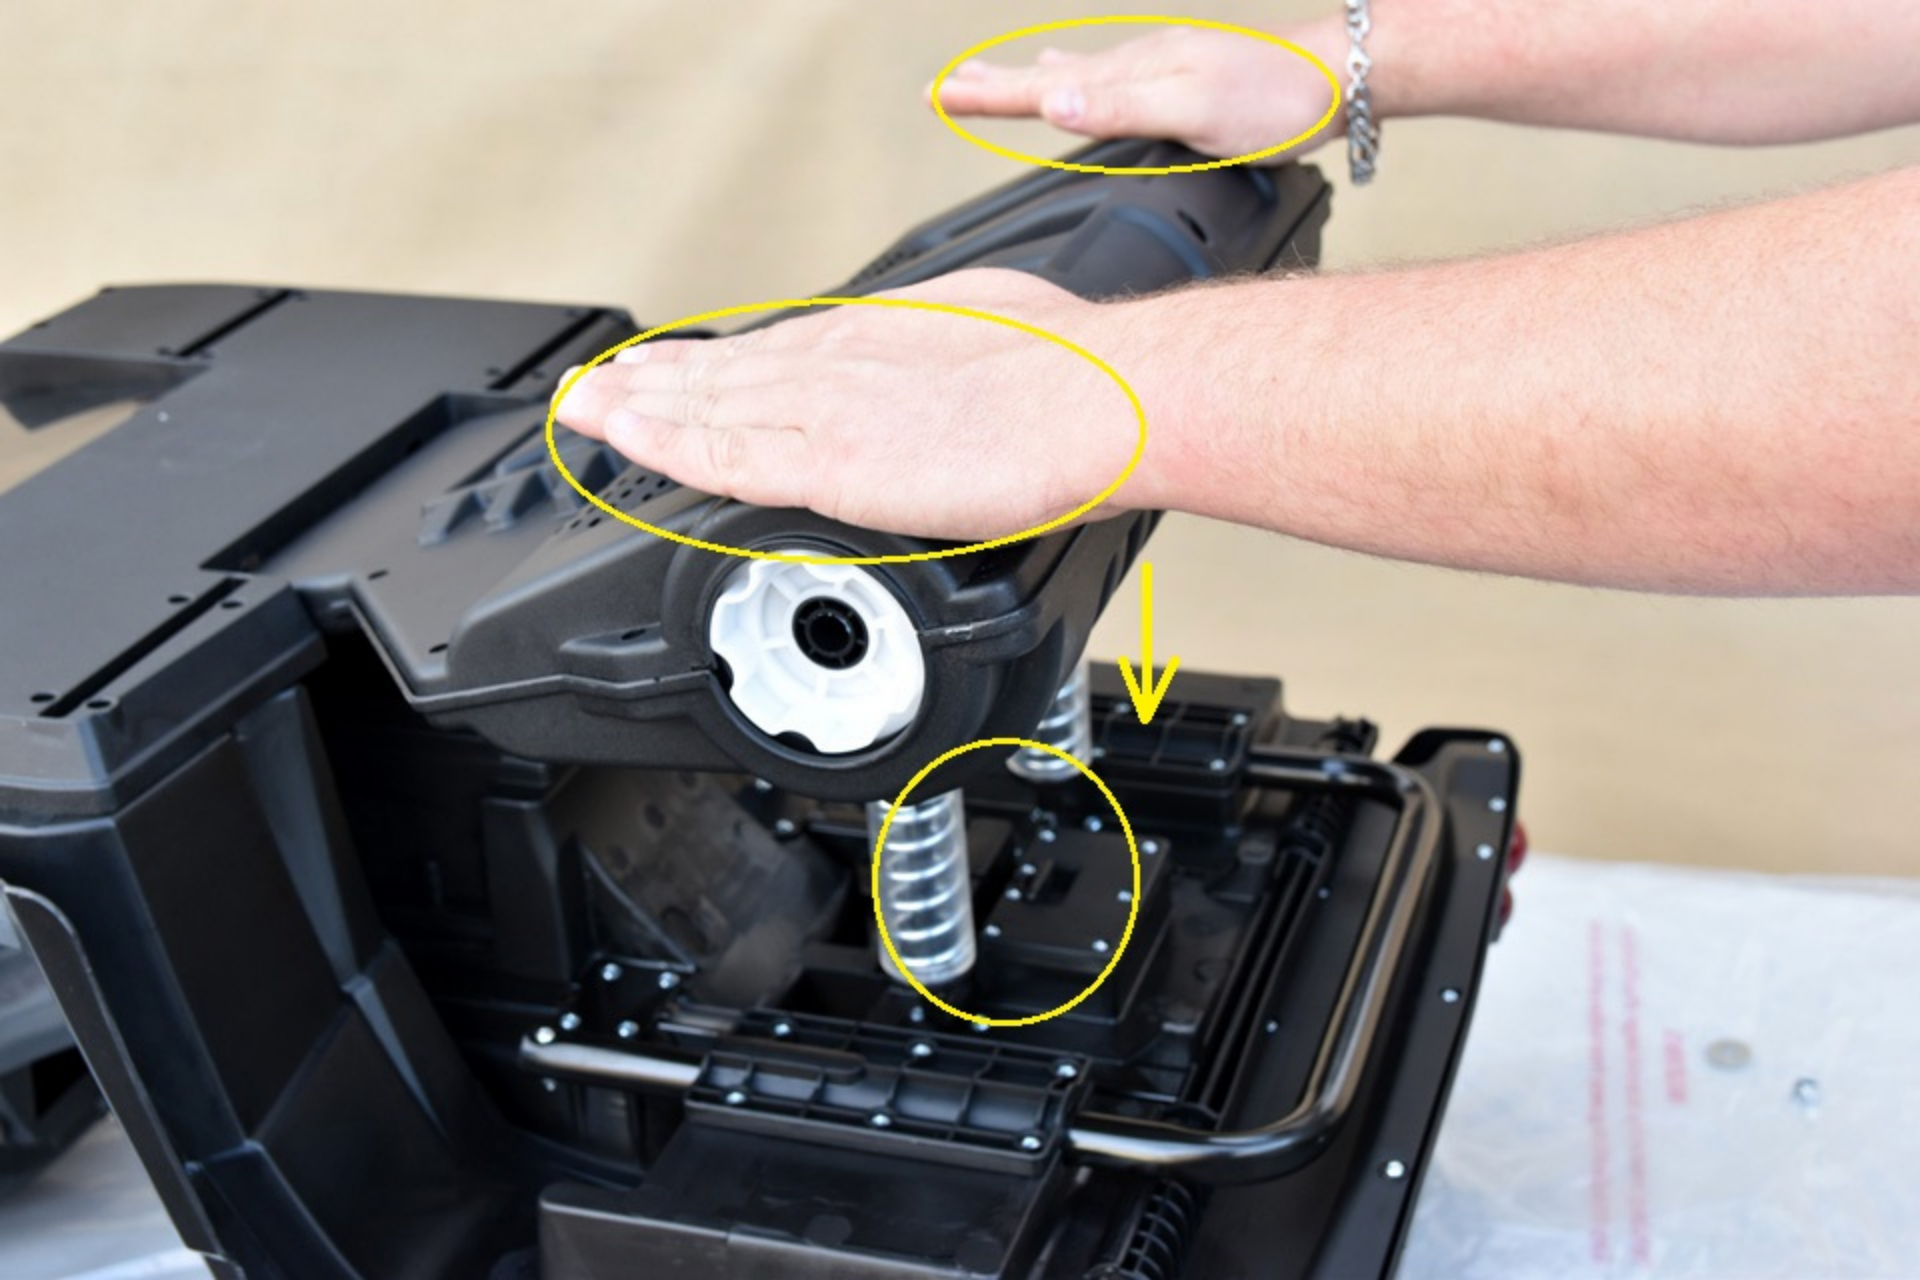



Osu namažte vazelínou nebo olejem,





Zadní kola,












Odšroubujte,




Nápravu usad'te do této polohy,






Zašroubujte,

WARNING  
PREVENT INJURY AND DEATH  
CHILD UNATTENDED  
DETŠKÉ ANU VOZÍ

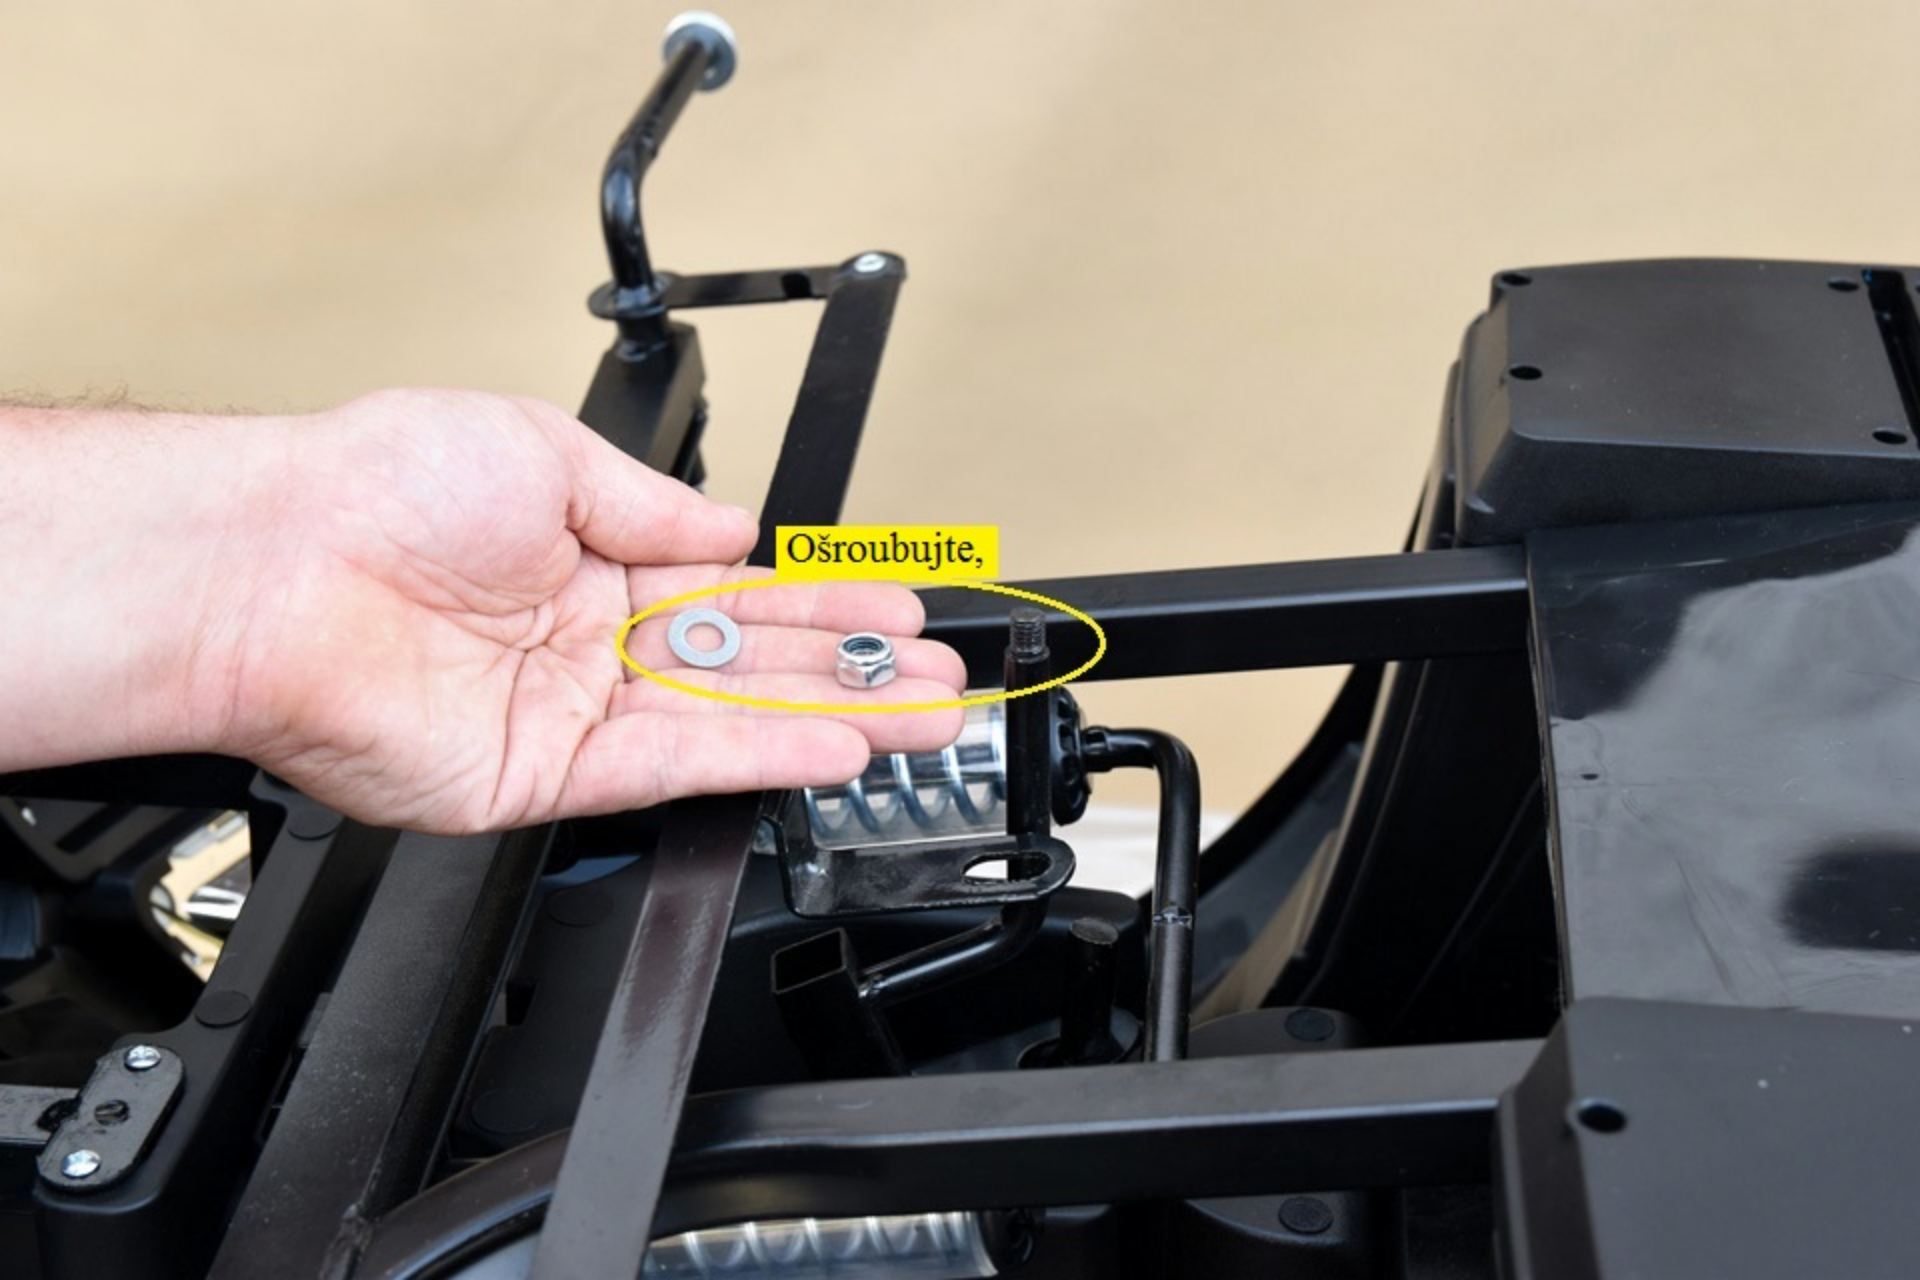

Ošroubujte,



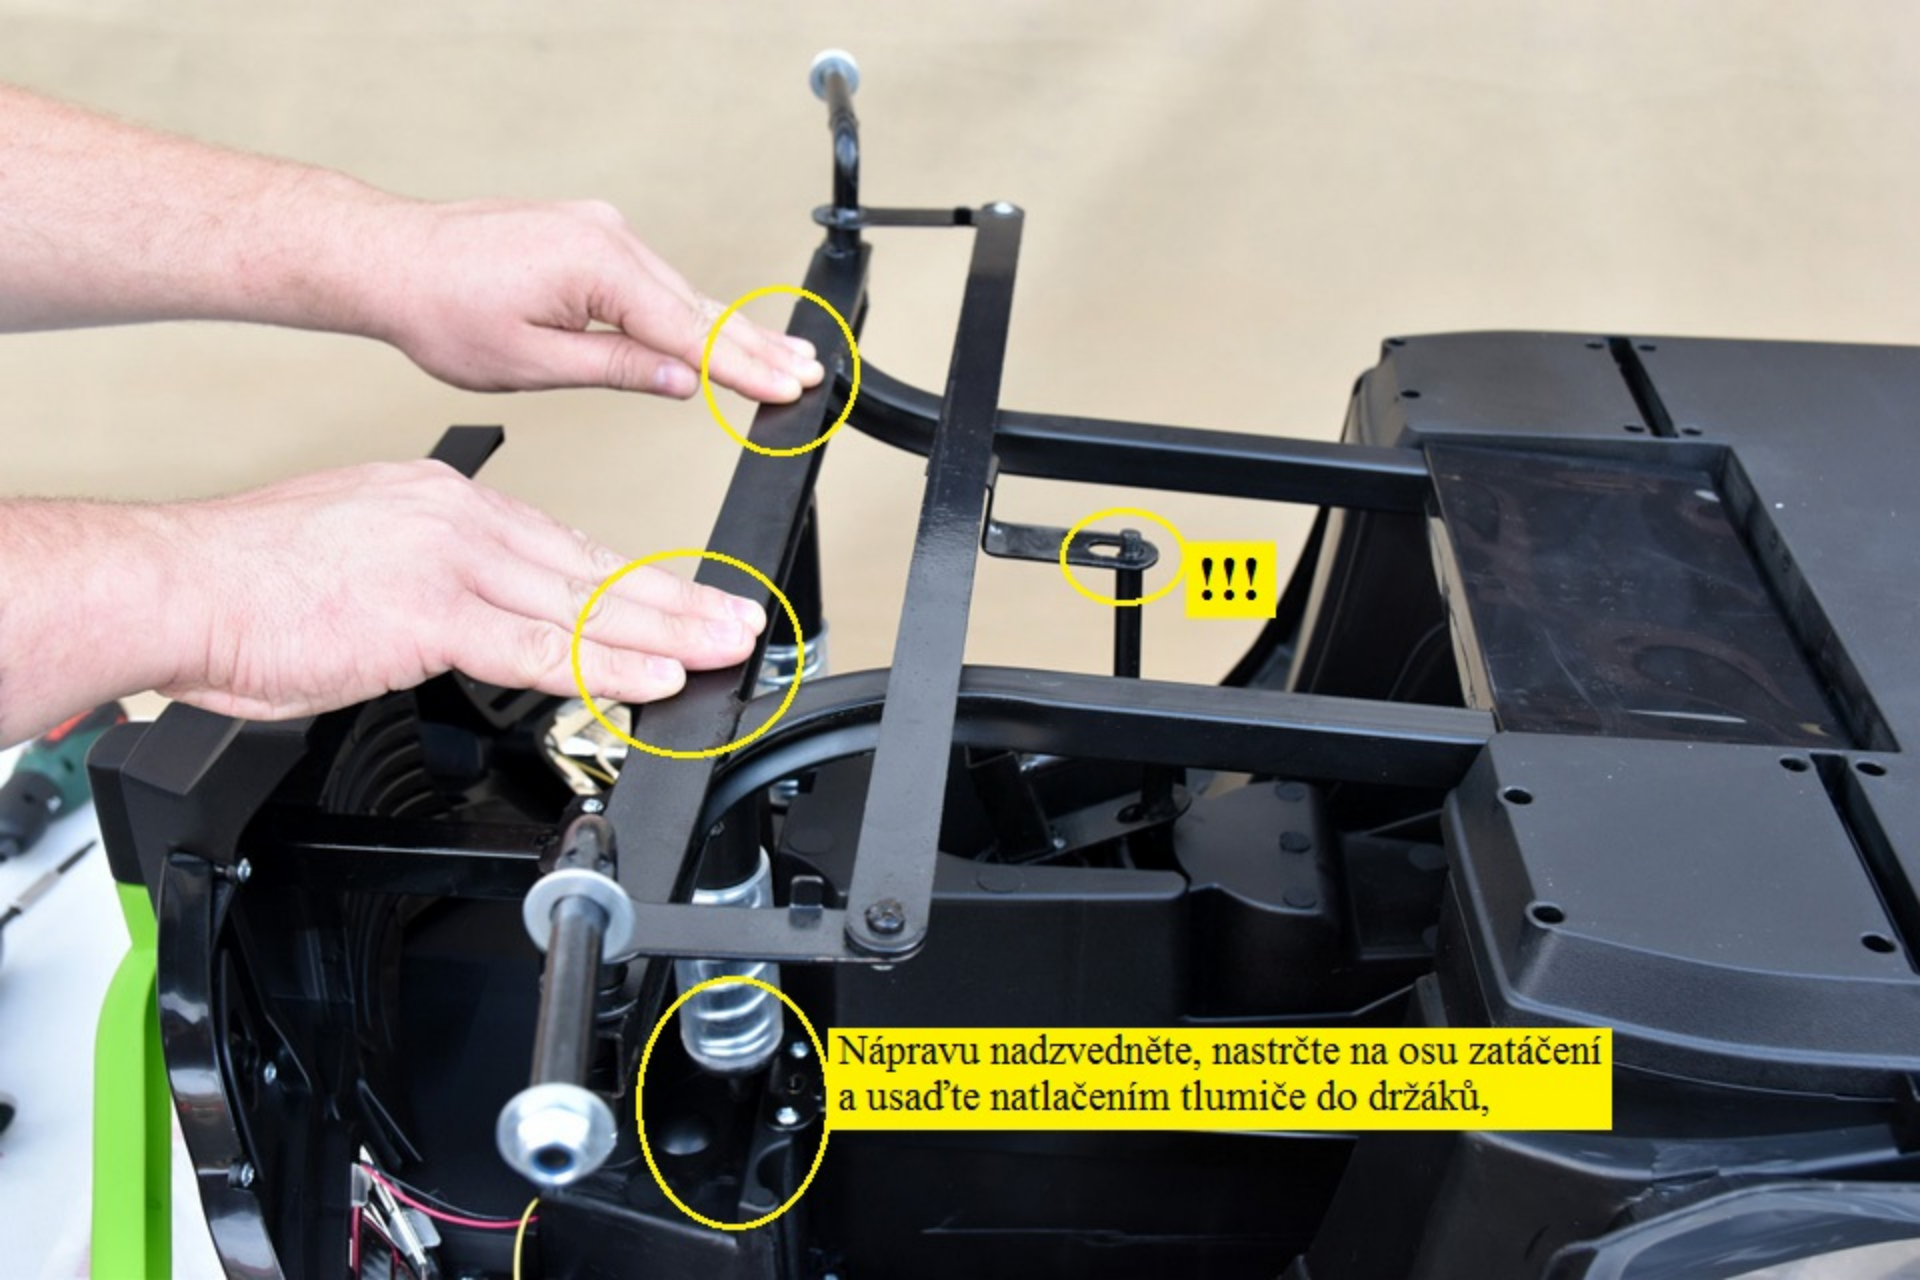


Nápravu nadzvedněte, nastrčte na osu zatáčení a usad'te natlačením tlumiče do držáků,



Osu namažte vazelínou nebo olejem,  
matici s podložkou zašroubujte,



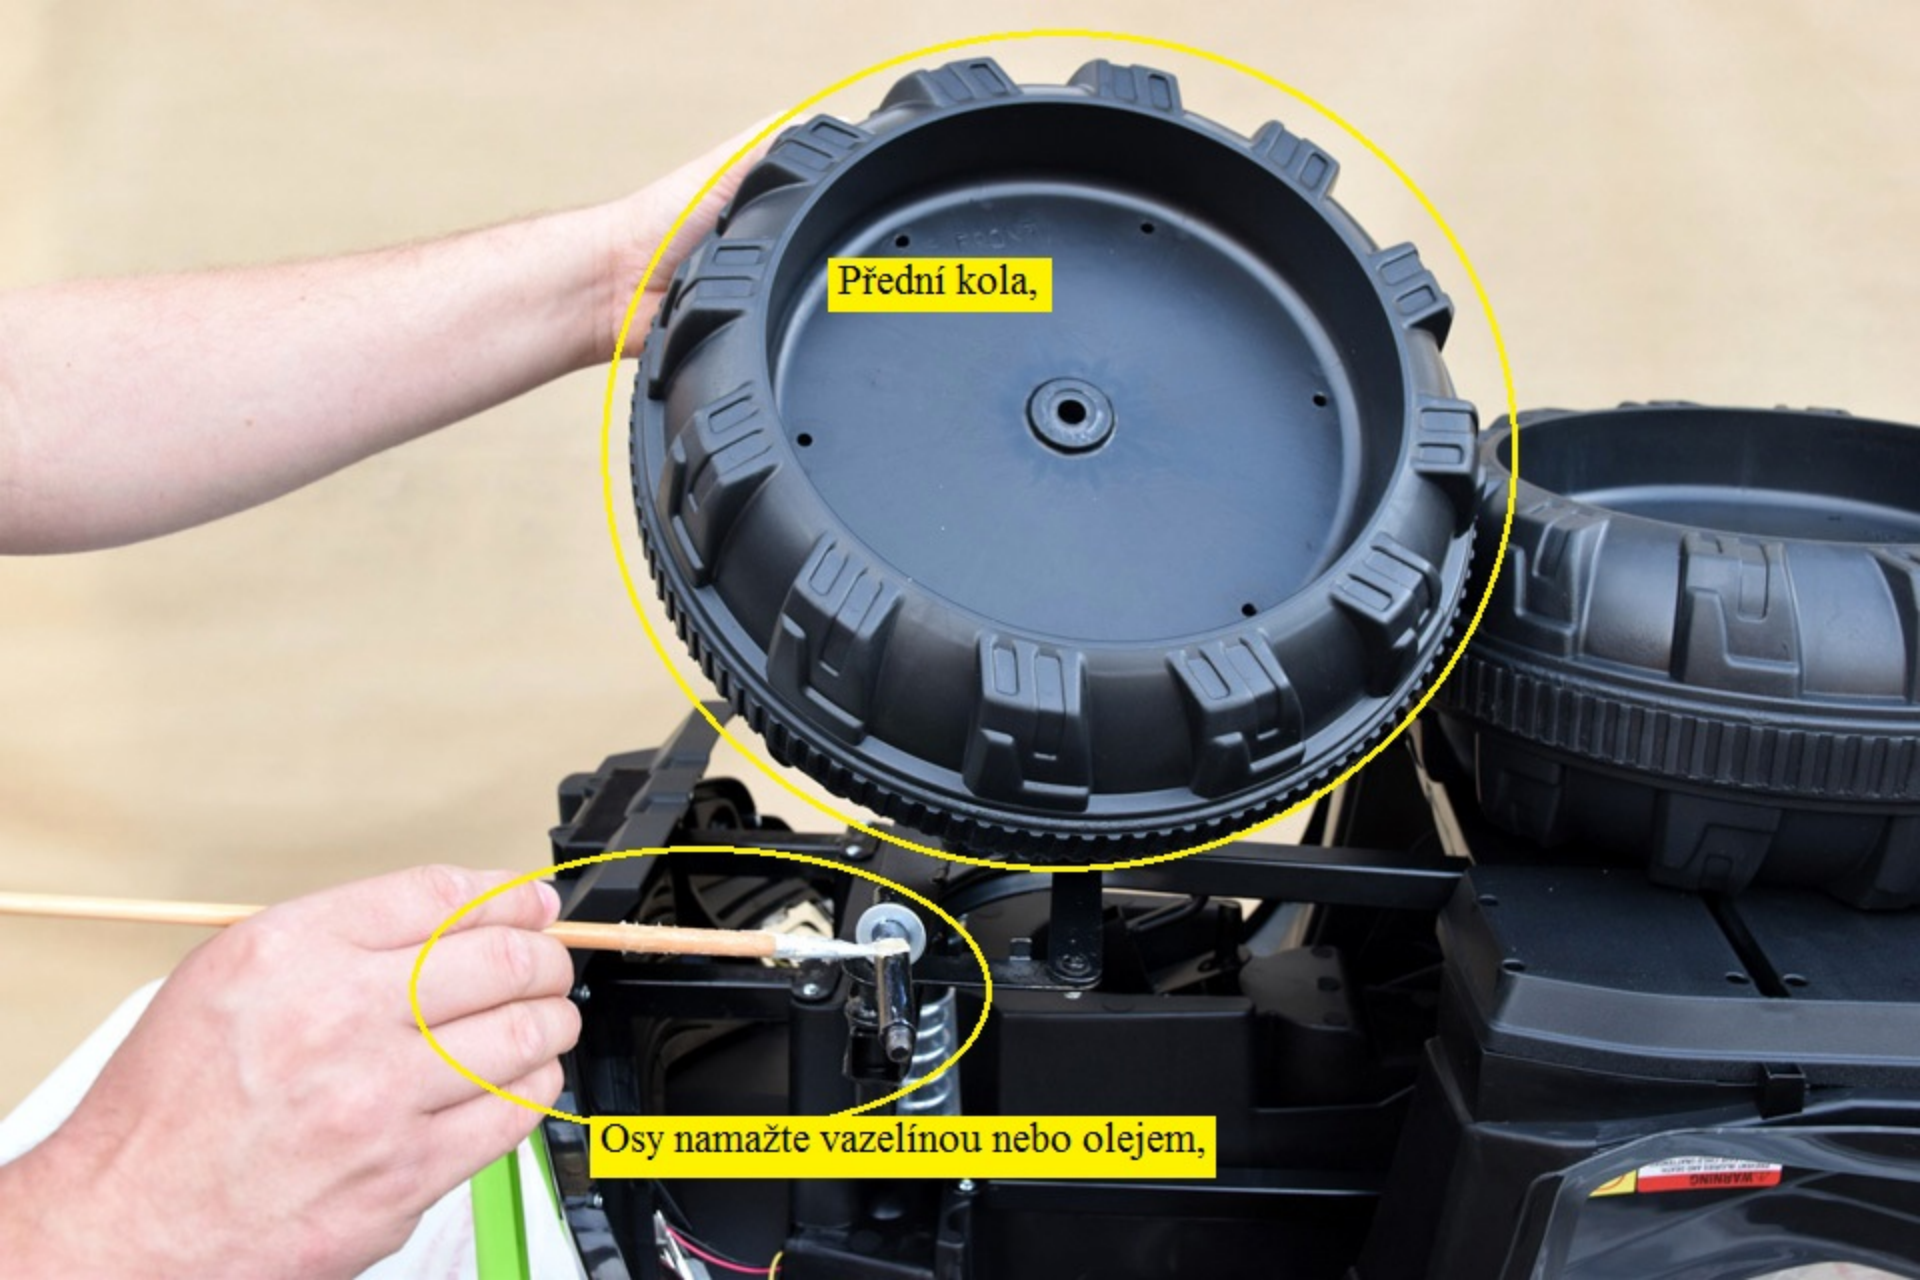

Přední kola,


Osy namažte vazelínou nebo olejem,







Kola se musí po dotažení volně otáčet !,

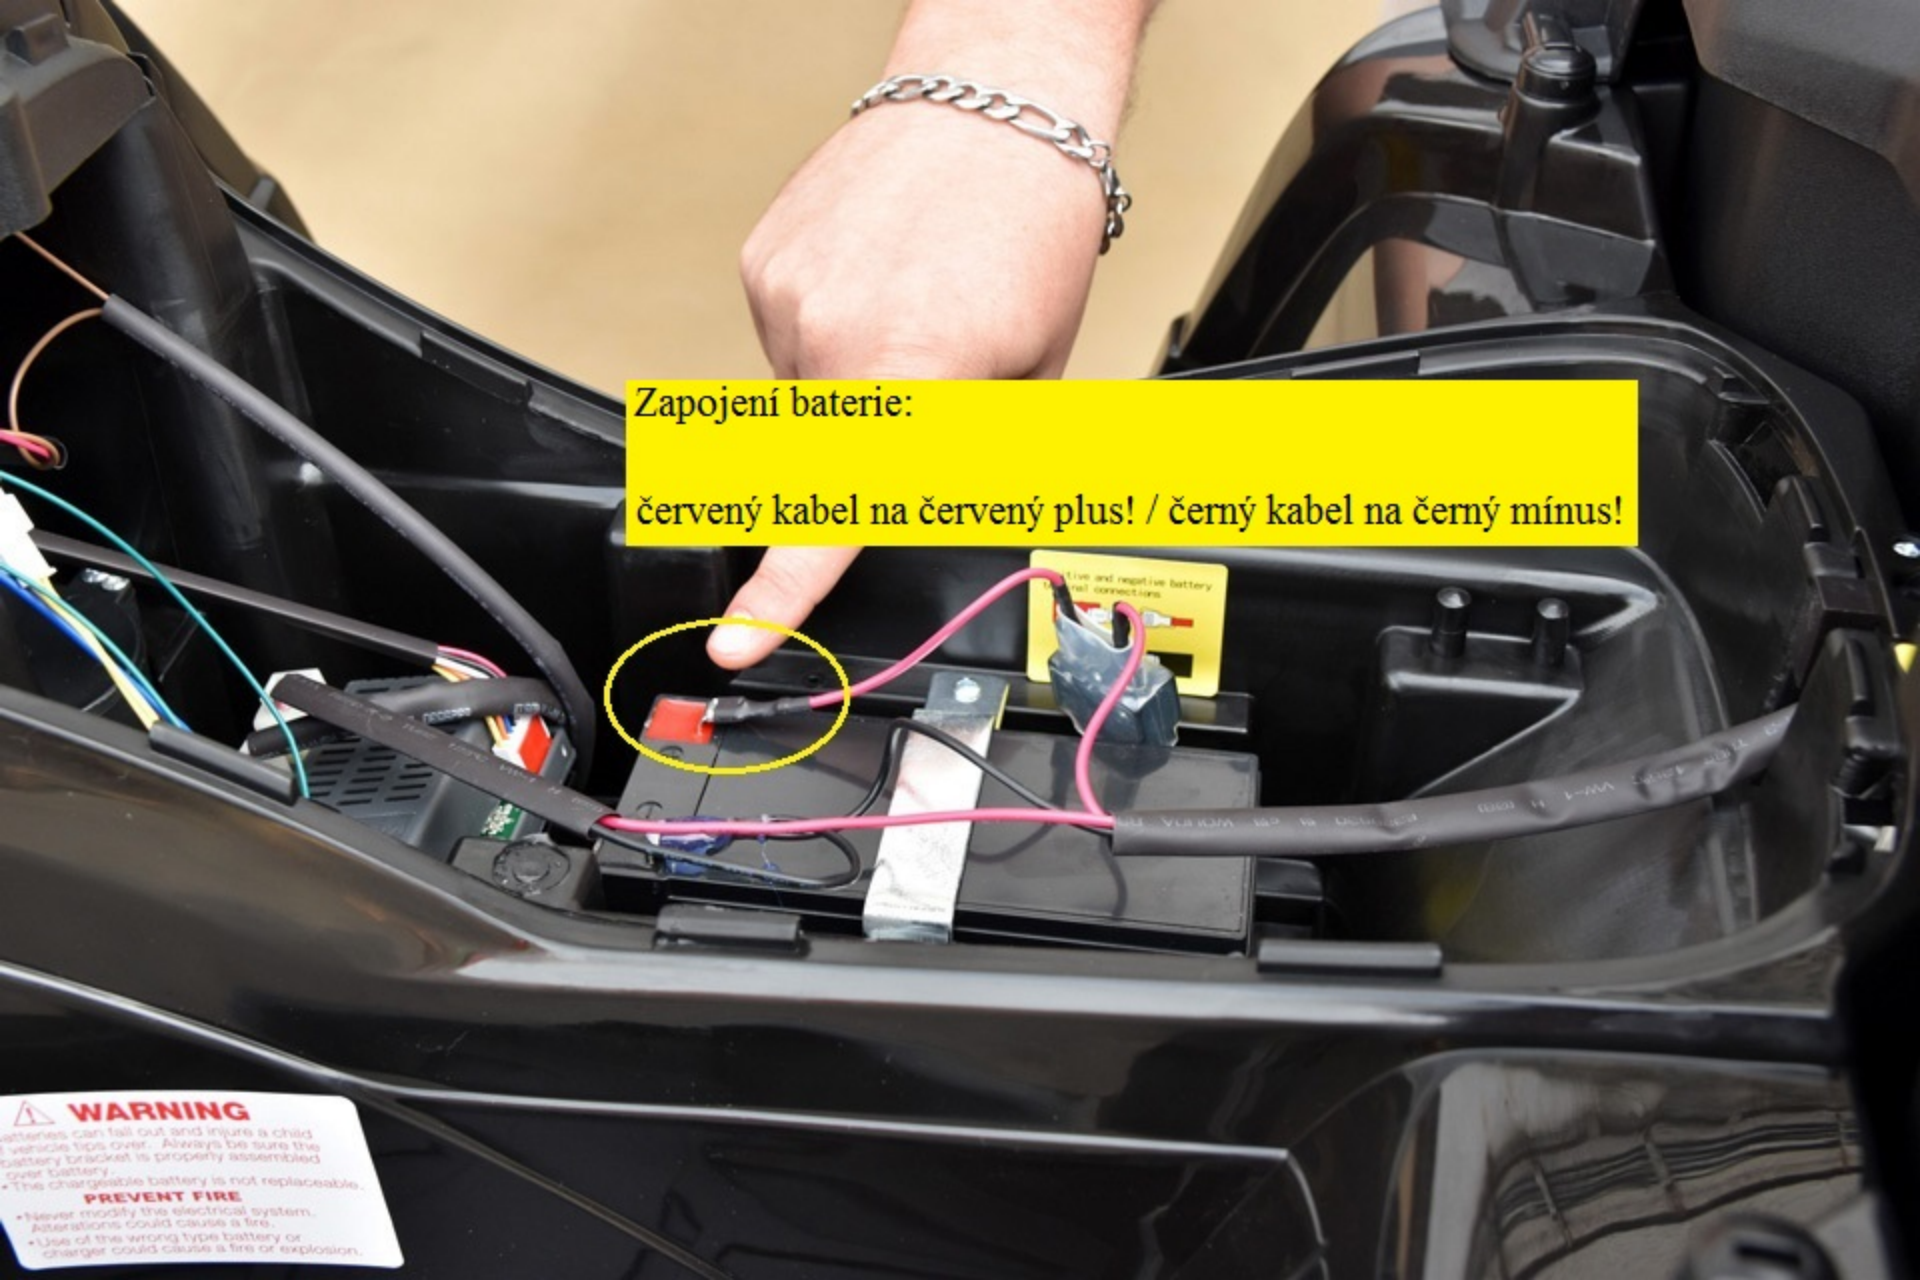

Zapojení baterie:

červený kabel na červený plus! / černý kabel na černý mínus!

**WARNING**

Batteries can fall out and injure a child if the vehicle tips over. Always be sure the battery bracket is properly assembled over battery.

The rechargeable battery is not replaceable.

**PREVENT FIRE**

- Never modify the electrical system. Alterations could cause a fire.
- Use of the wrong type battery or charger could cause a fire or explosion.





Čtyřkolku zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,









Osu zatáčení namažte vazelínou nebo olejem,













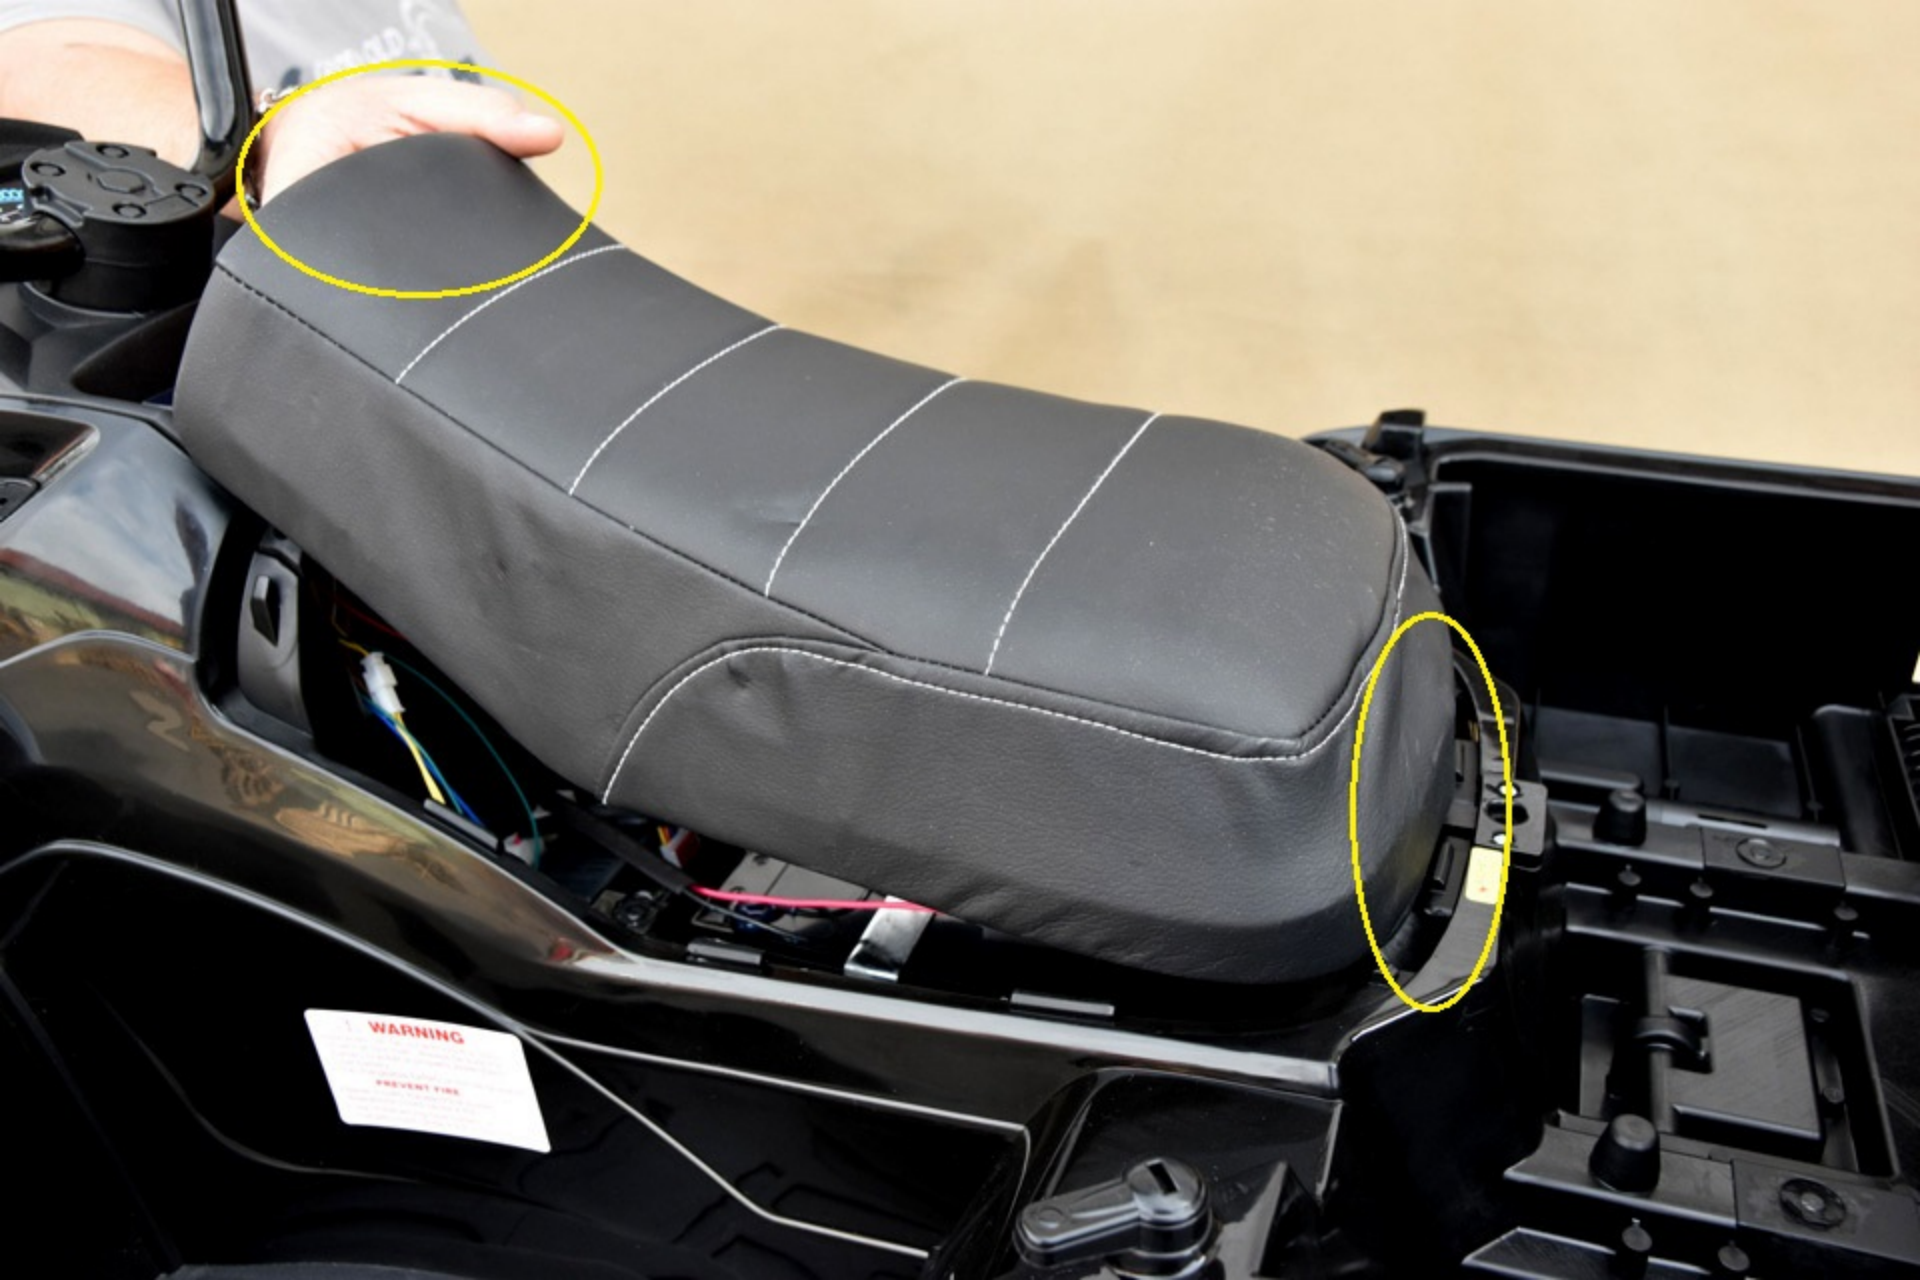

**WARNING**  
PREVENT FIRE



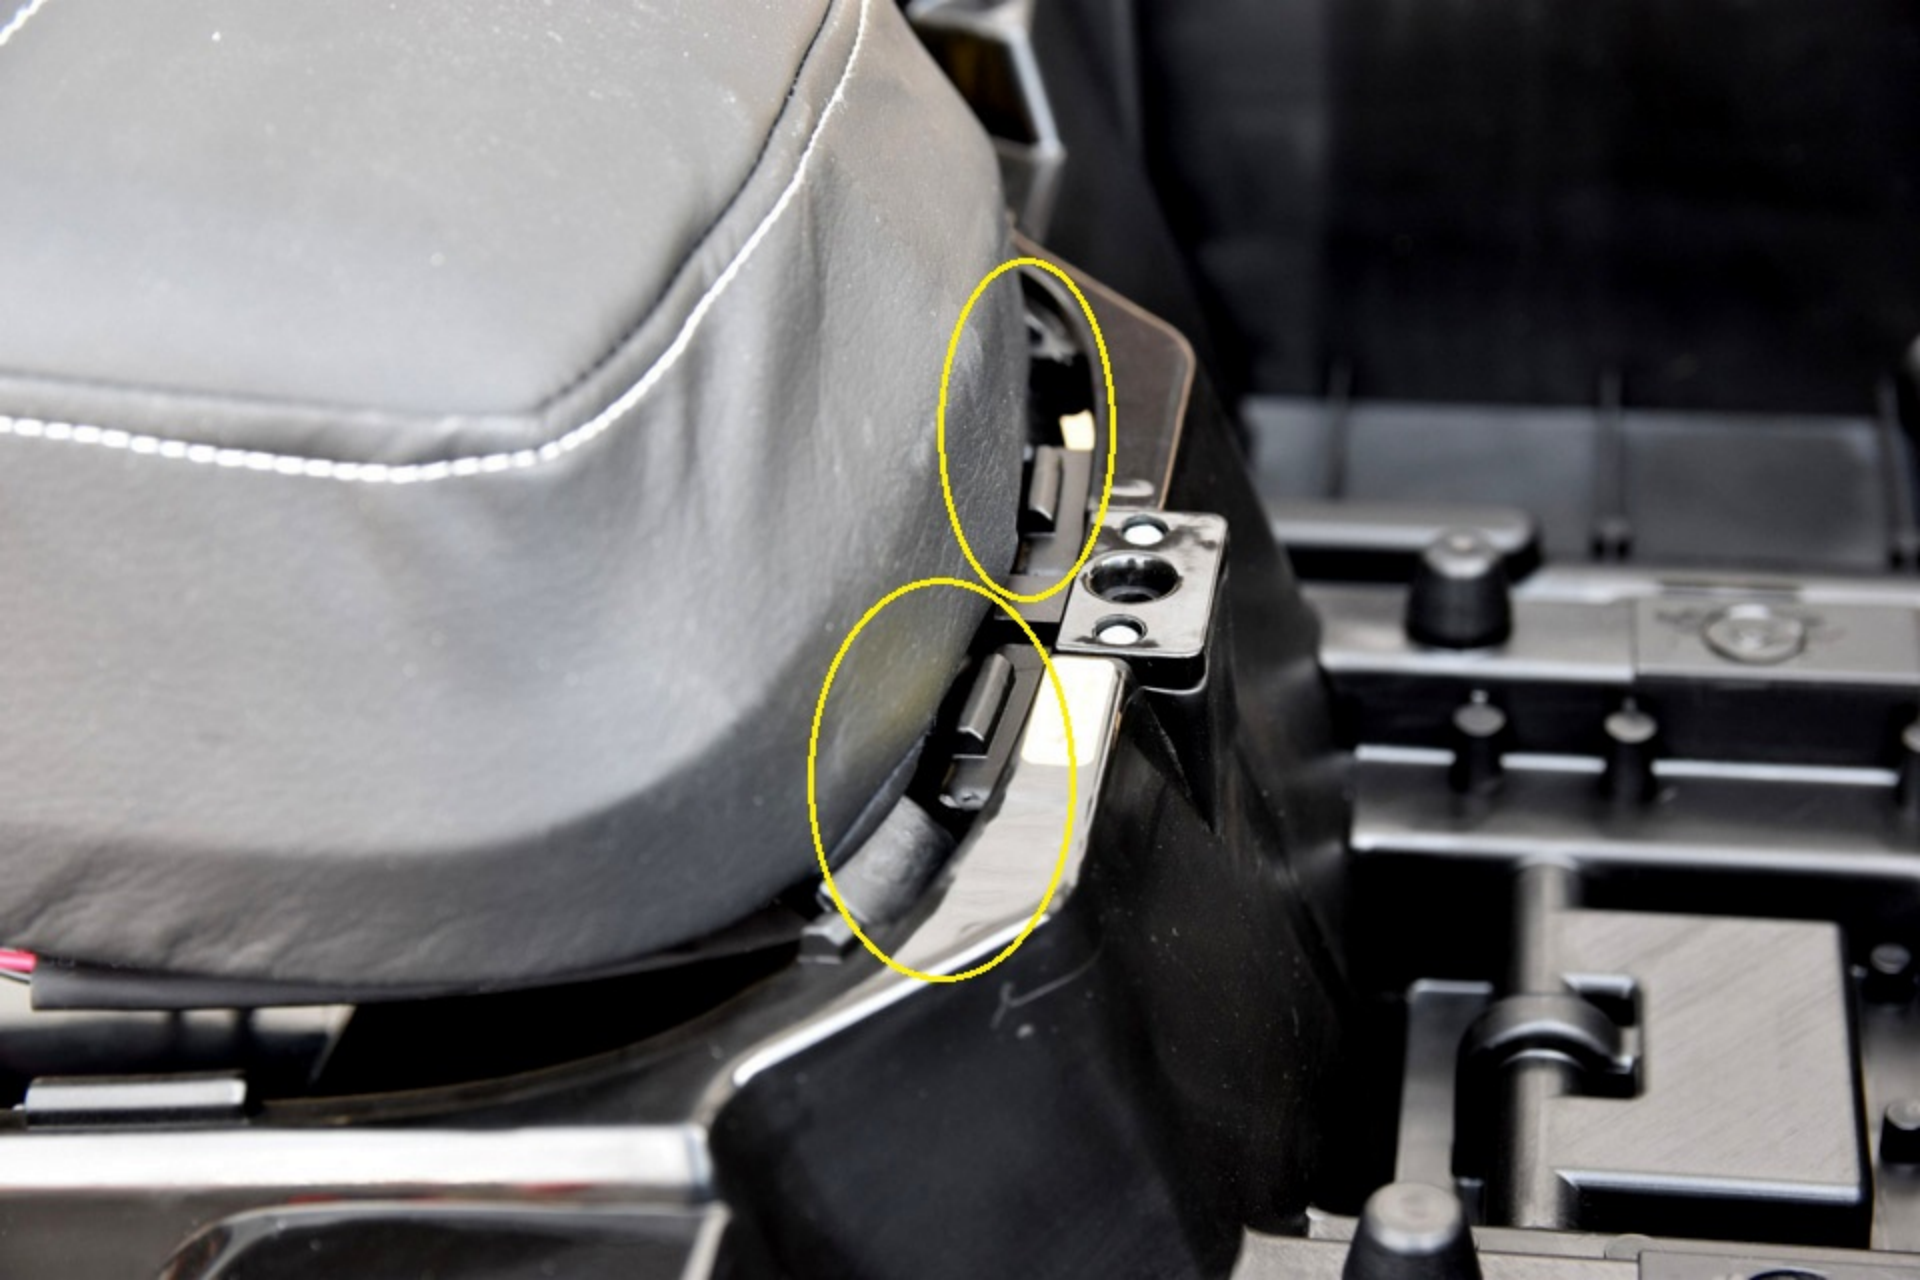









Odjištění korby,





Možnost odtažení,

Návod na sladení 2,4G ovladače se čtyřkolkou Predator XL s výklopnou korbou,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA, pozor na správnou polaritu + a - !!,



## Návod na sladení 2,4G ovladače se čtyřkolkou Predator XL s výklopnou korbou,



### **Sladění 2,4G ovladače se čtyřkolkou:**

vypněte Predator vypínačem na Off - ten musí být vypnutý,  
vloďte baterie dle návodu - rozsvítí se LED dioda rychlosti,  
zmačkněte a držte 2 - 4 vteřiny oválné tlačítko sladení,  
LED dioda rychlosti začne blikat,  
při tom ihned zapněte Predator vypínačem na On - ten se musí zapnout,  
LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,  
pusťte oválné tlačítko sladení,  
nyní je ovladač sladen s autičkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,  
po několika cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,  
znovu ho zapnete libovolným tlačítkem ovladače nebo postup opakujte,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Ovládací prvky čtyřkolky,

Při jízdě na pedál:  
Rychle,  
Pomalou,



Při jízdě na pedál:  
Vpřed,  
Vzad,



Vypínač světel,  
I = zapni,  
o = vypni,



Muzika, klakson,

Hlavní vypínač:  
zatlačením zapni,  
zatlačením zpět vypni,

Pedál pro jízdu,





## Ovládací prvky čtyřkolky,


HIGH SPEED  
LOW SPEED

Forward  
Reverse



### Digiplayer:

po zapnutí čtyřkolky ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více,  
vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup,  
V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,  
mode a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,  
FM + šipkami naladíte rádio,

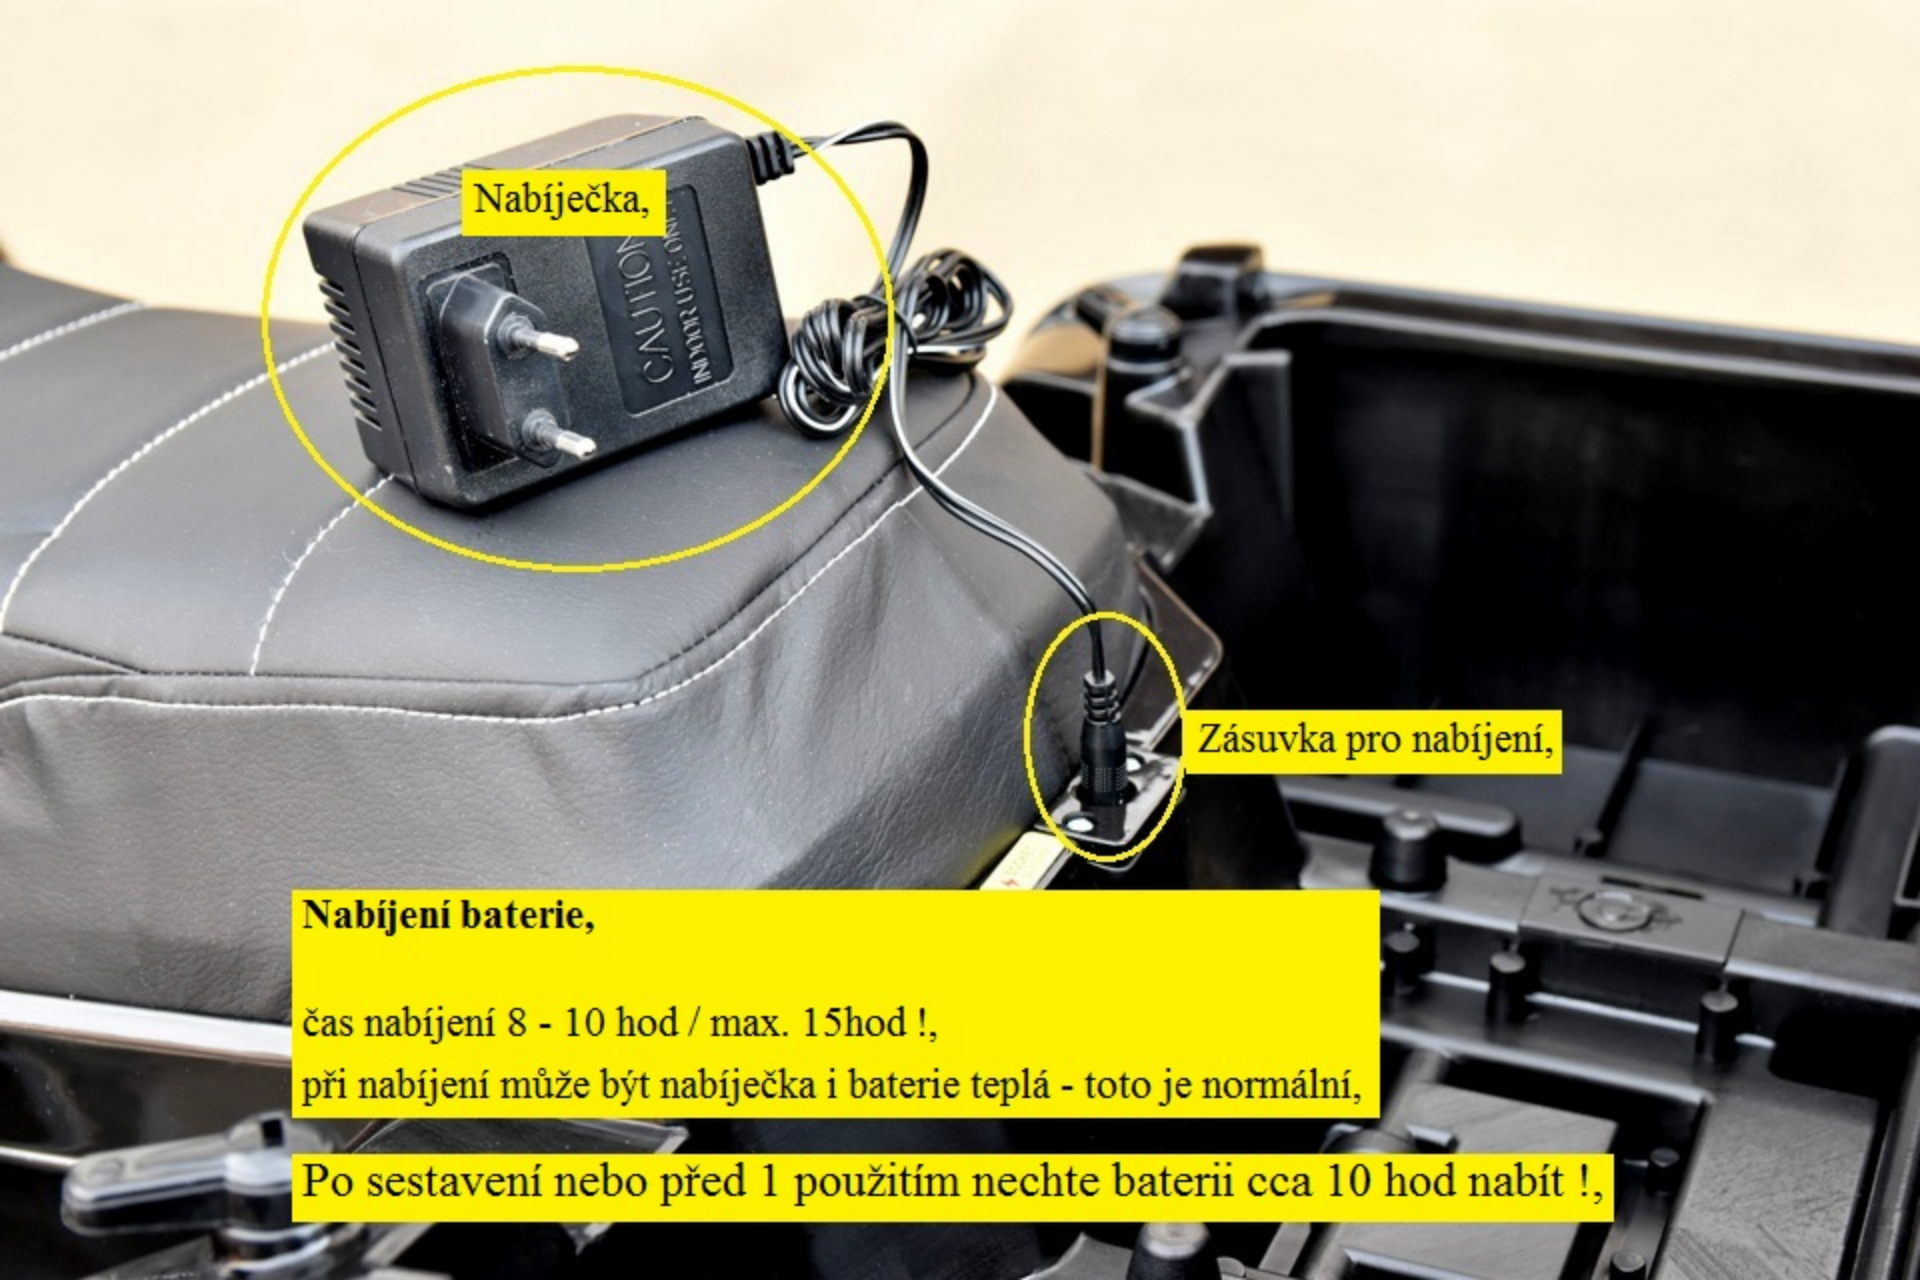

Nabíječka,

Zásuvka pro nabíjení,

**Nabíjení baterie,**

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 10 hod nabít !,



**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce,





Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce,