



Návod na sestavení a ovládání džípu Speed rubican s 2,4G DO,




Autíčko položte na deku nebo jinou měkou podložku, (nedodržením hrozí poškození laku,)



Převodovku povytáhněte,
osu namažte vazelínou nebo olejem,




Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Převodovku povytáhněte,
osu namažte vazelínou nebo olejem,

Osu namažte vazelinou nebo olejem,



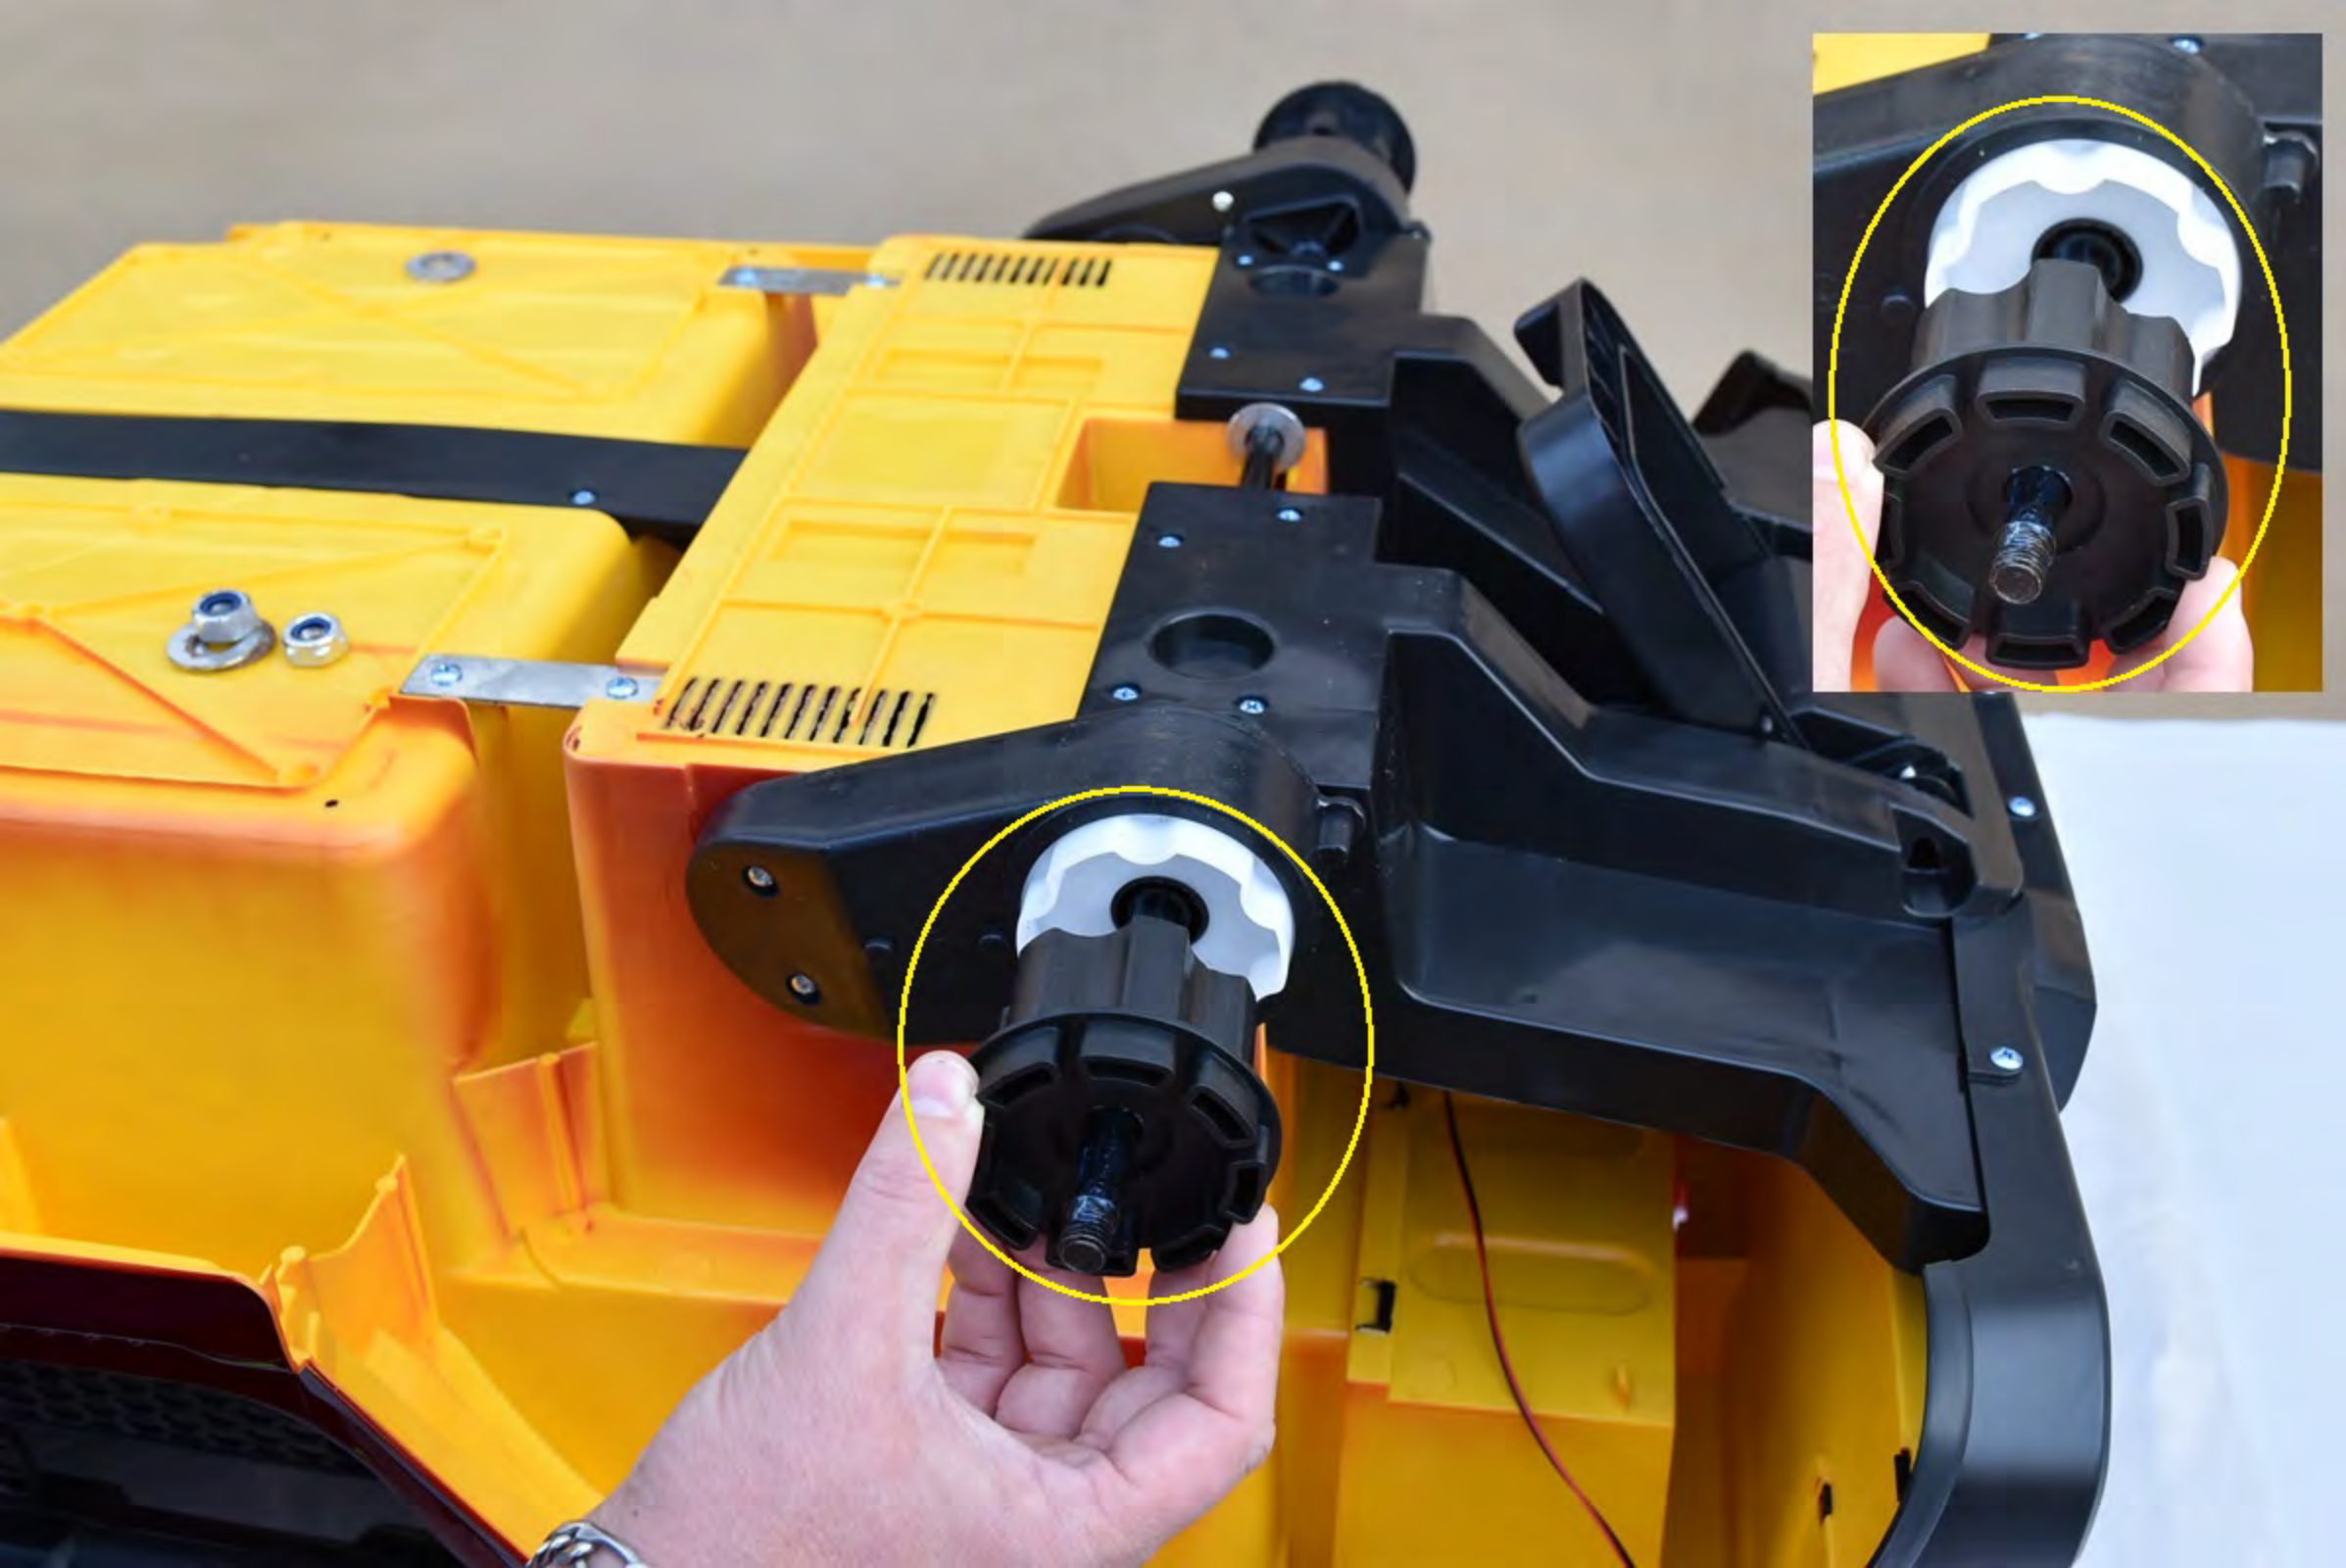















Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)






Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,









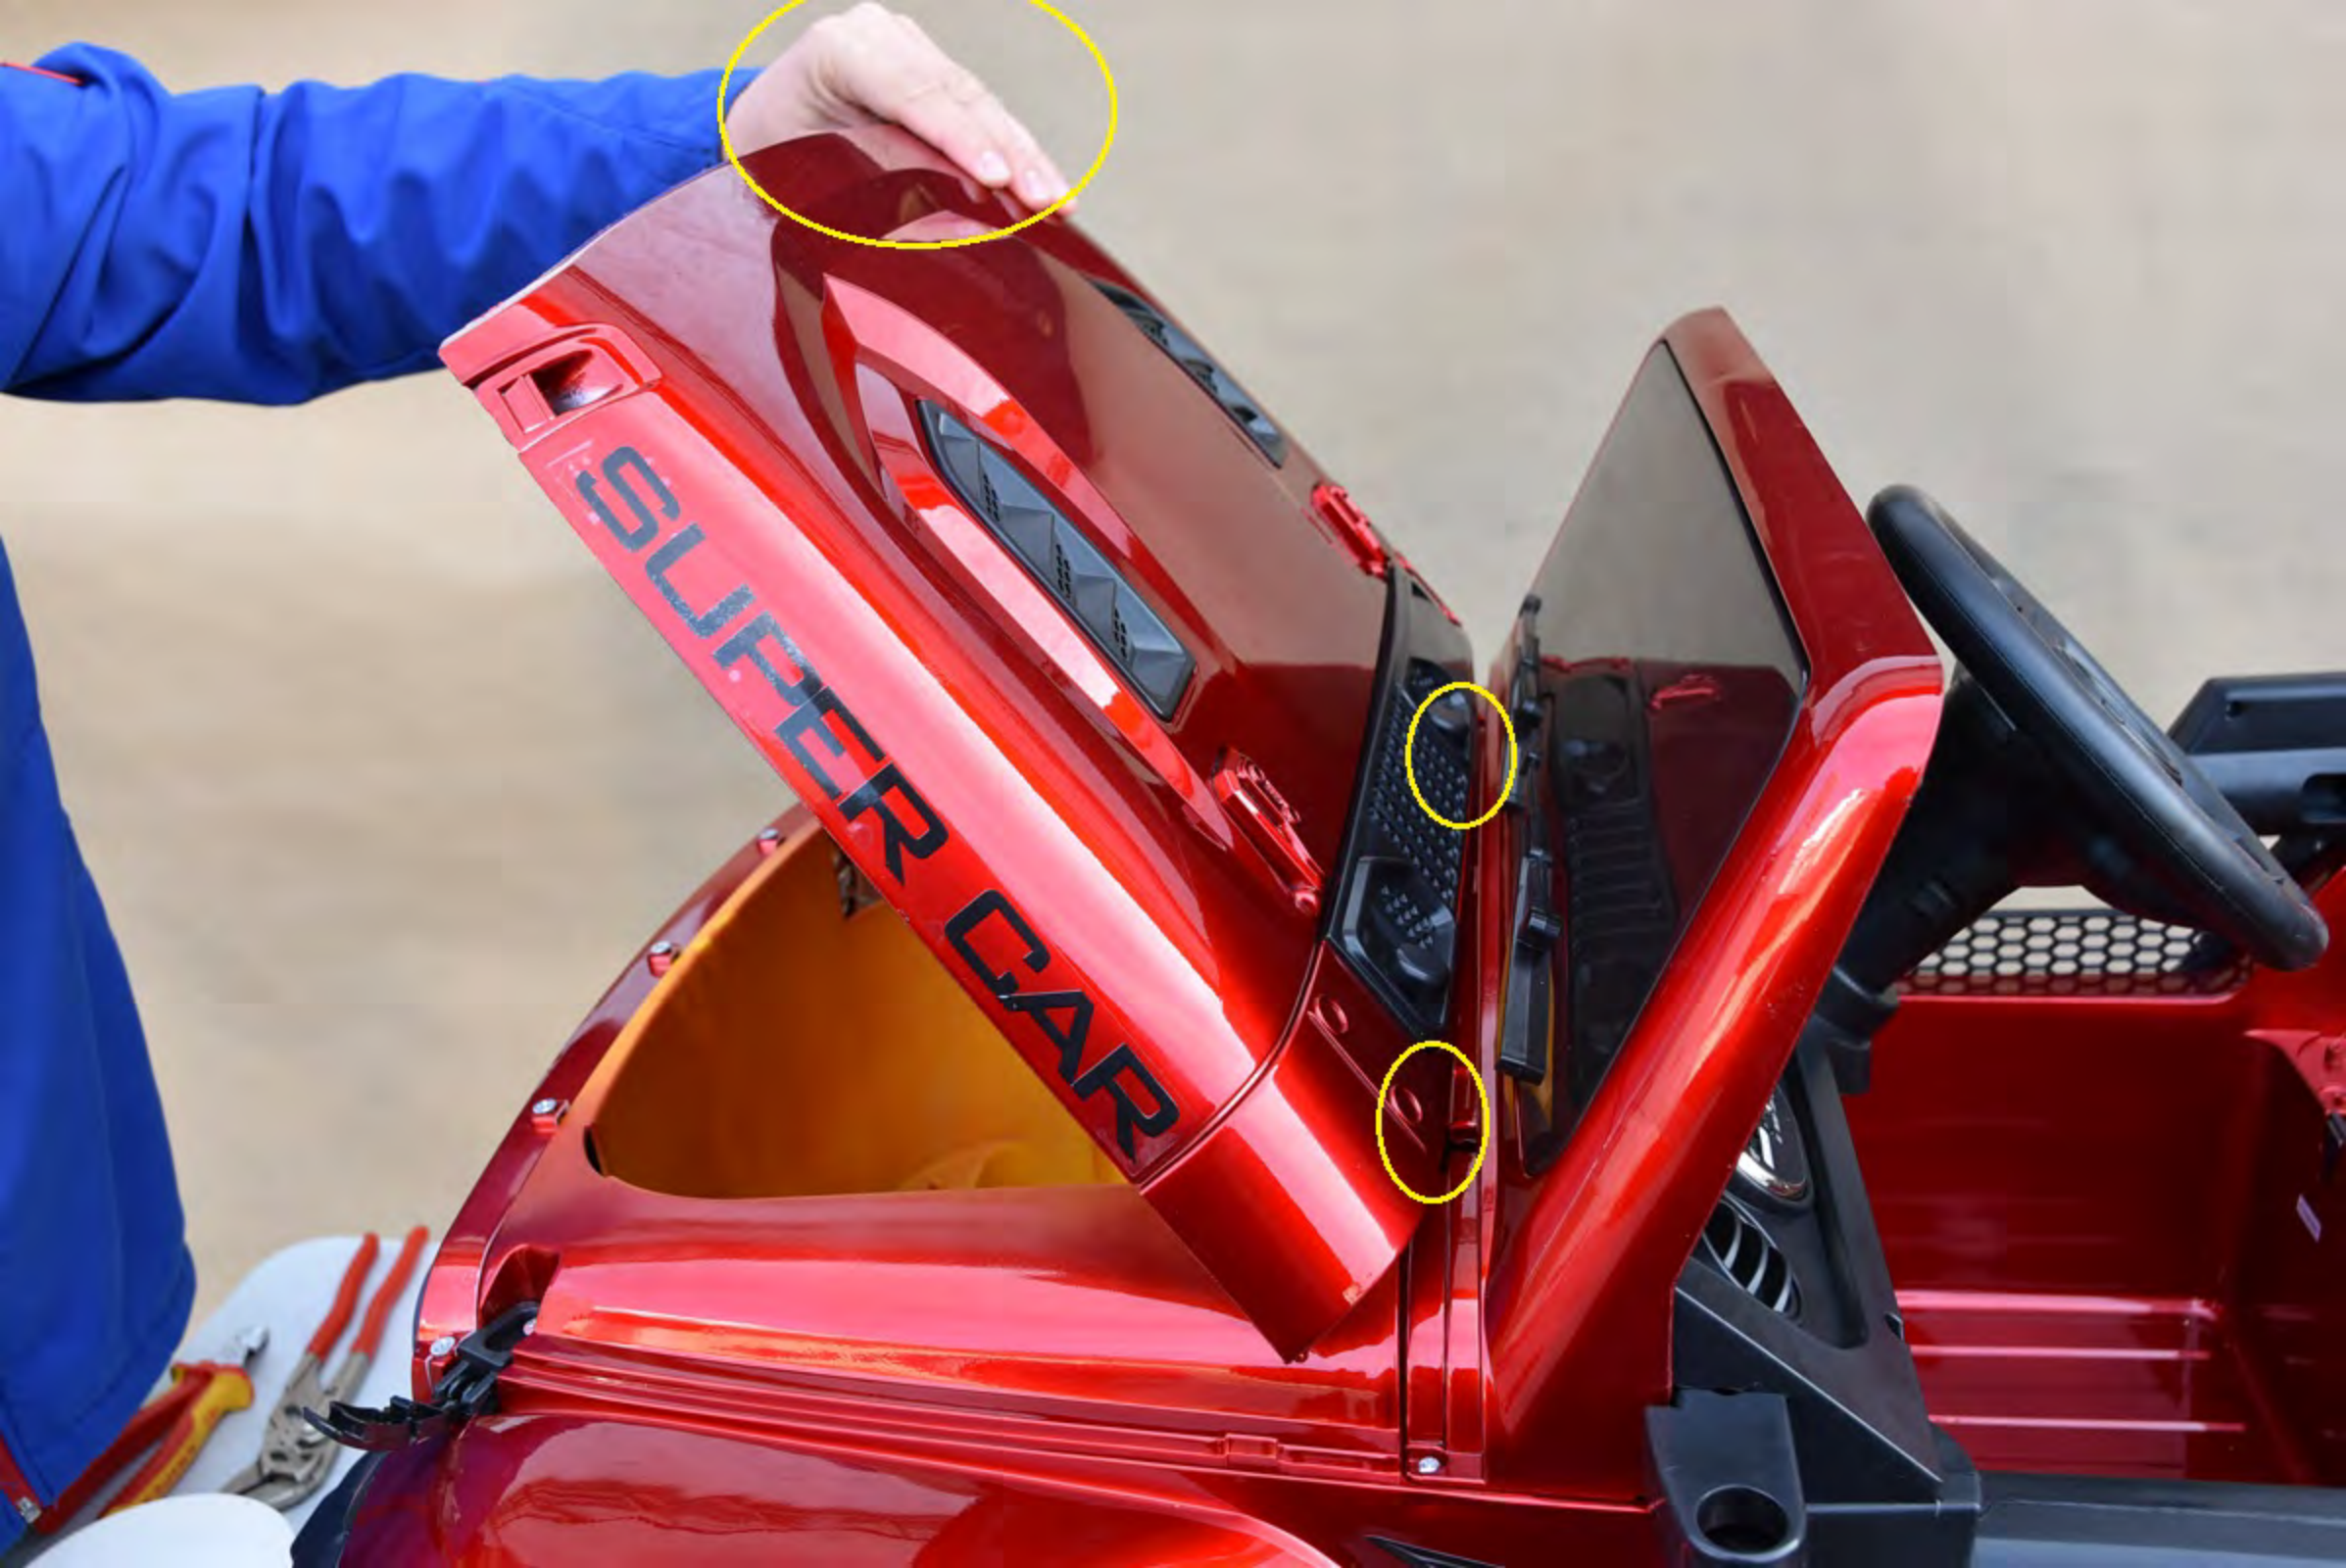










Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus! /černý kabel na černý minus,

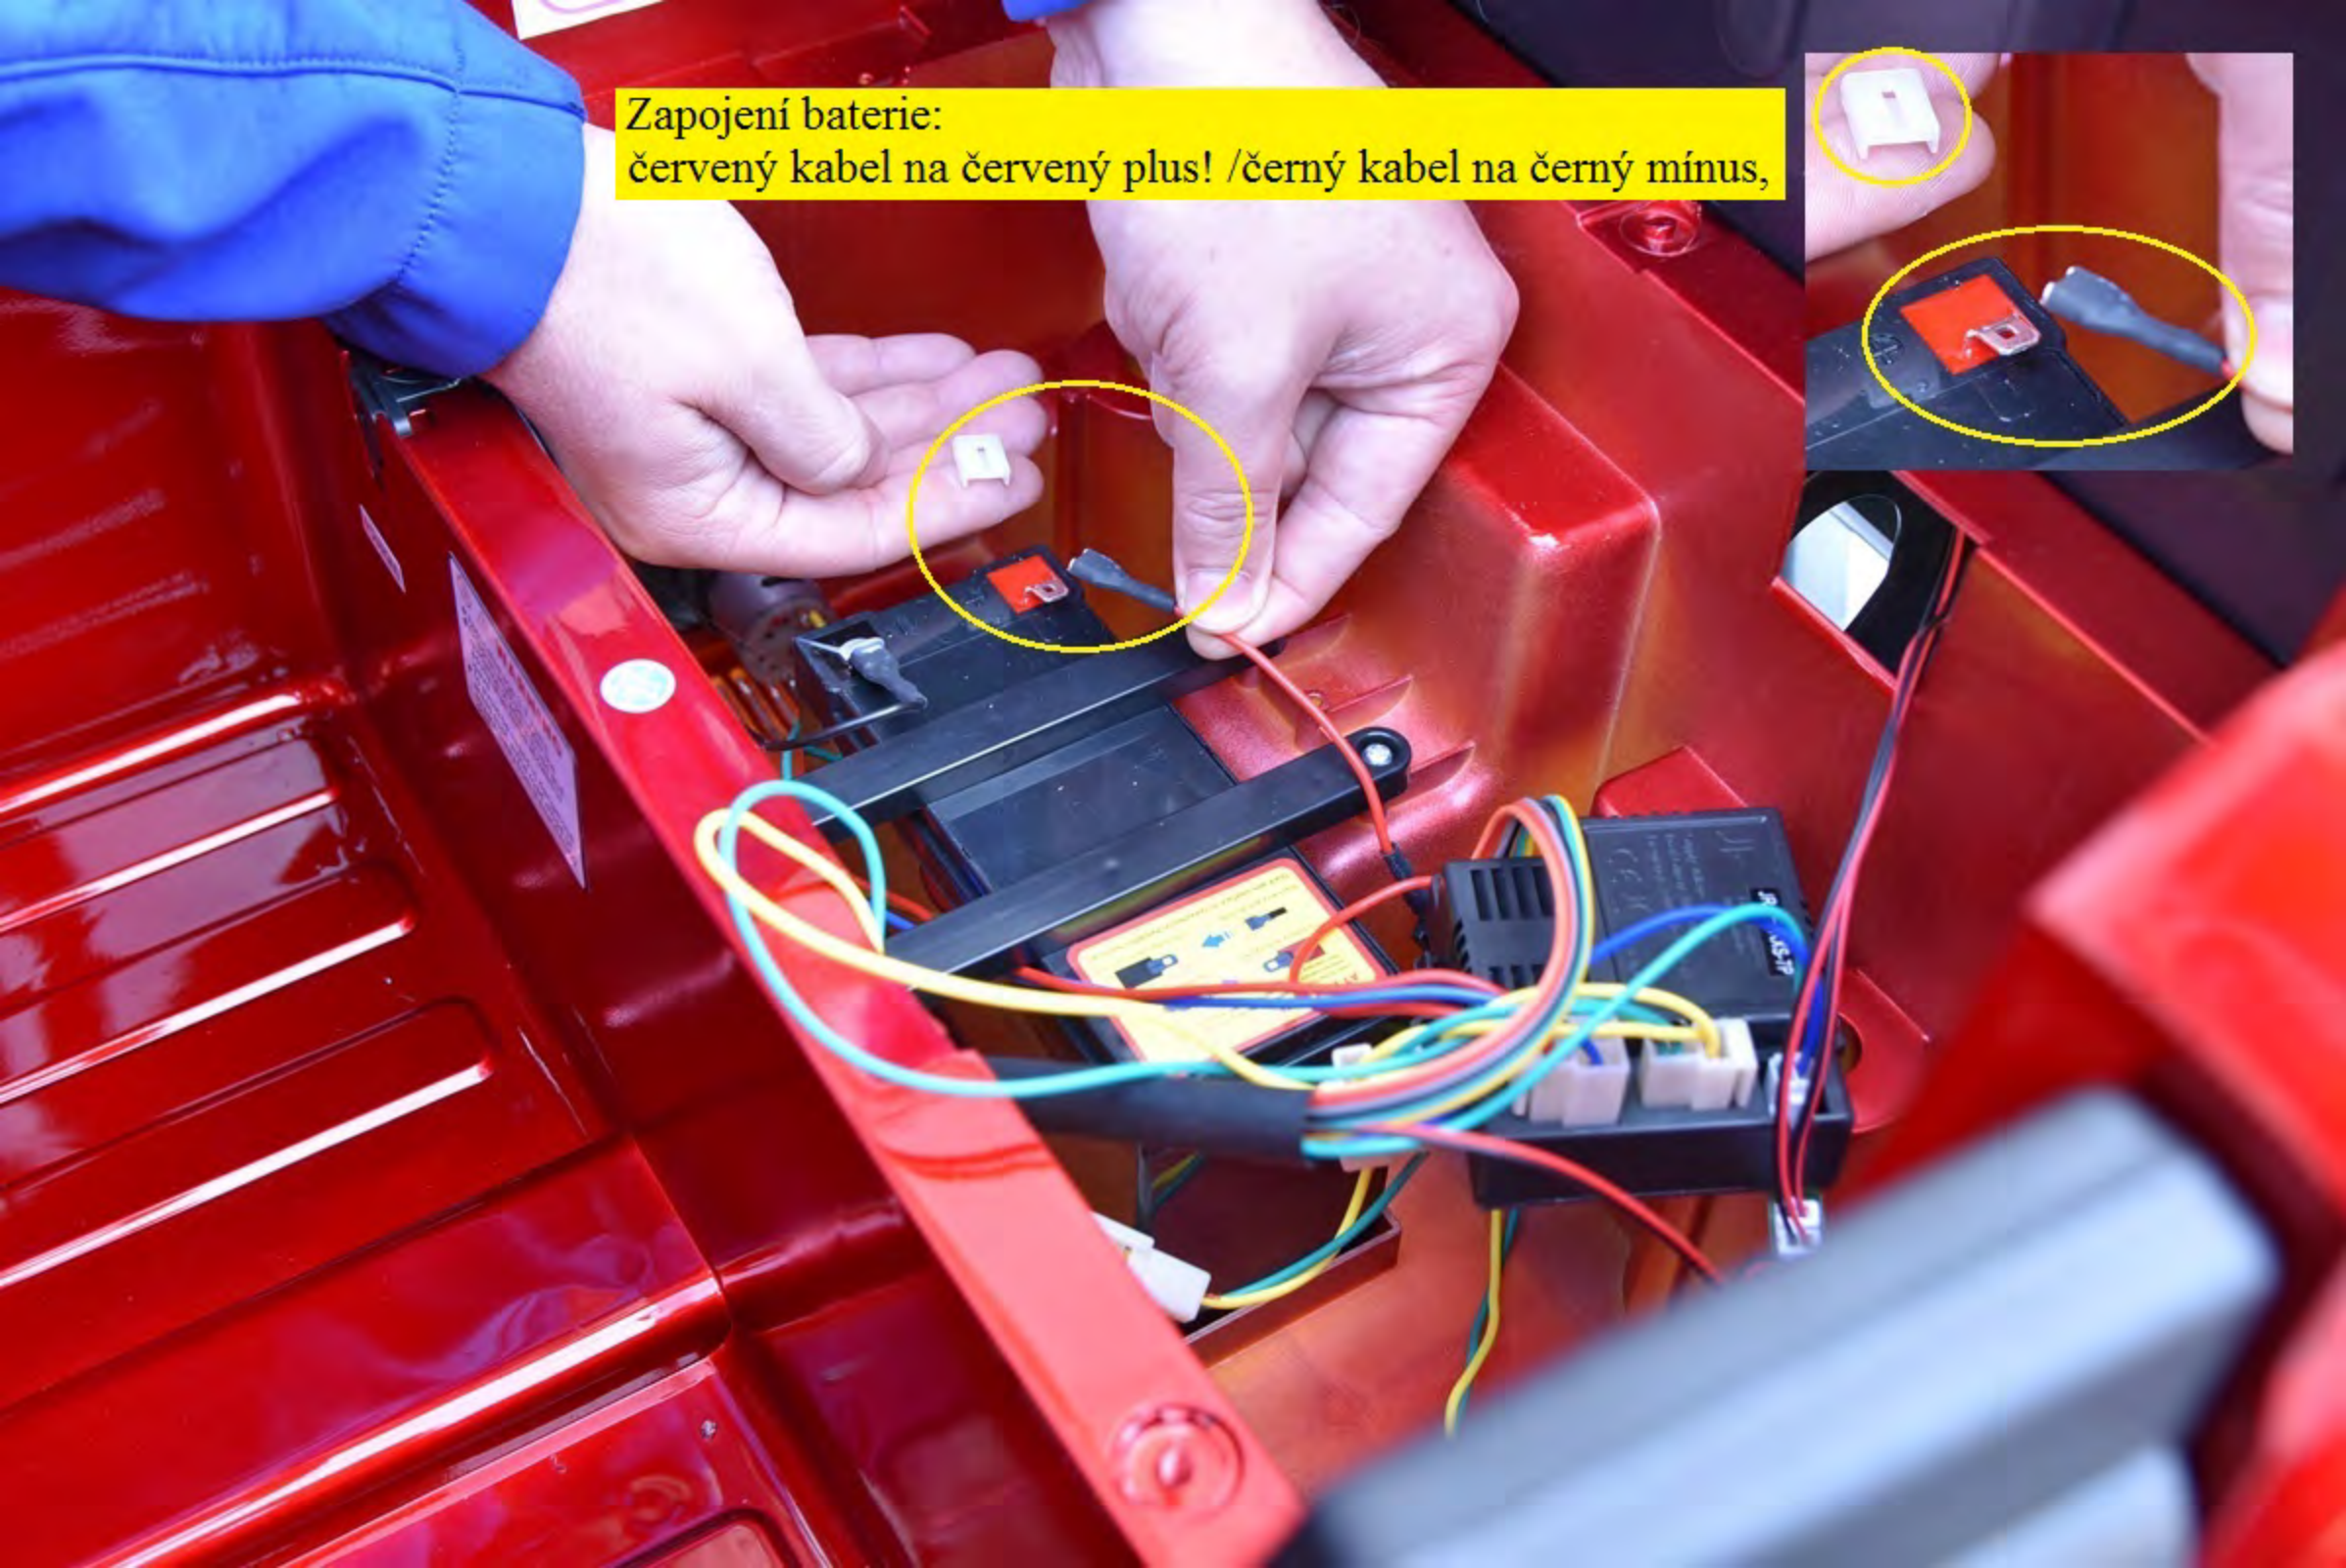


Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus! /černý kabel na černý mínus,

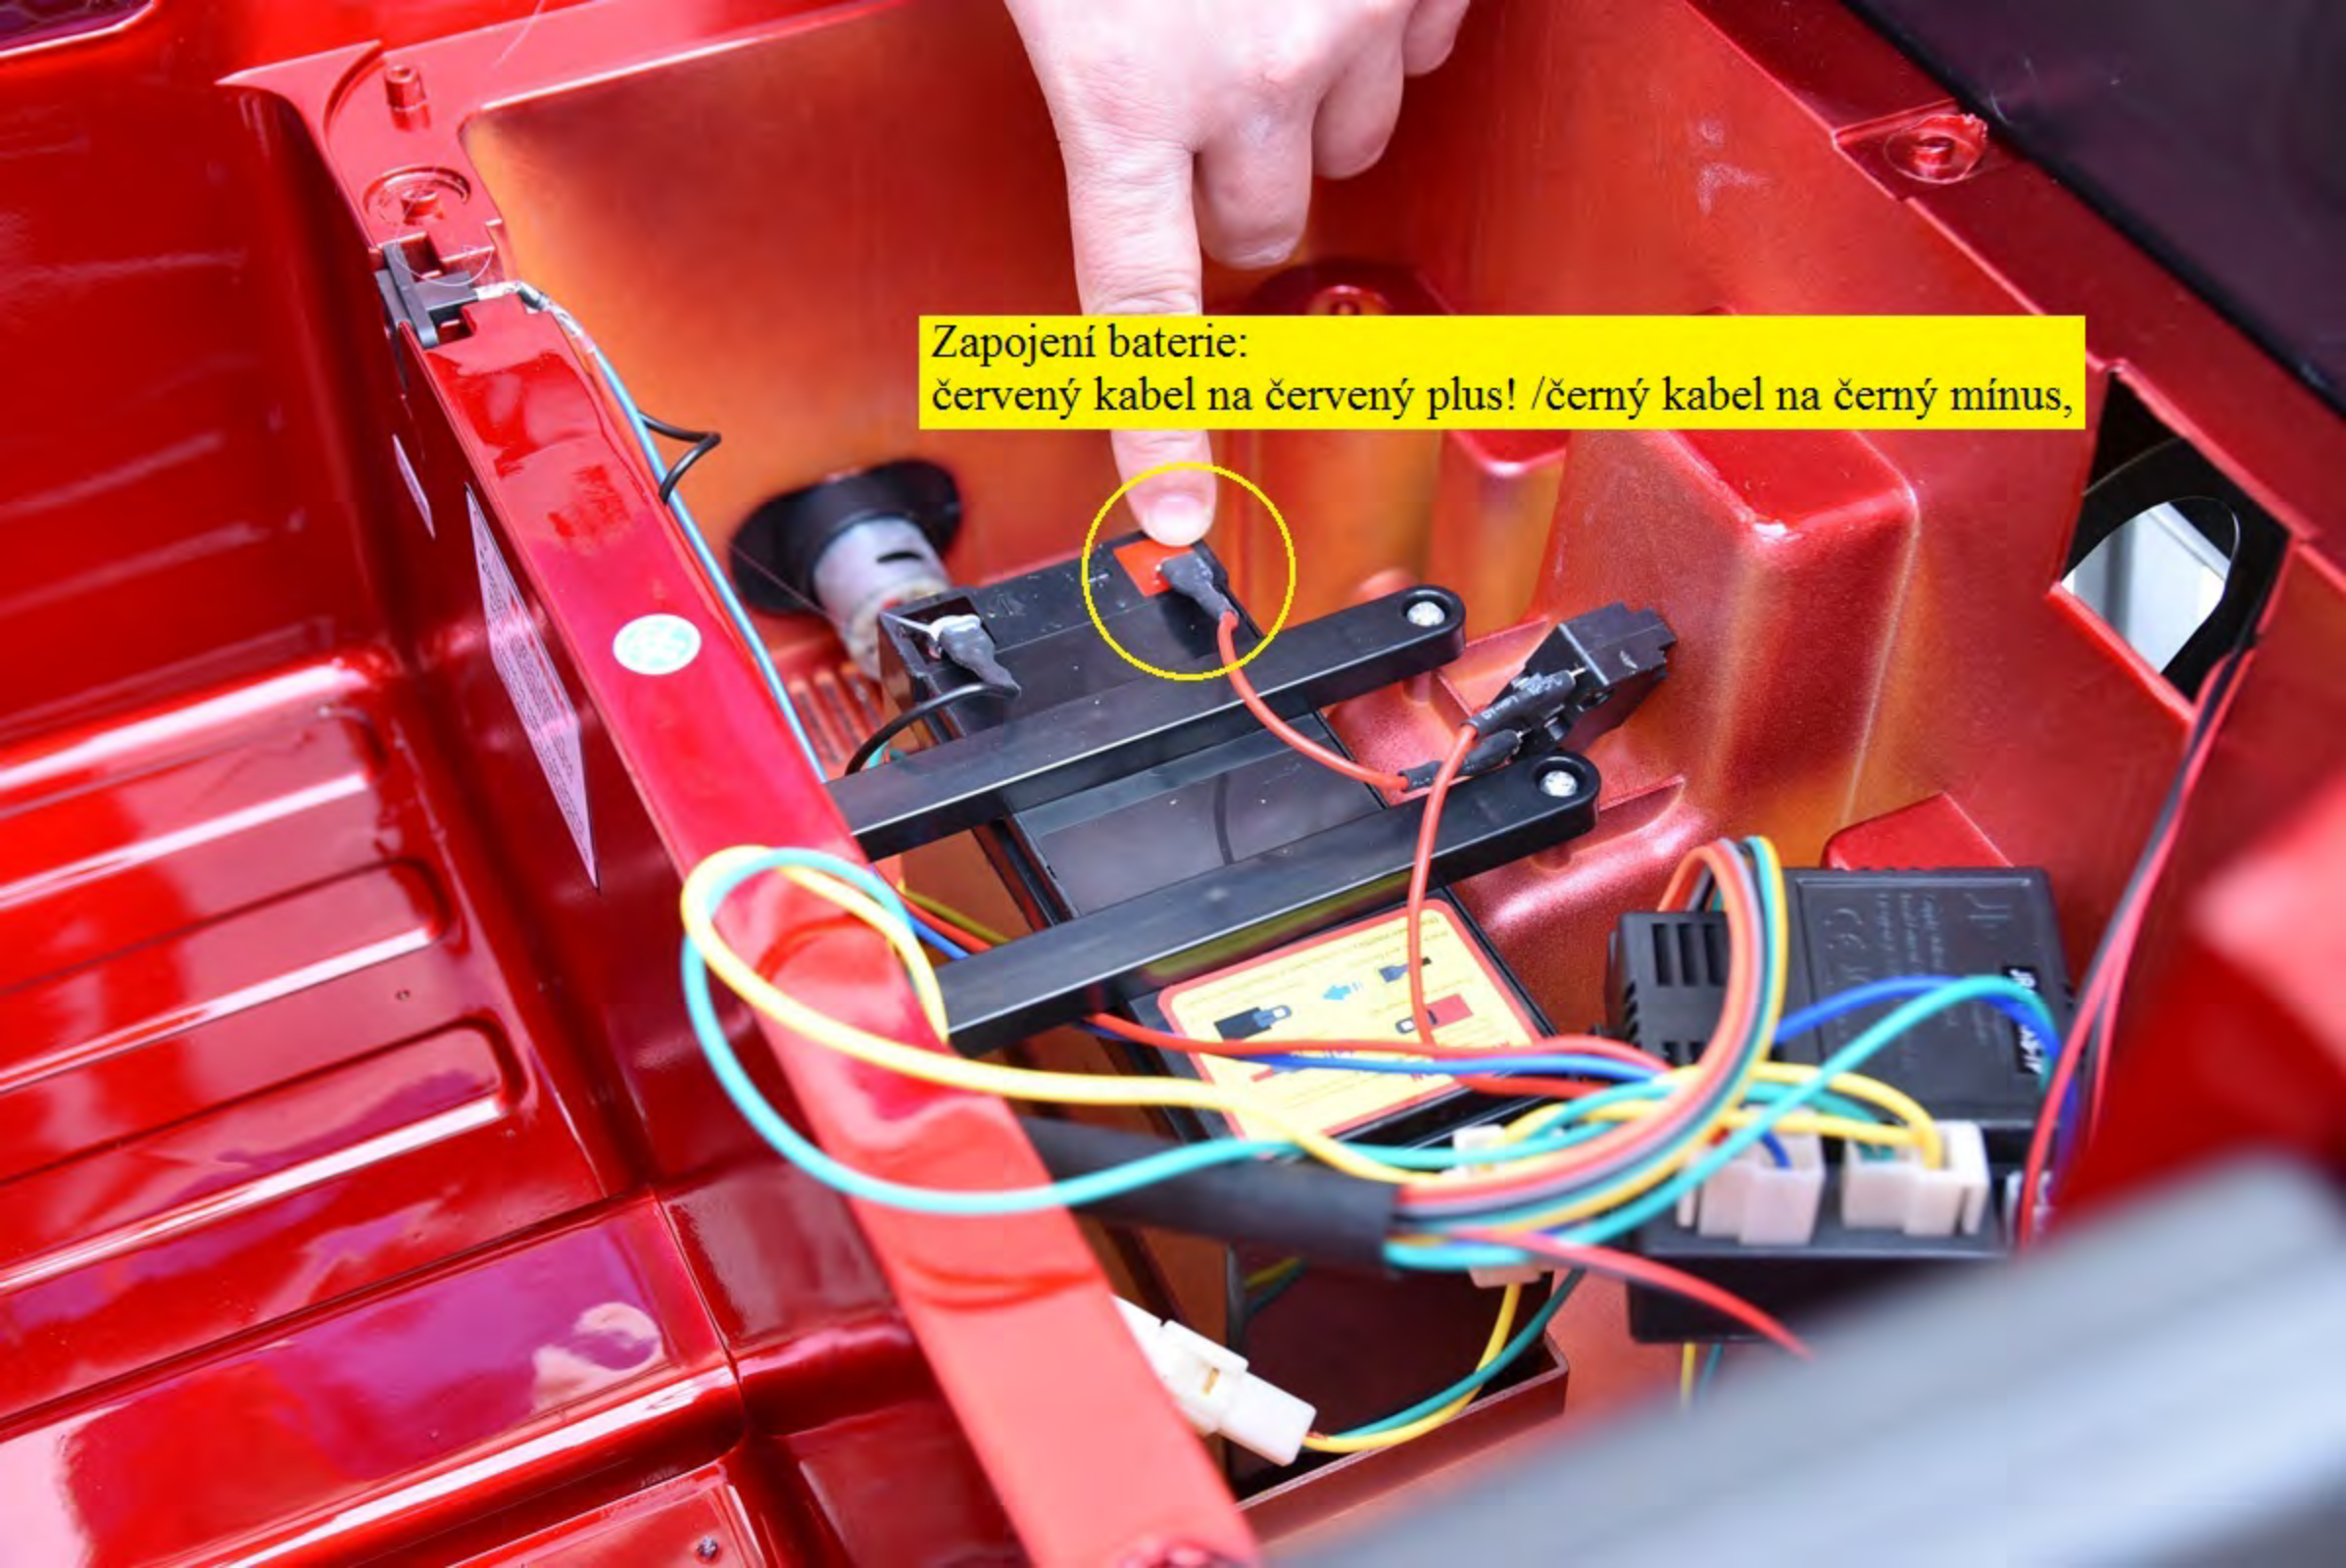



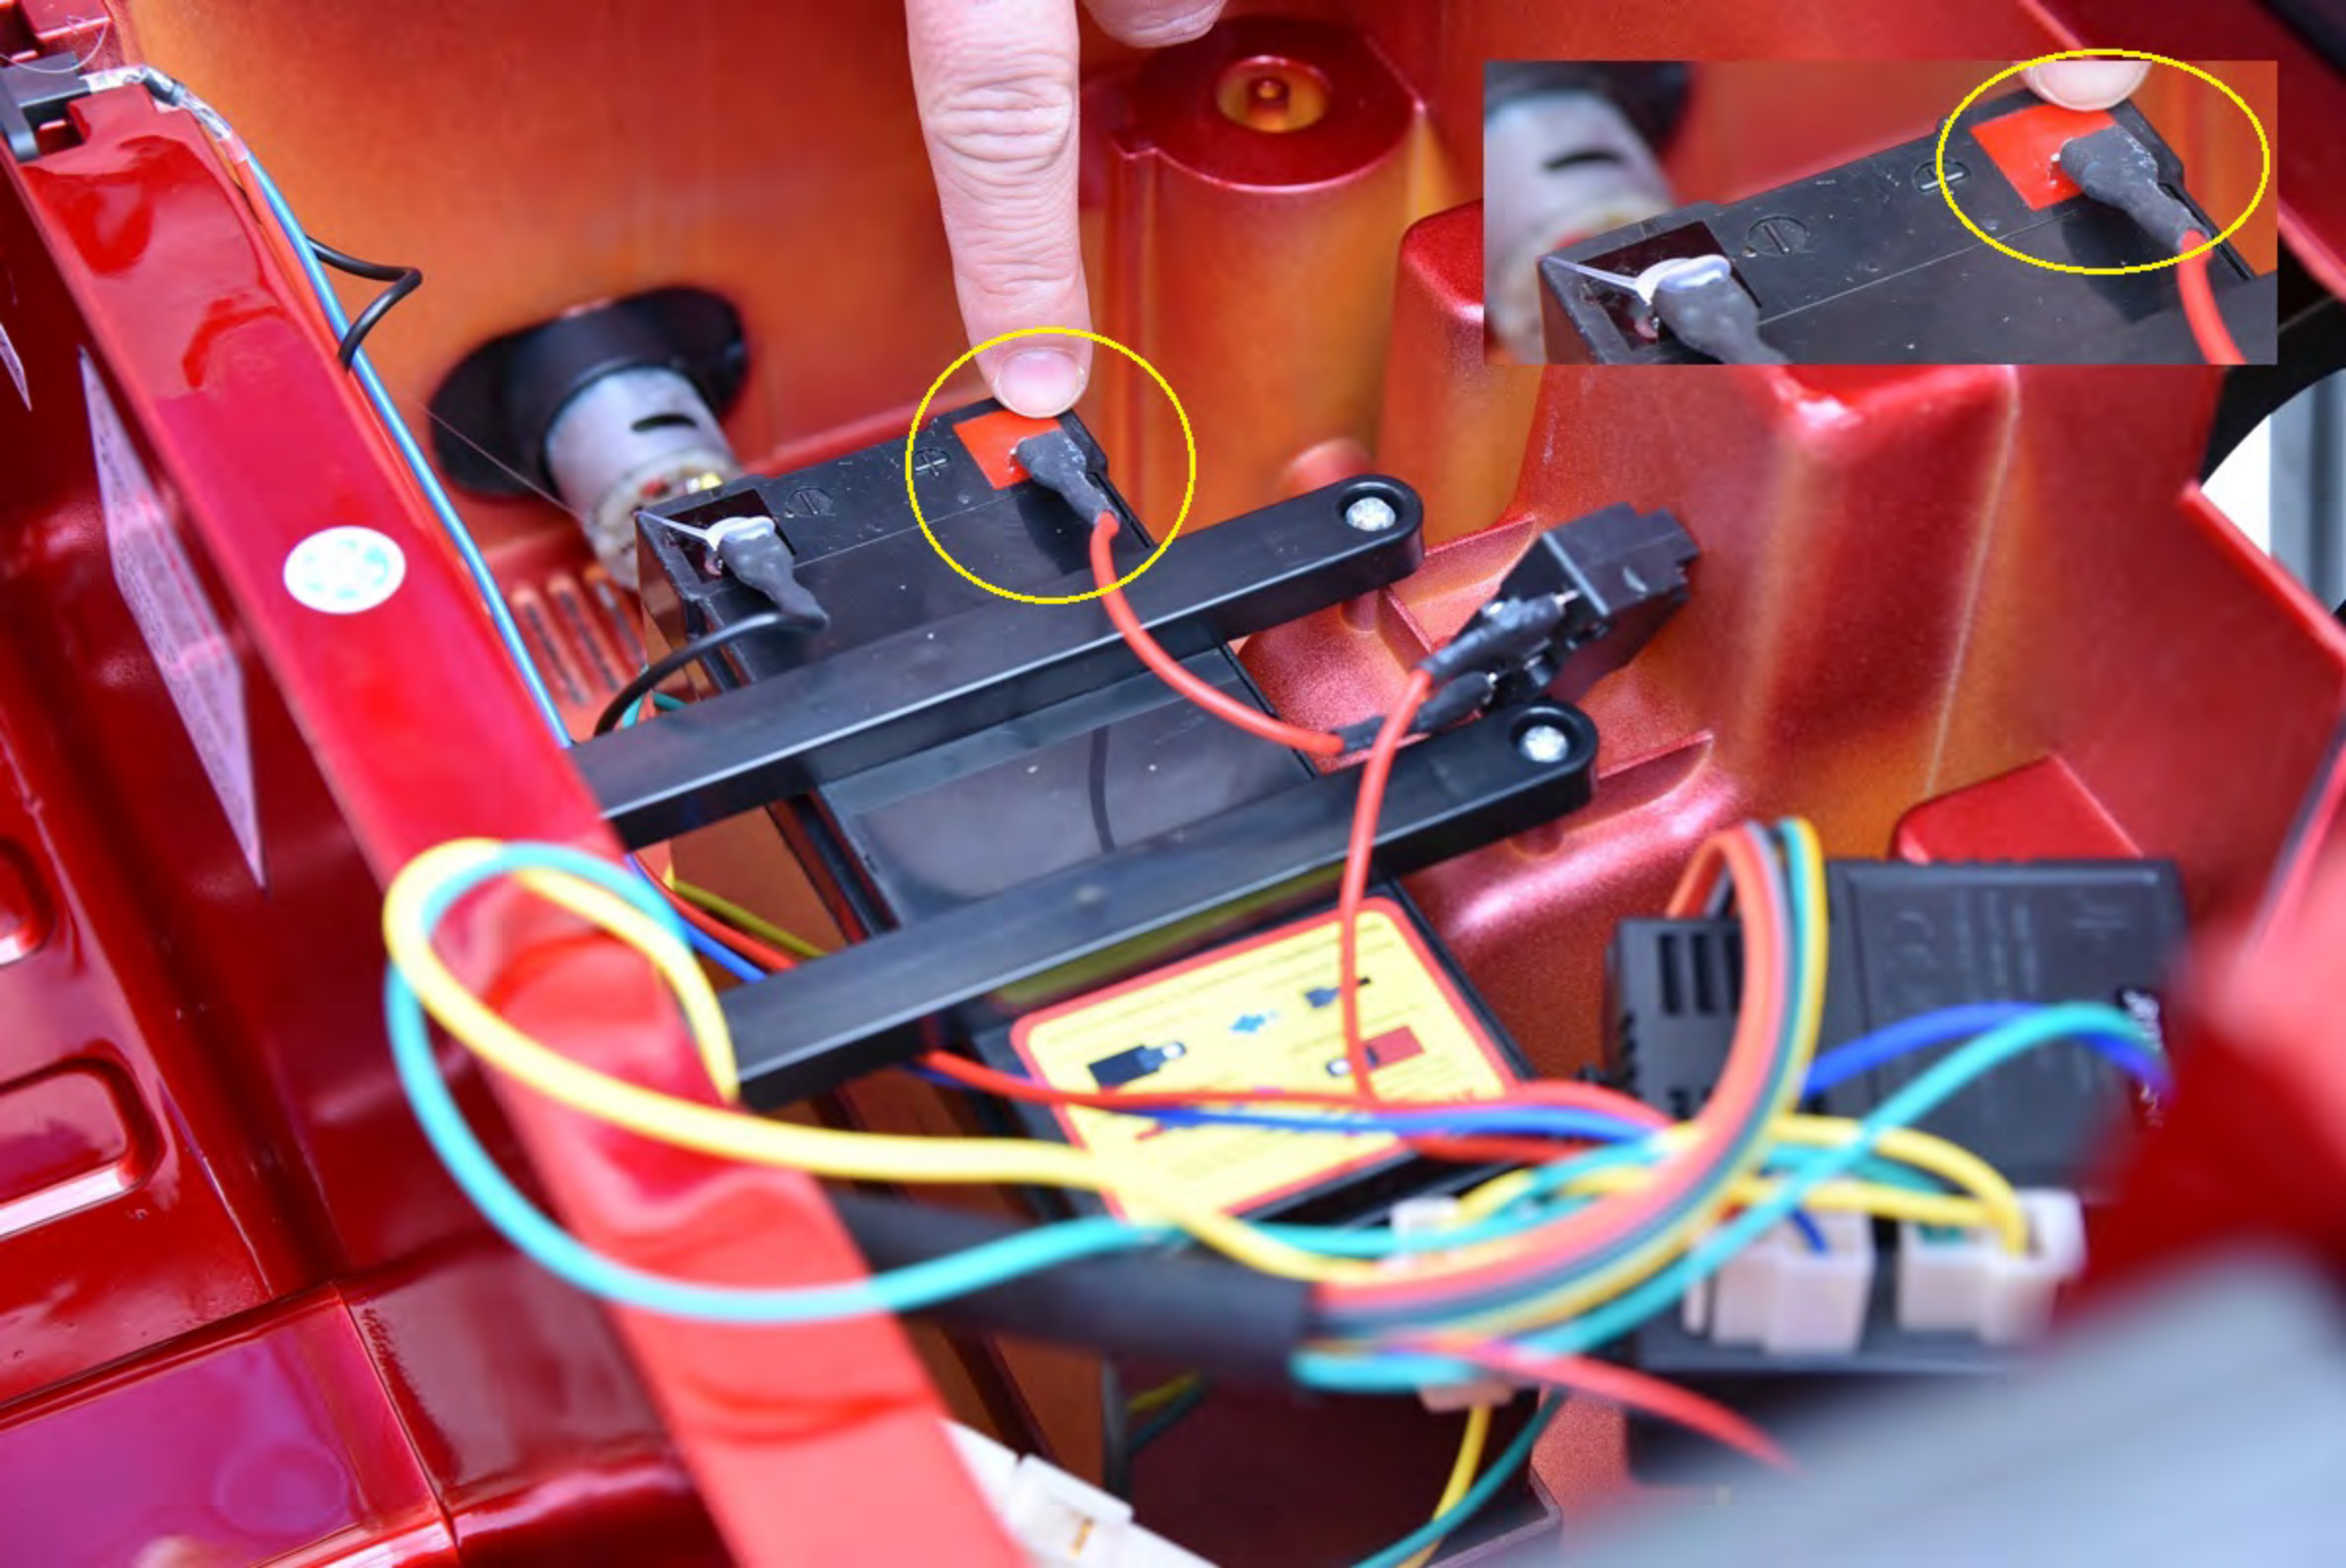




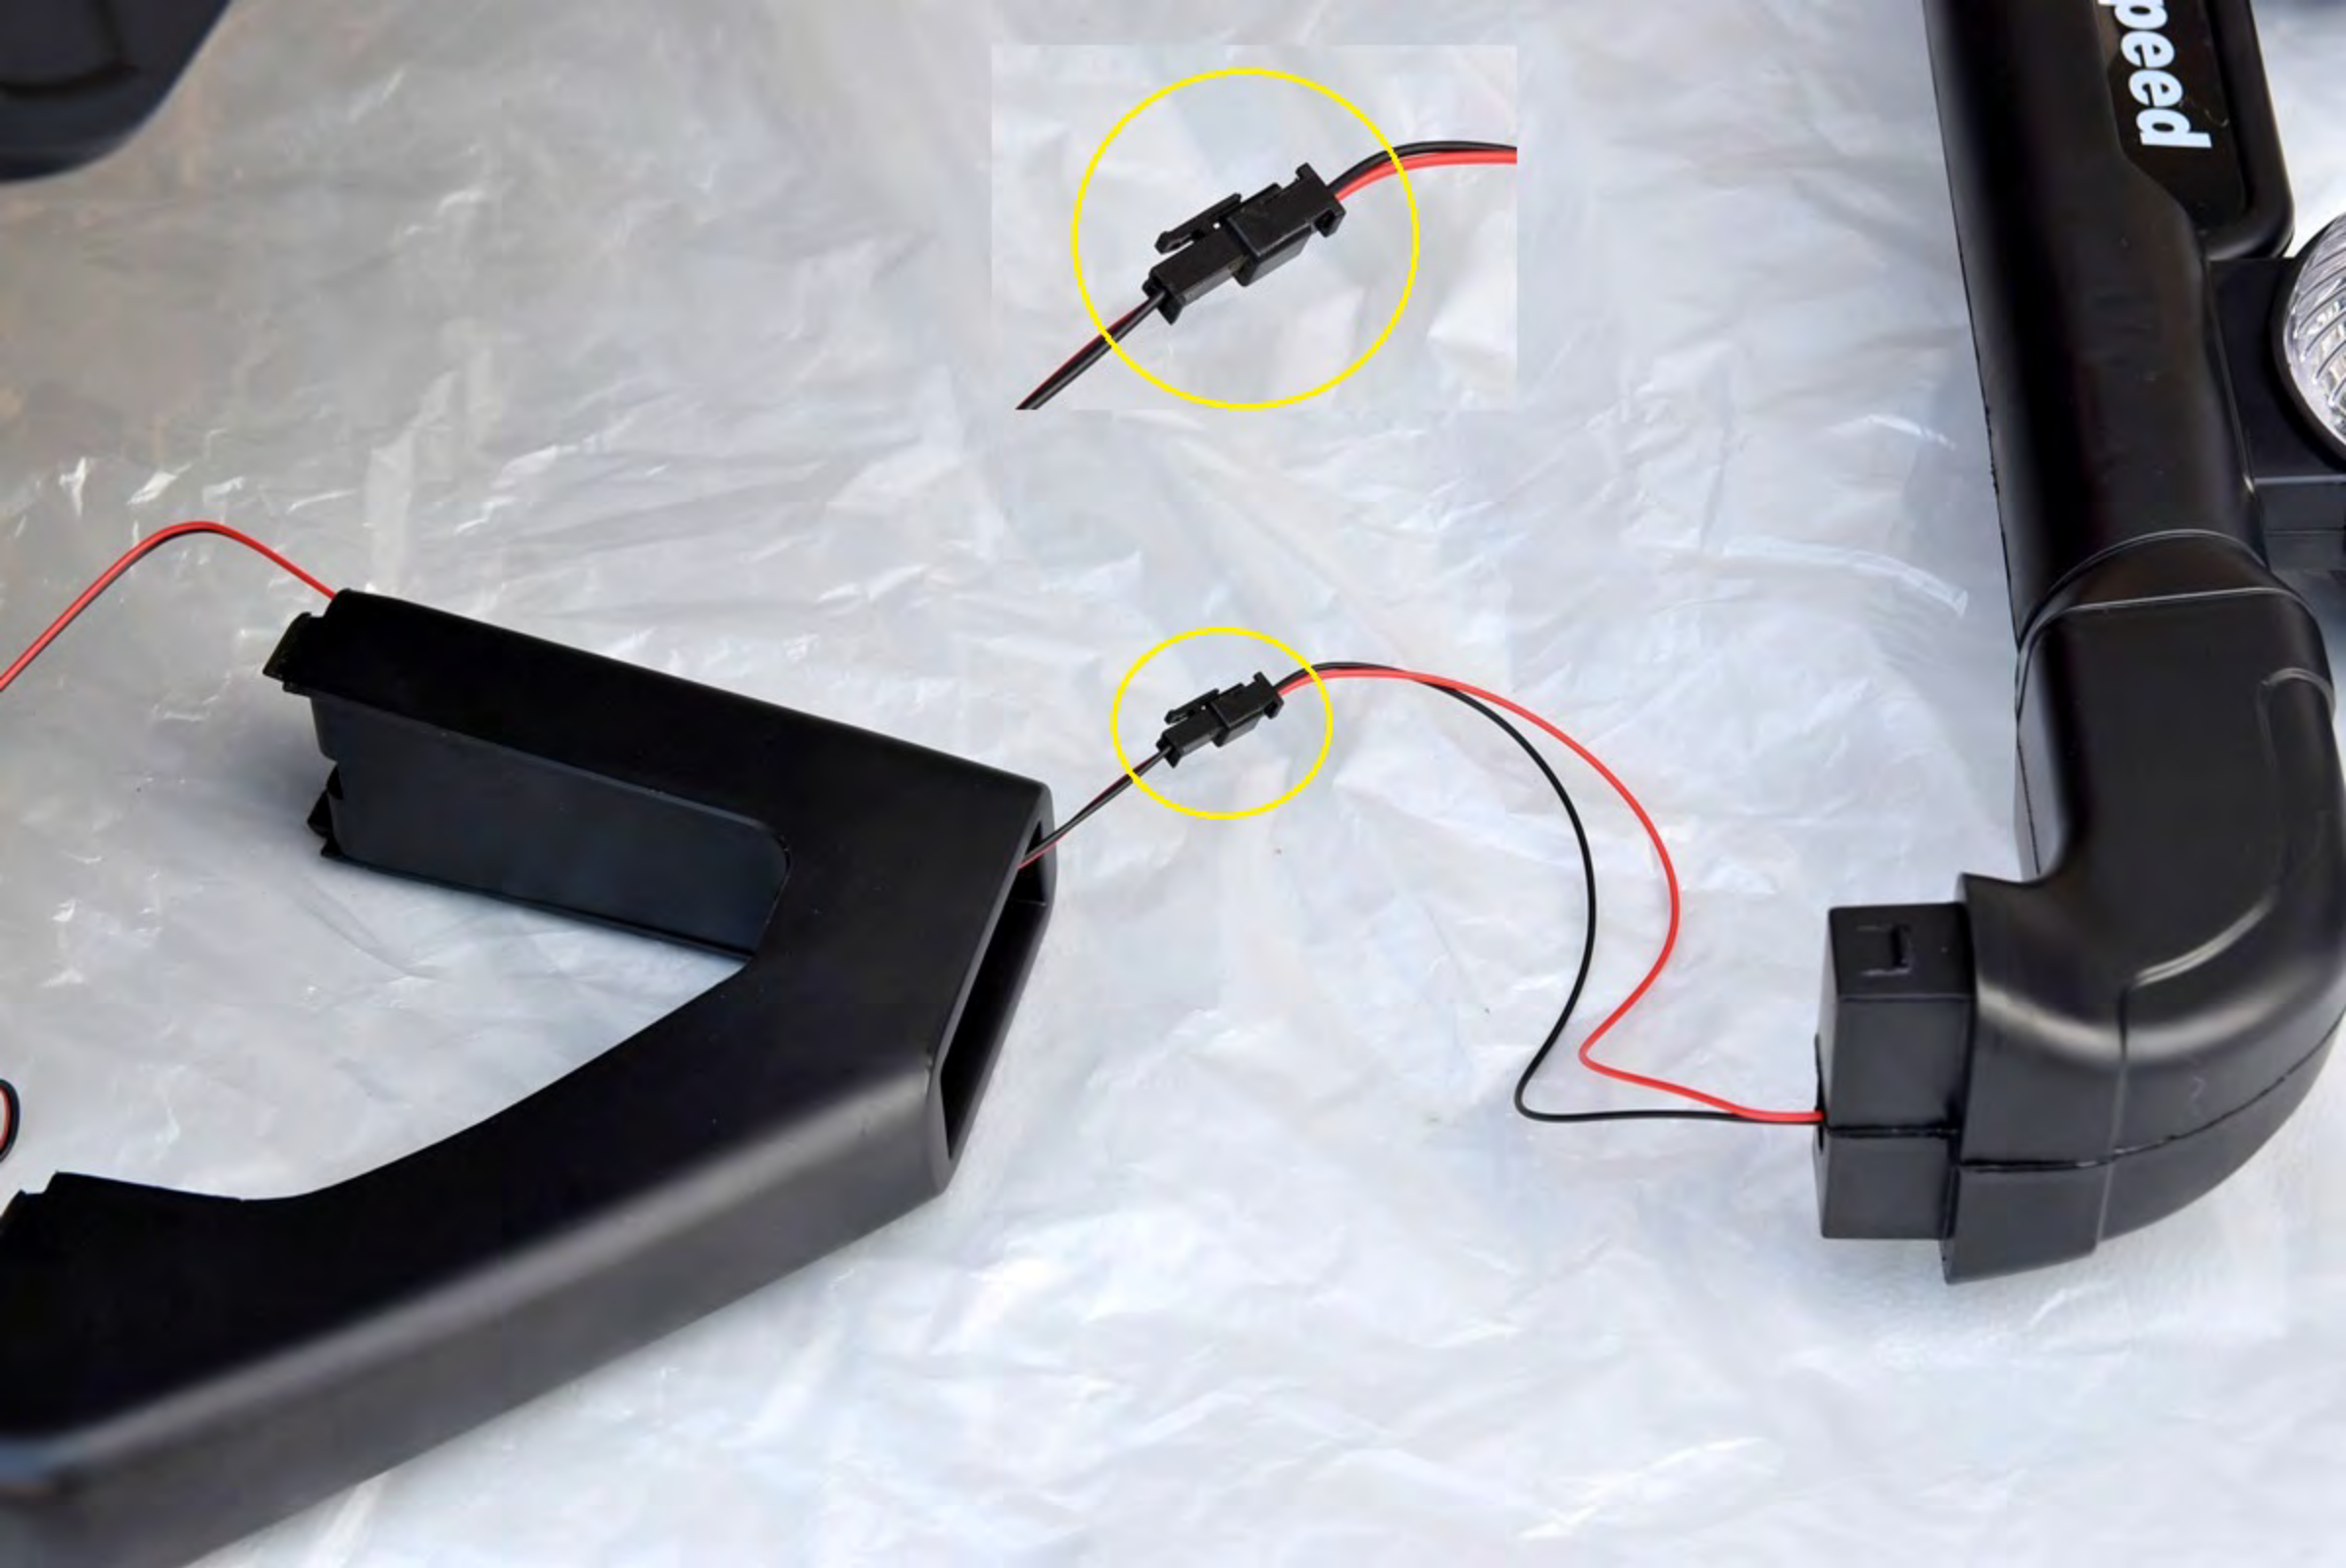



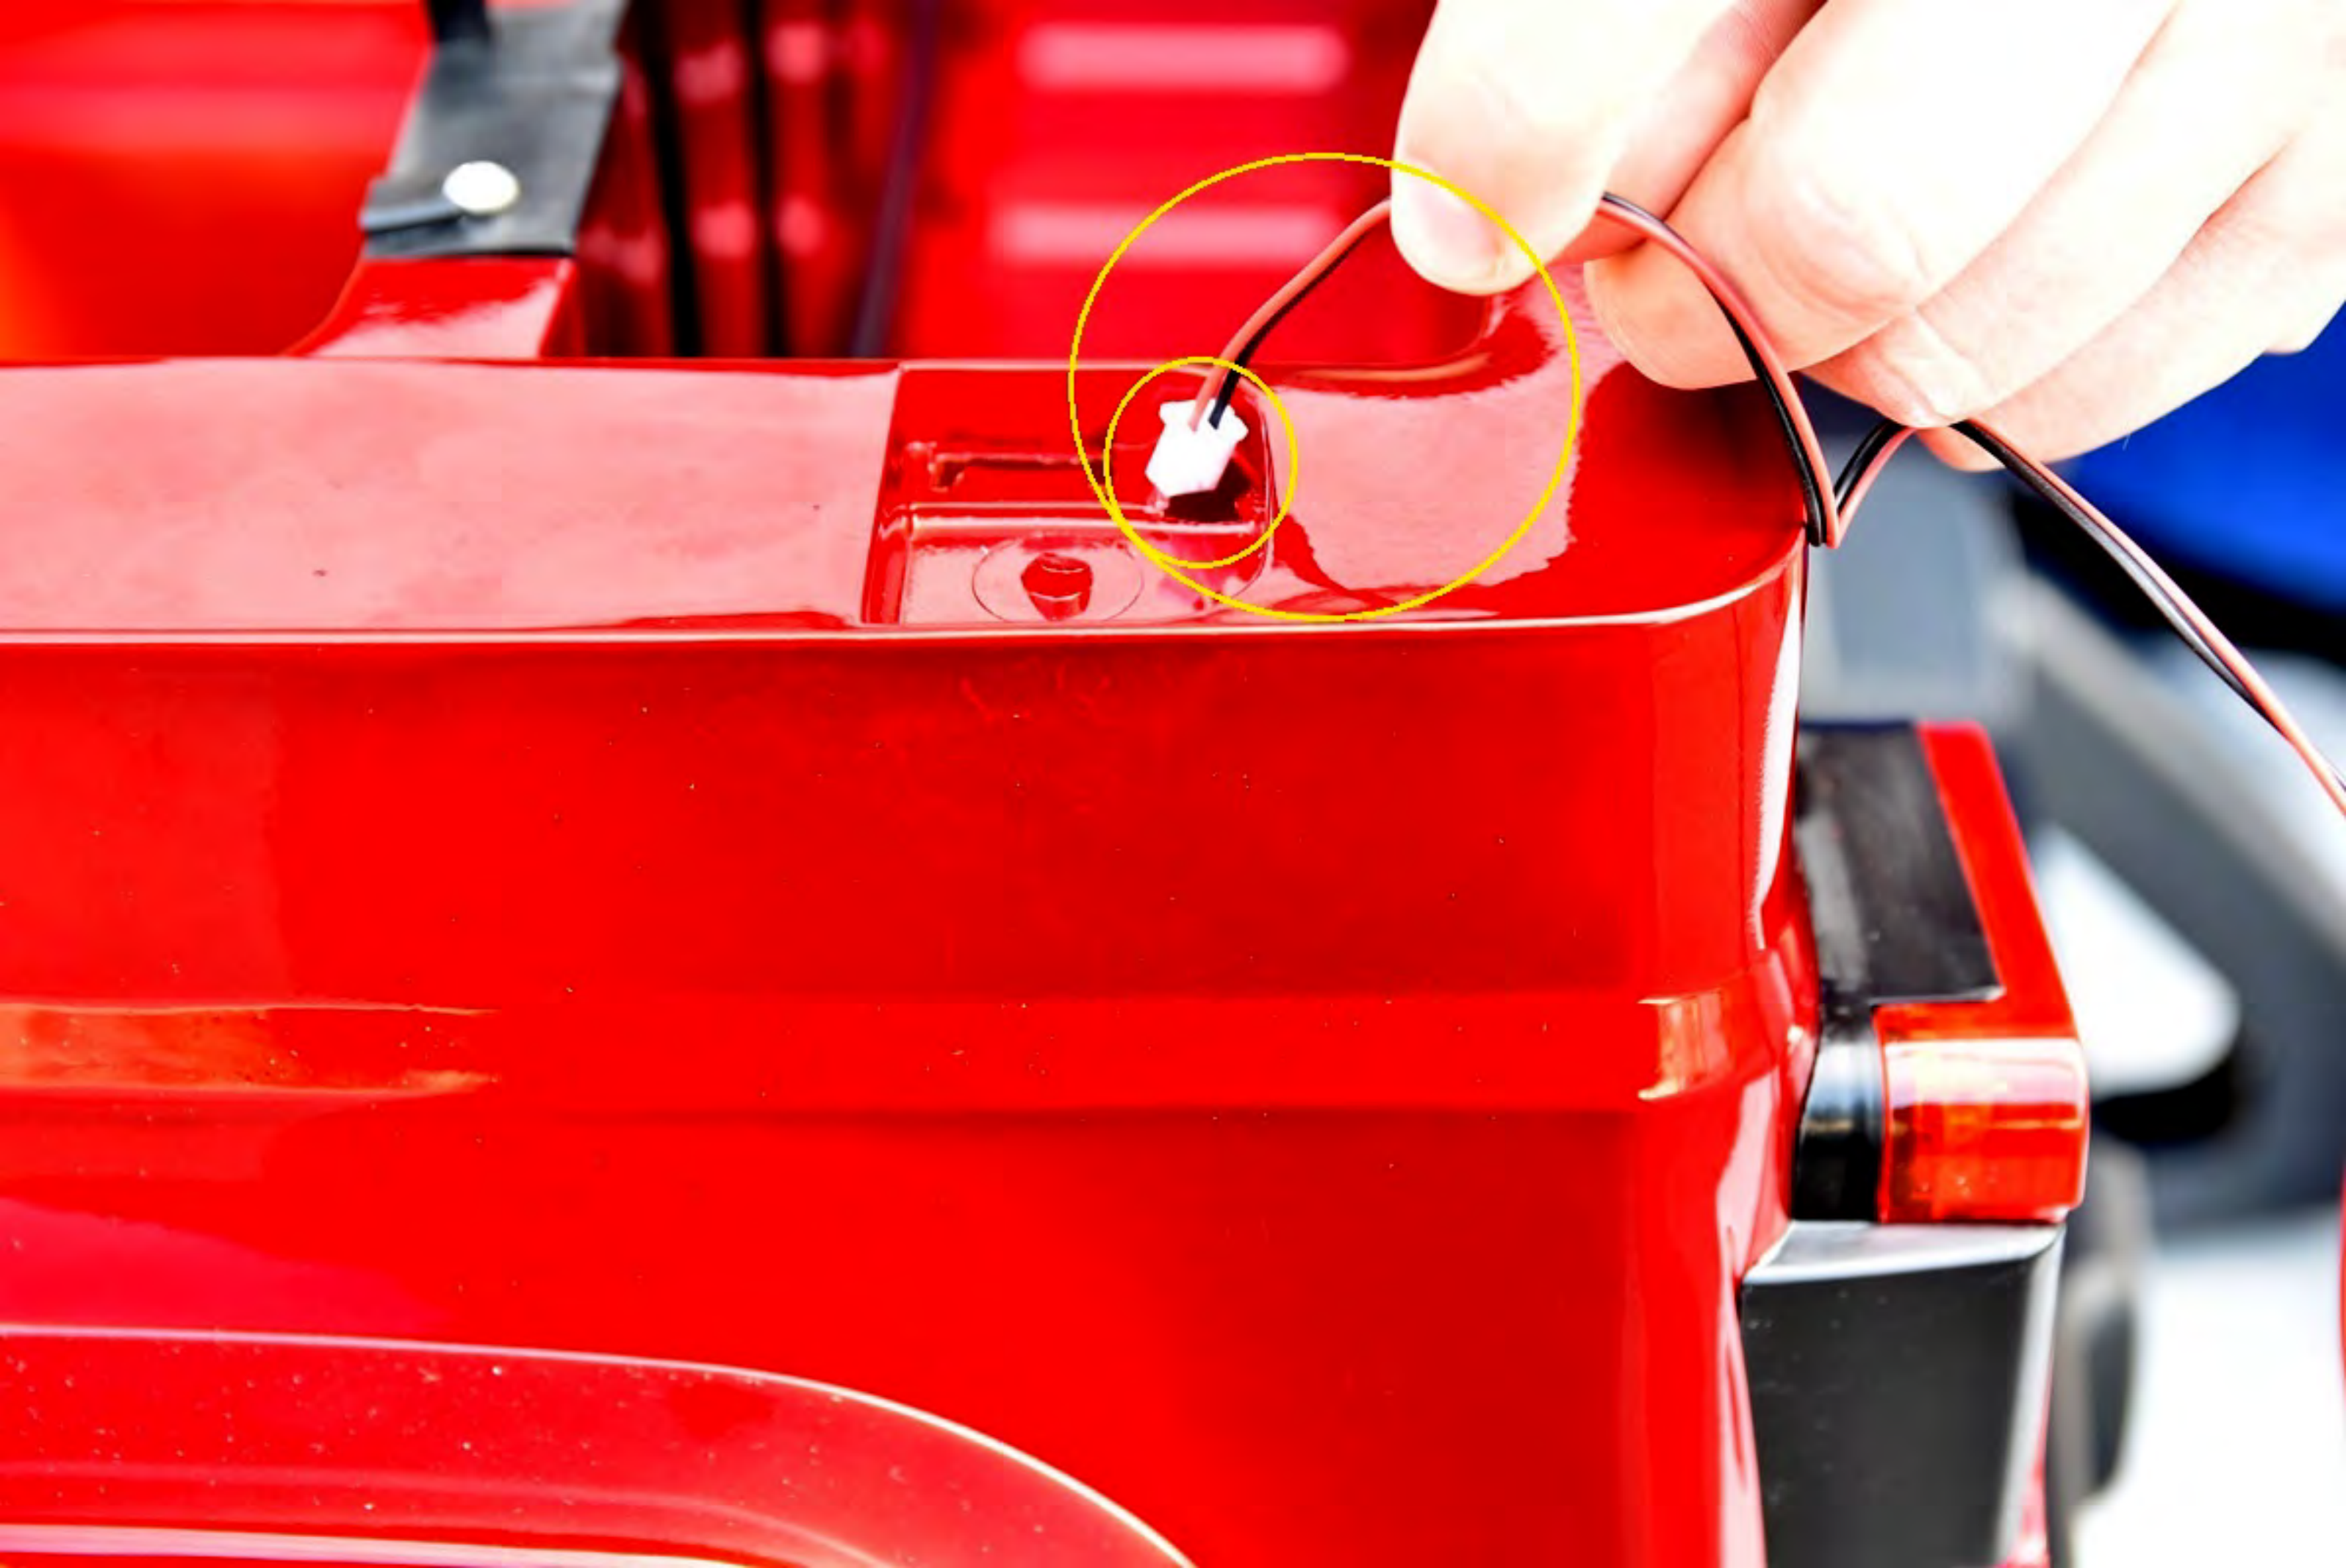

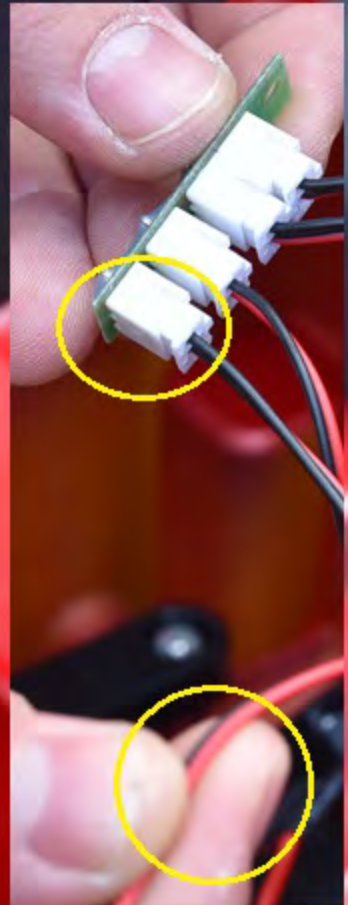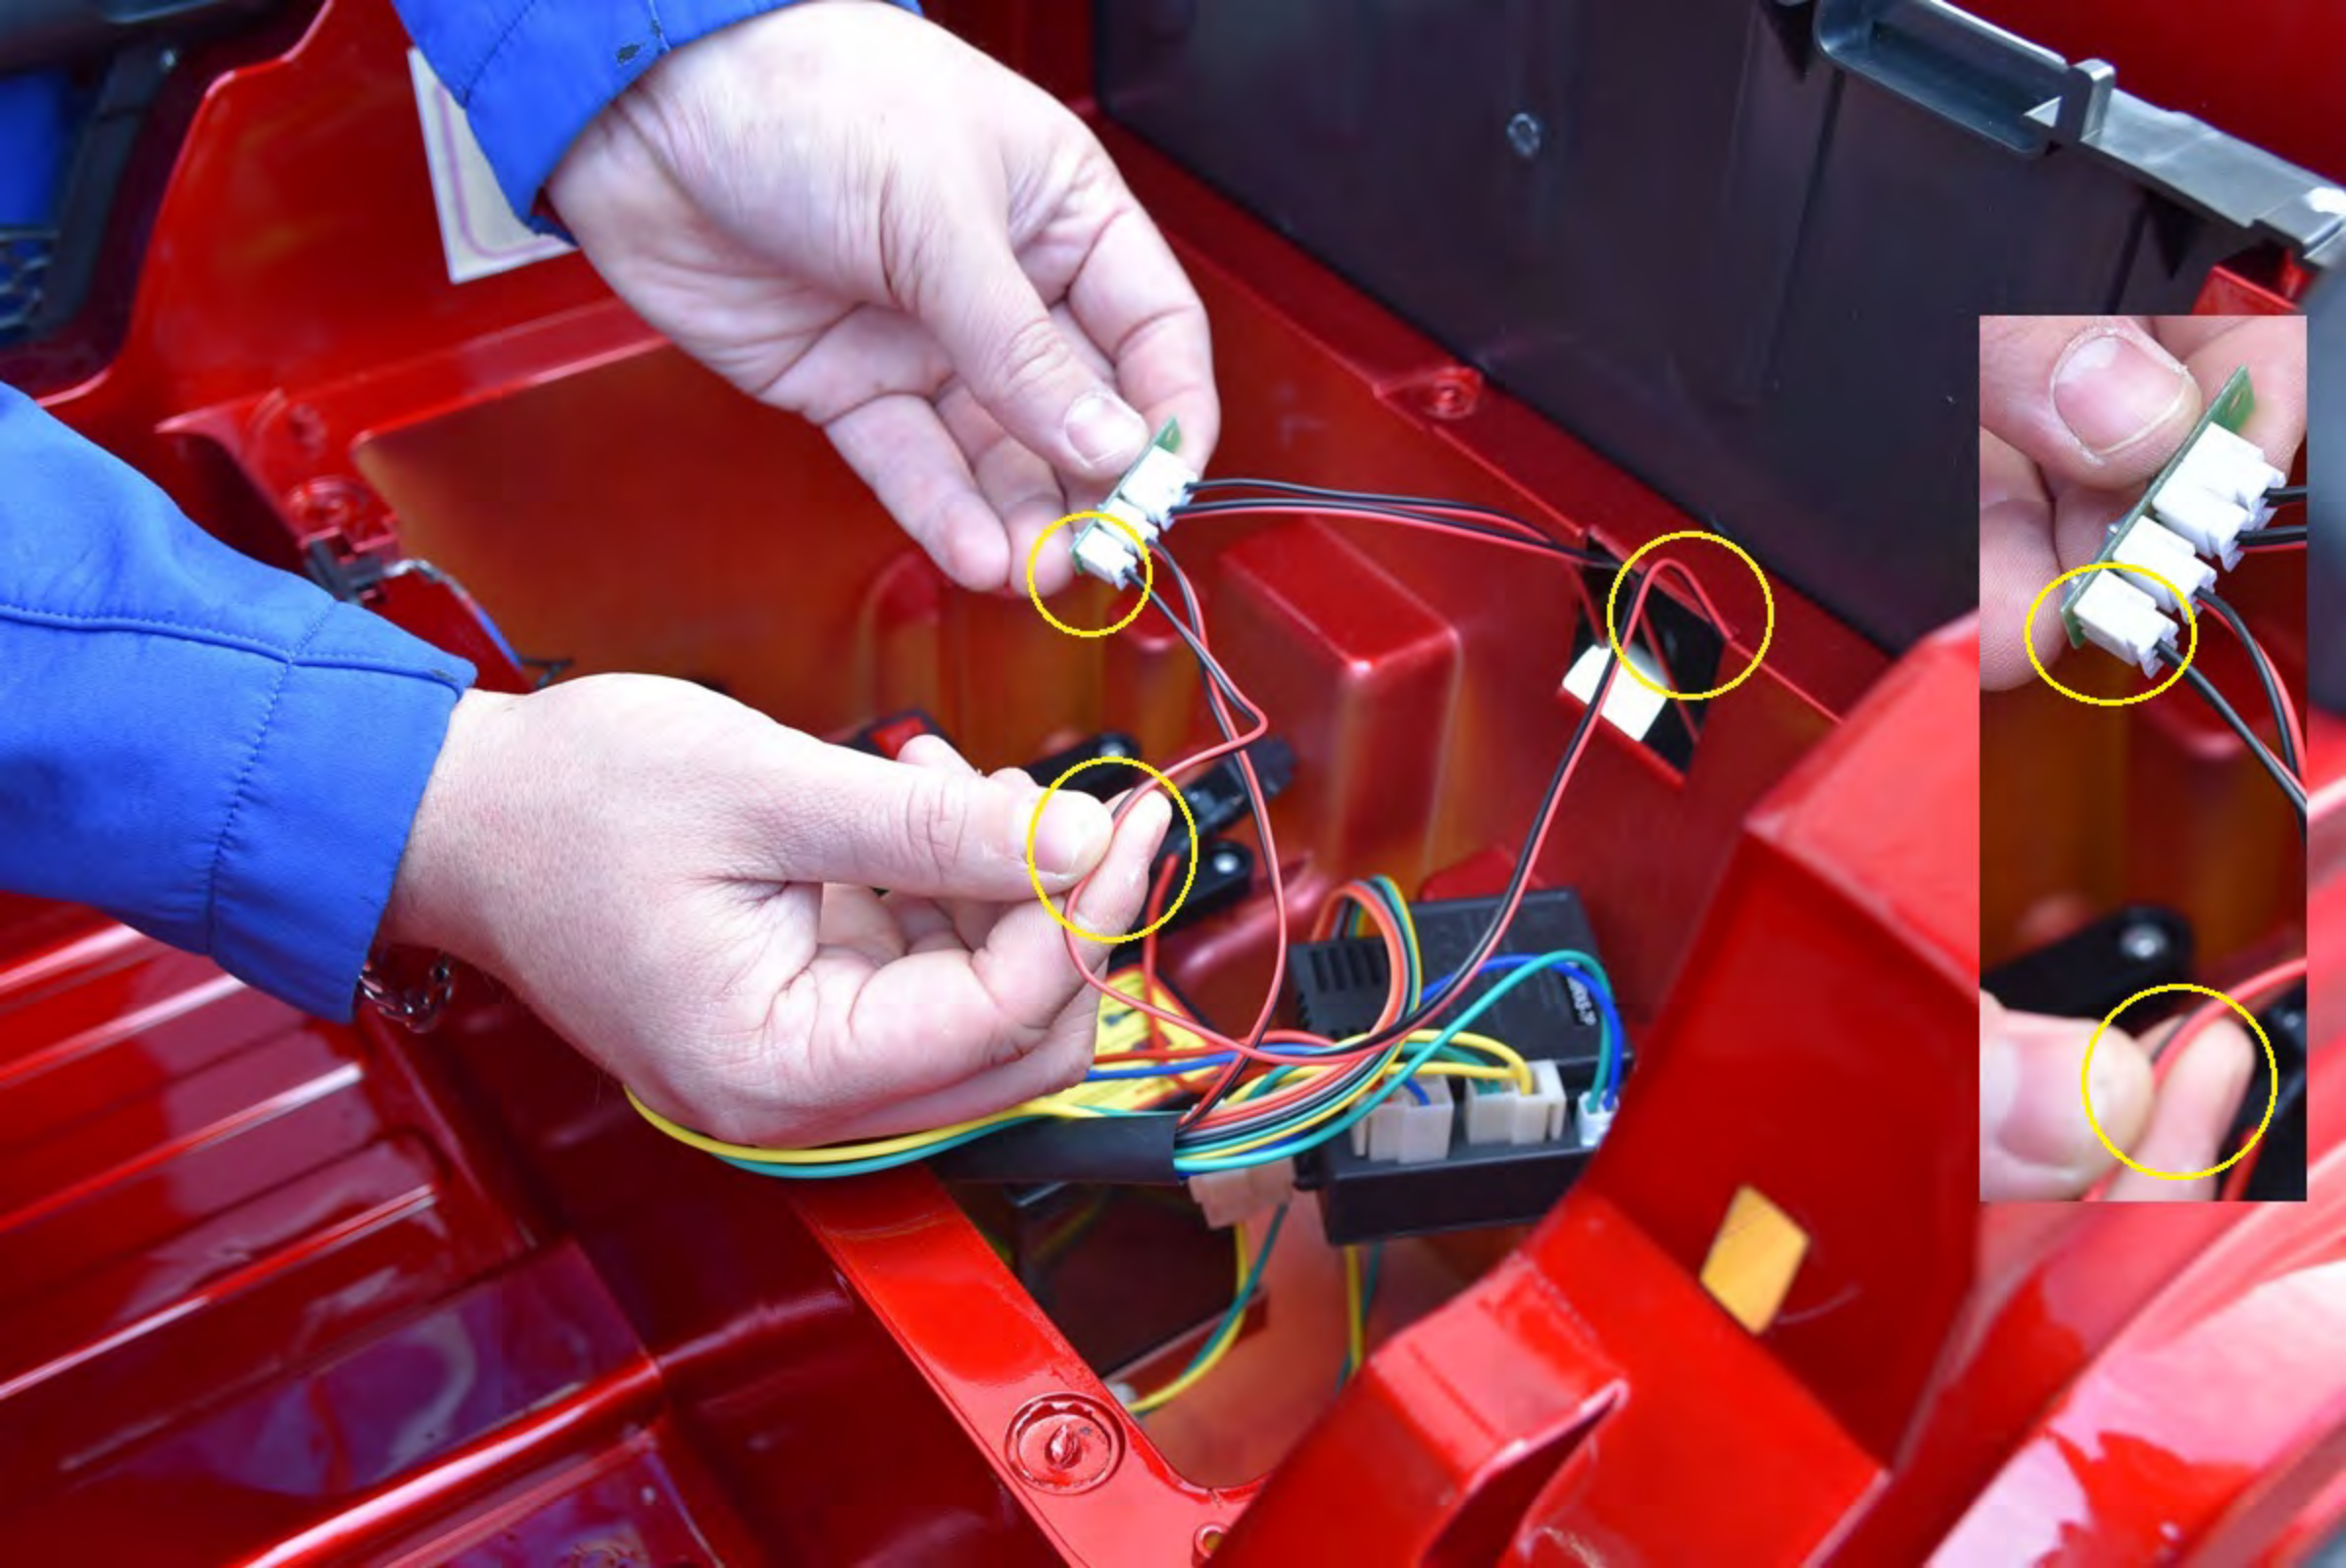










Speed



Speed

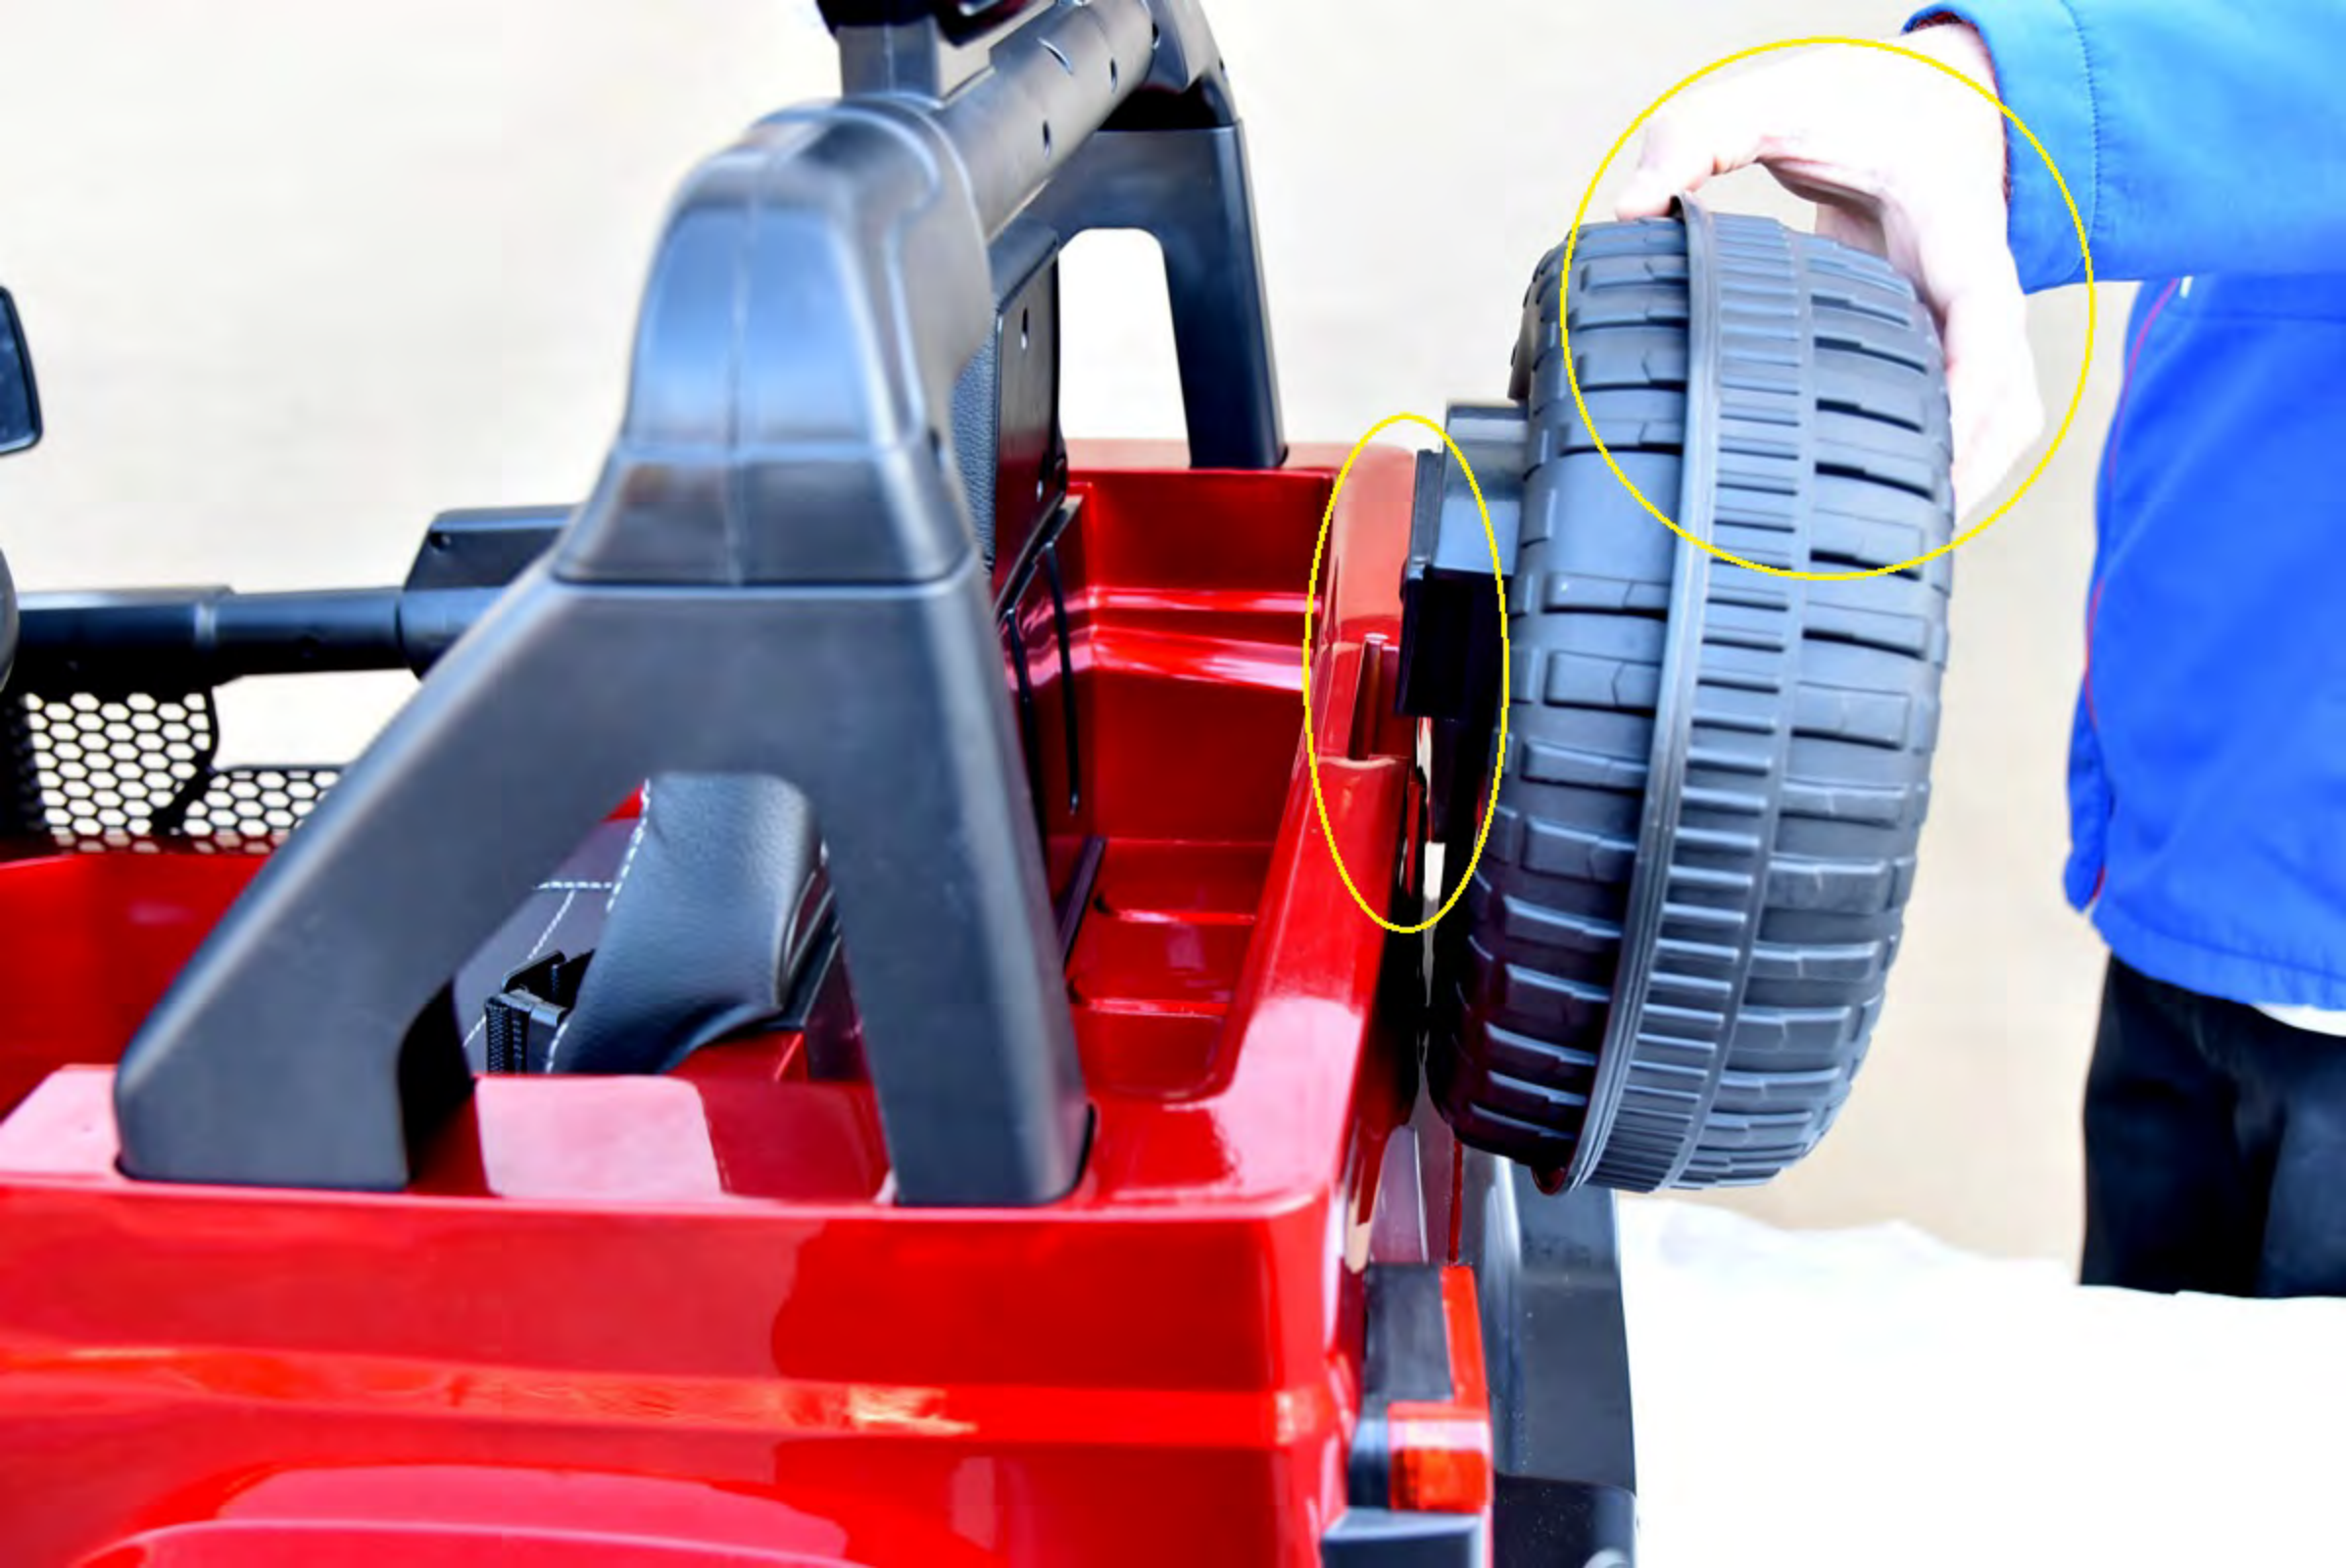






Autíčko zapněte, nadzvedněte nebo podložte a ručně vyzkoušejte správné otáčení všech 4 kol vpřed / vzad,







Možnost tažení autíčka,



Dálkový ovladač,
2,4G bluetooth dálkové ovládání,

Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod na sladění 2,4G dálkového ovládání s džípem Speed Rubican,



džíp vypněte klíčem na OFF, ten musí být vypnutý, zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte džíp klíčem na ON, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,


Ovládací prvky autíčka,

Muzika,

Klakson,

Pedál pro jízdu,

Otočením klíče doprava:
zapnete auto a jeho funkce,
otočením klíče zpět:
vše vypnete,

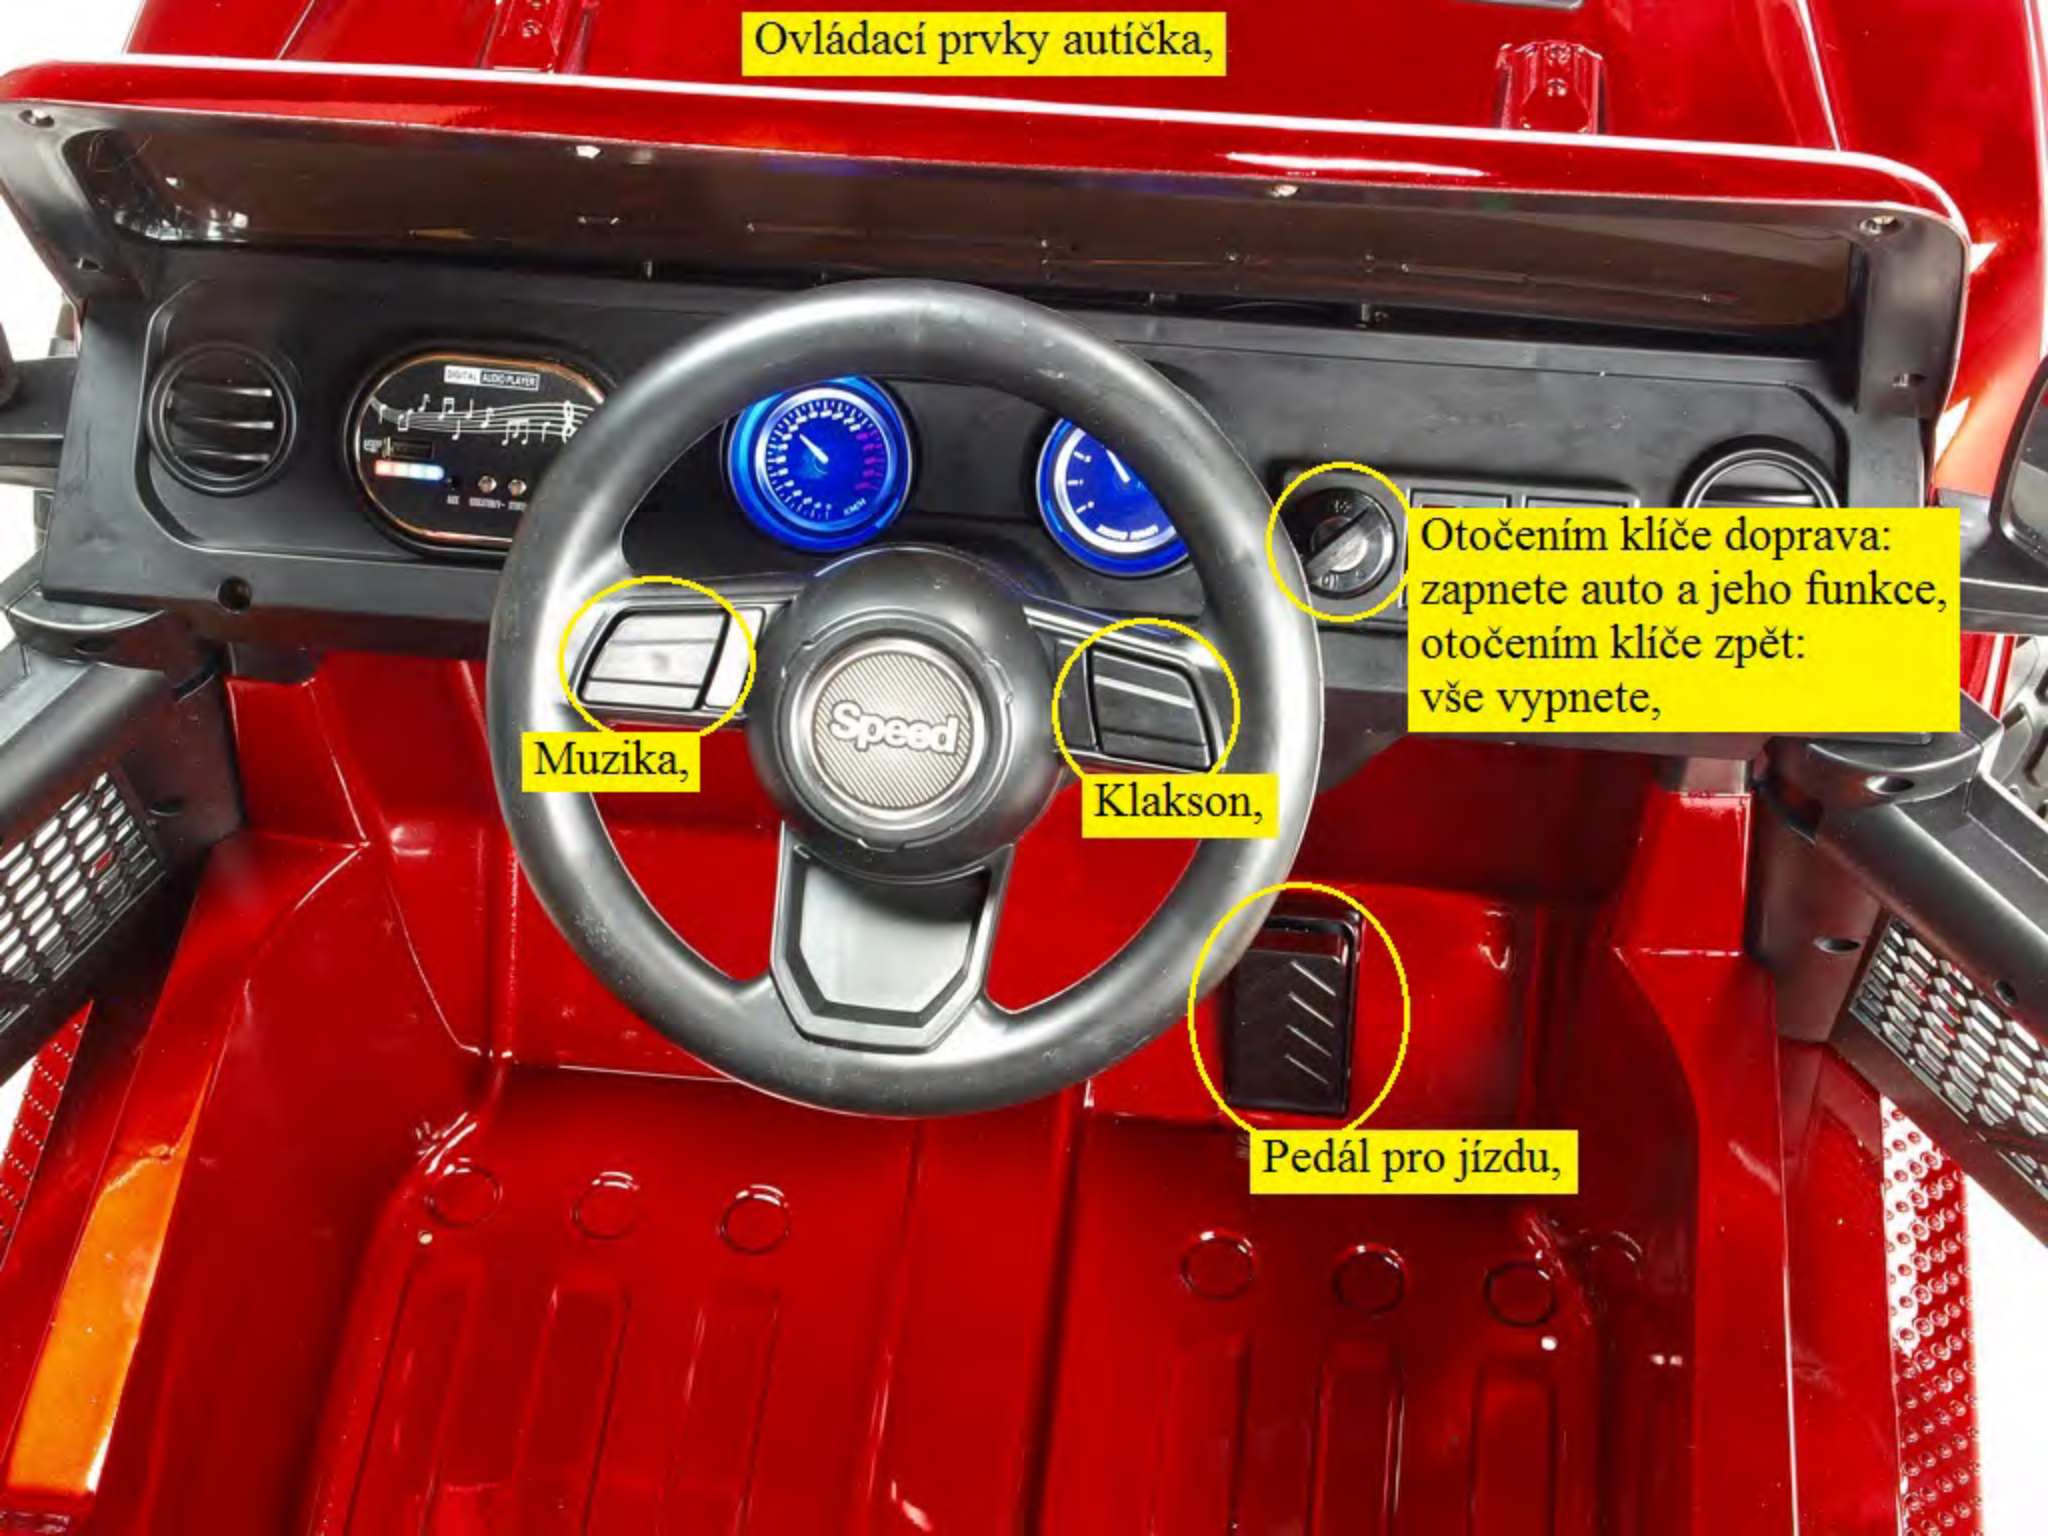


Ovládací prvky autíčka,

Vypínač všech světel:
O = vypni,
I = zapni,

Vypínač funkce rocking horse:
houpání auta sem a tam,
O = vypni,
I = zapni,

Při jízdě na pedál:
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,

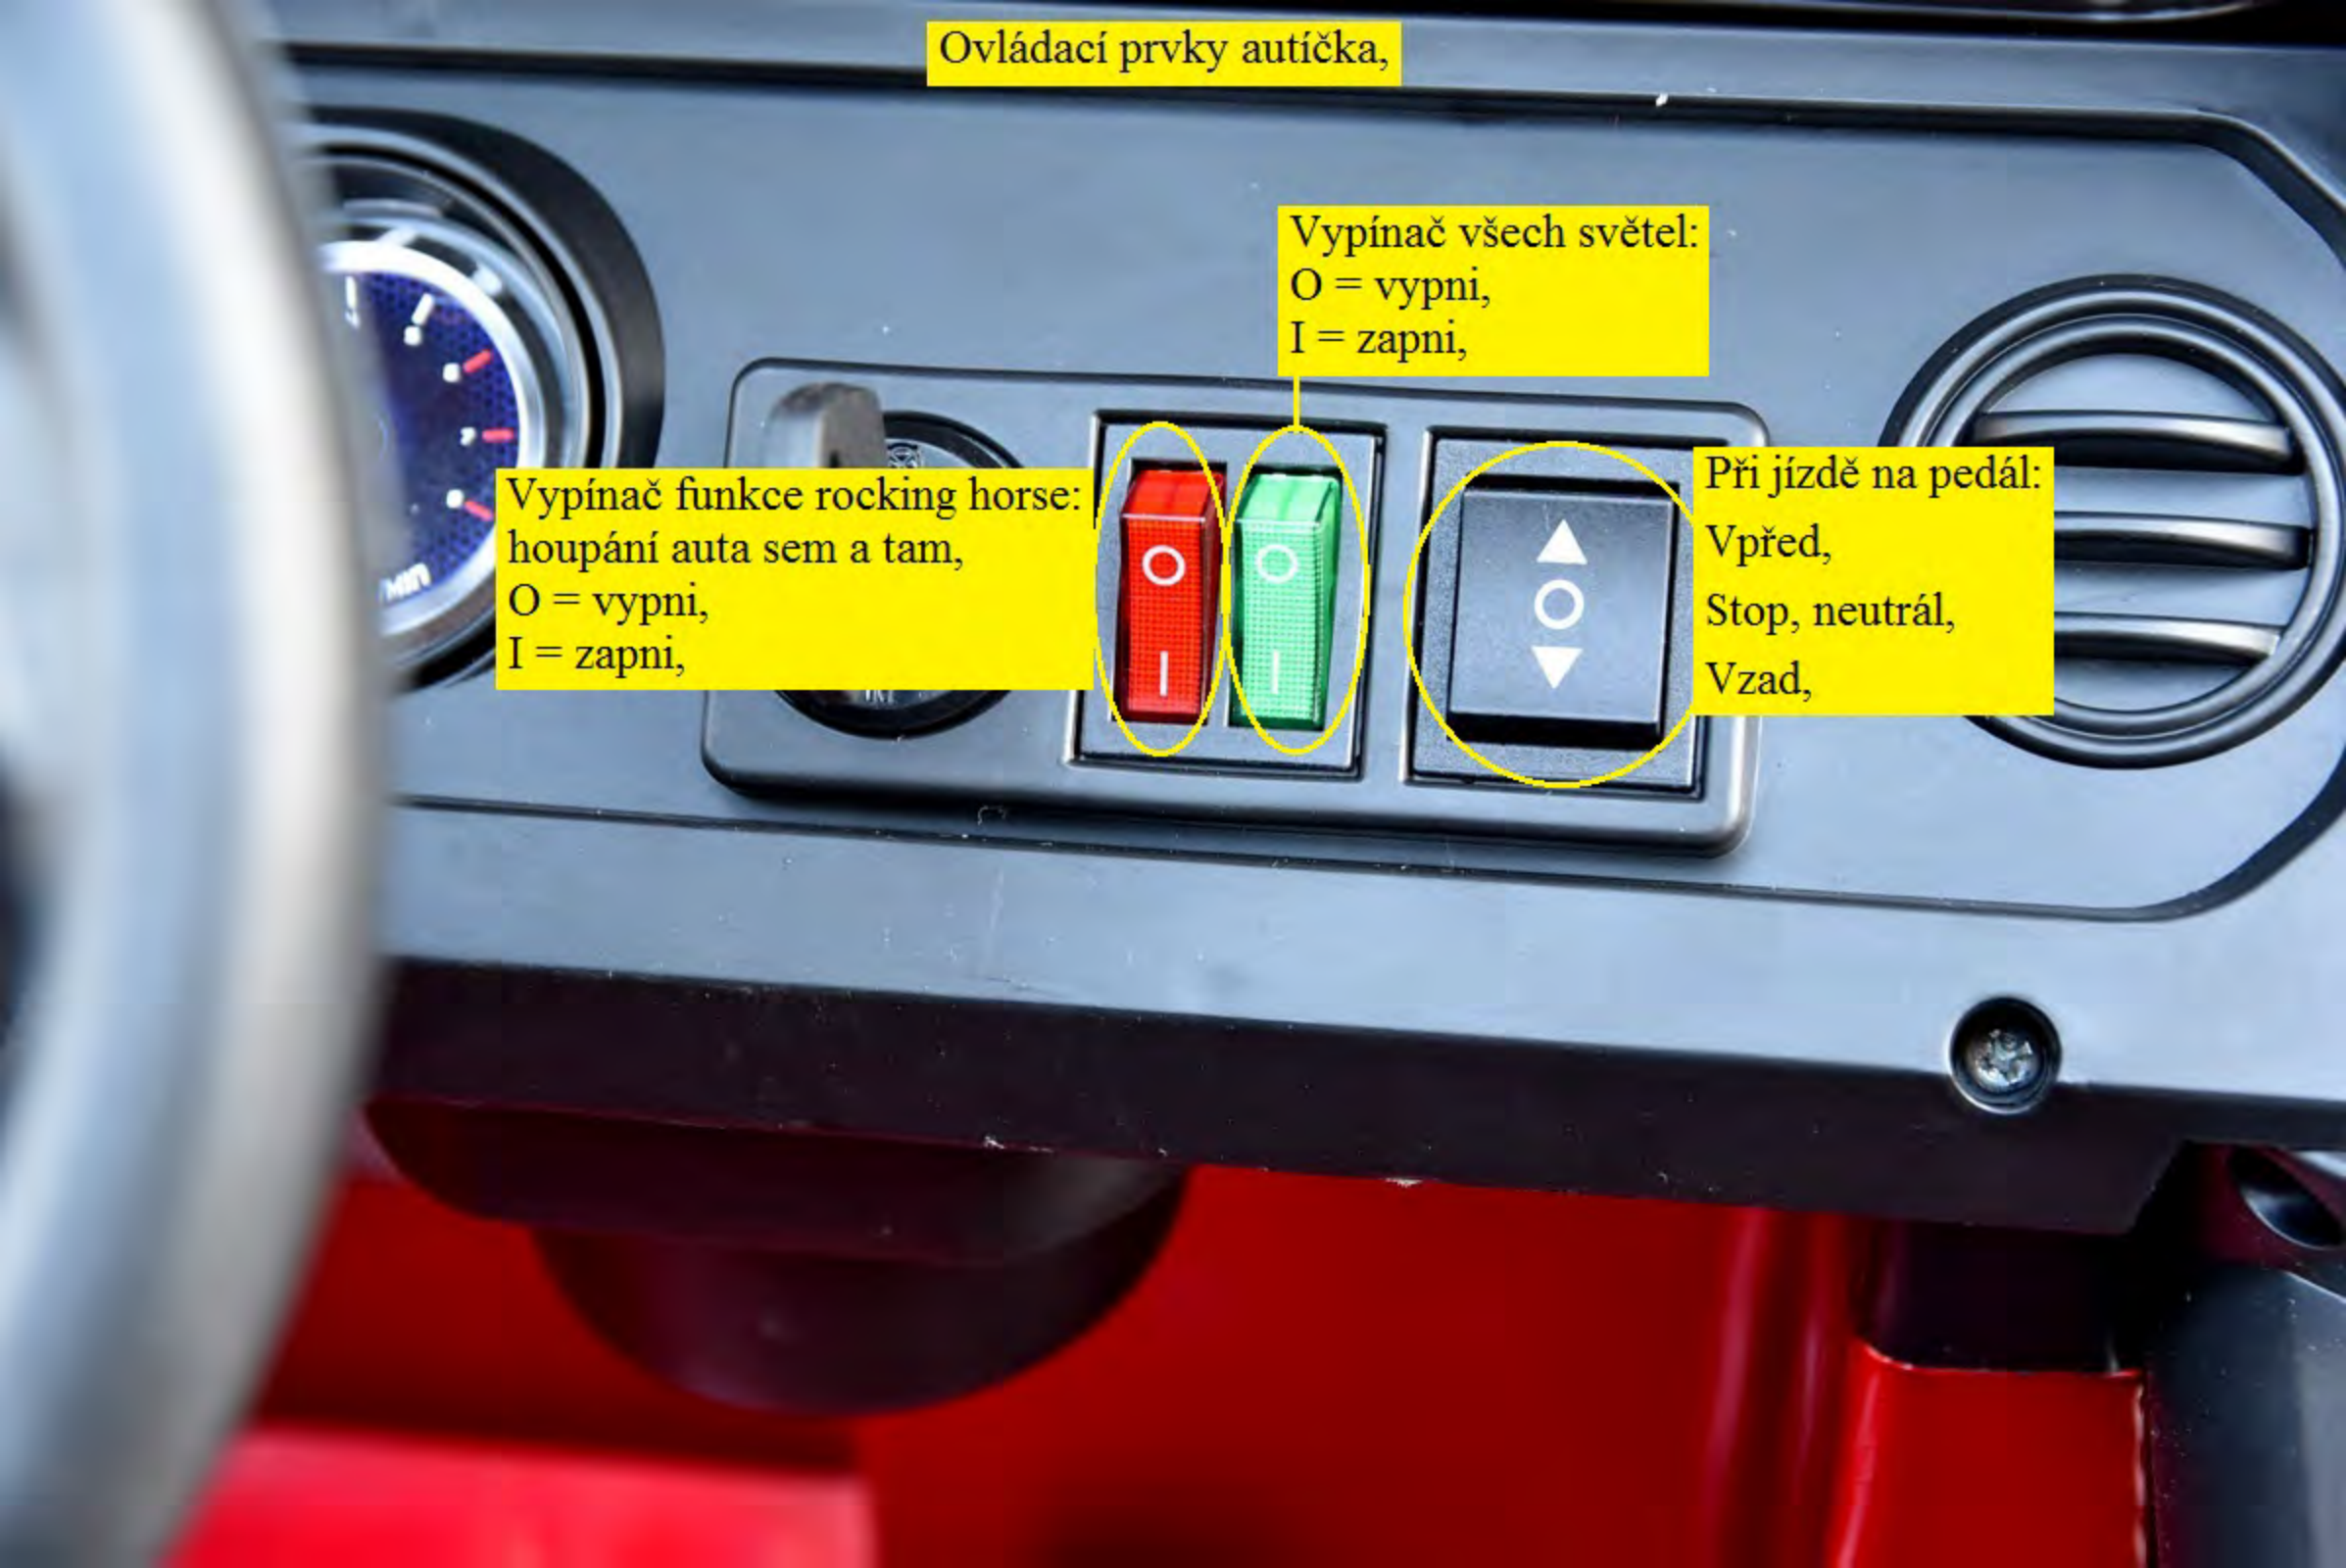

Ovládací prvky autíčka,



Audio player:

po zapnutí auta ukáže voltmetr barevnou stupnicí stav nabití baterie, 12,60V a více musí ukazovat modrá kontrolka napravo, vstup pro USB slot, AUX, Mp3 vstup, V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,


Nabíjení baterie,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,


Zásuvka pro nabíjení,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 8 hod nabít !,

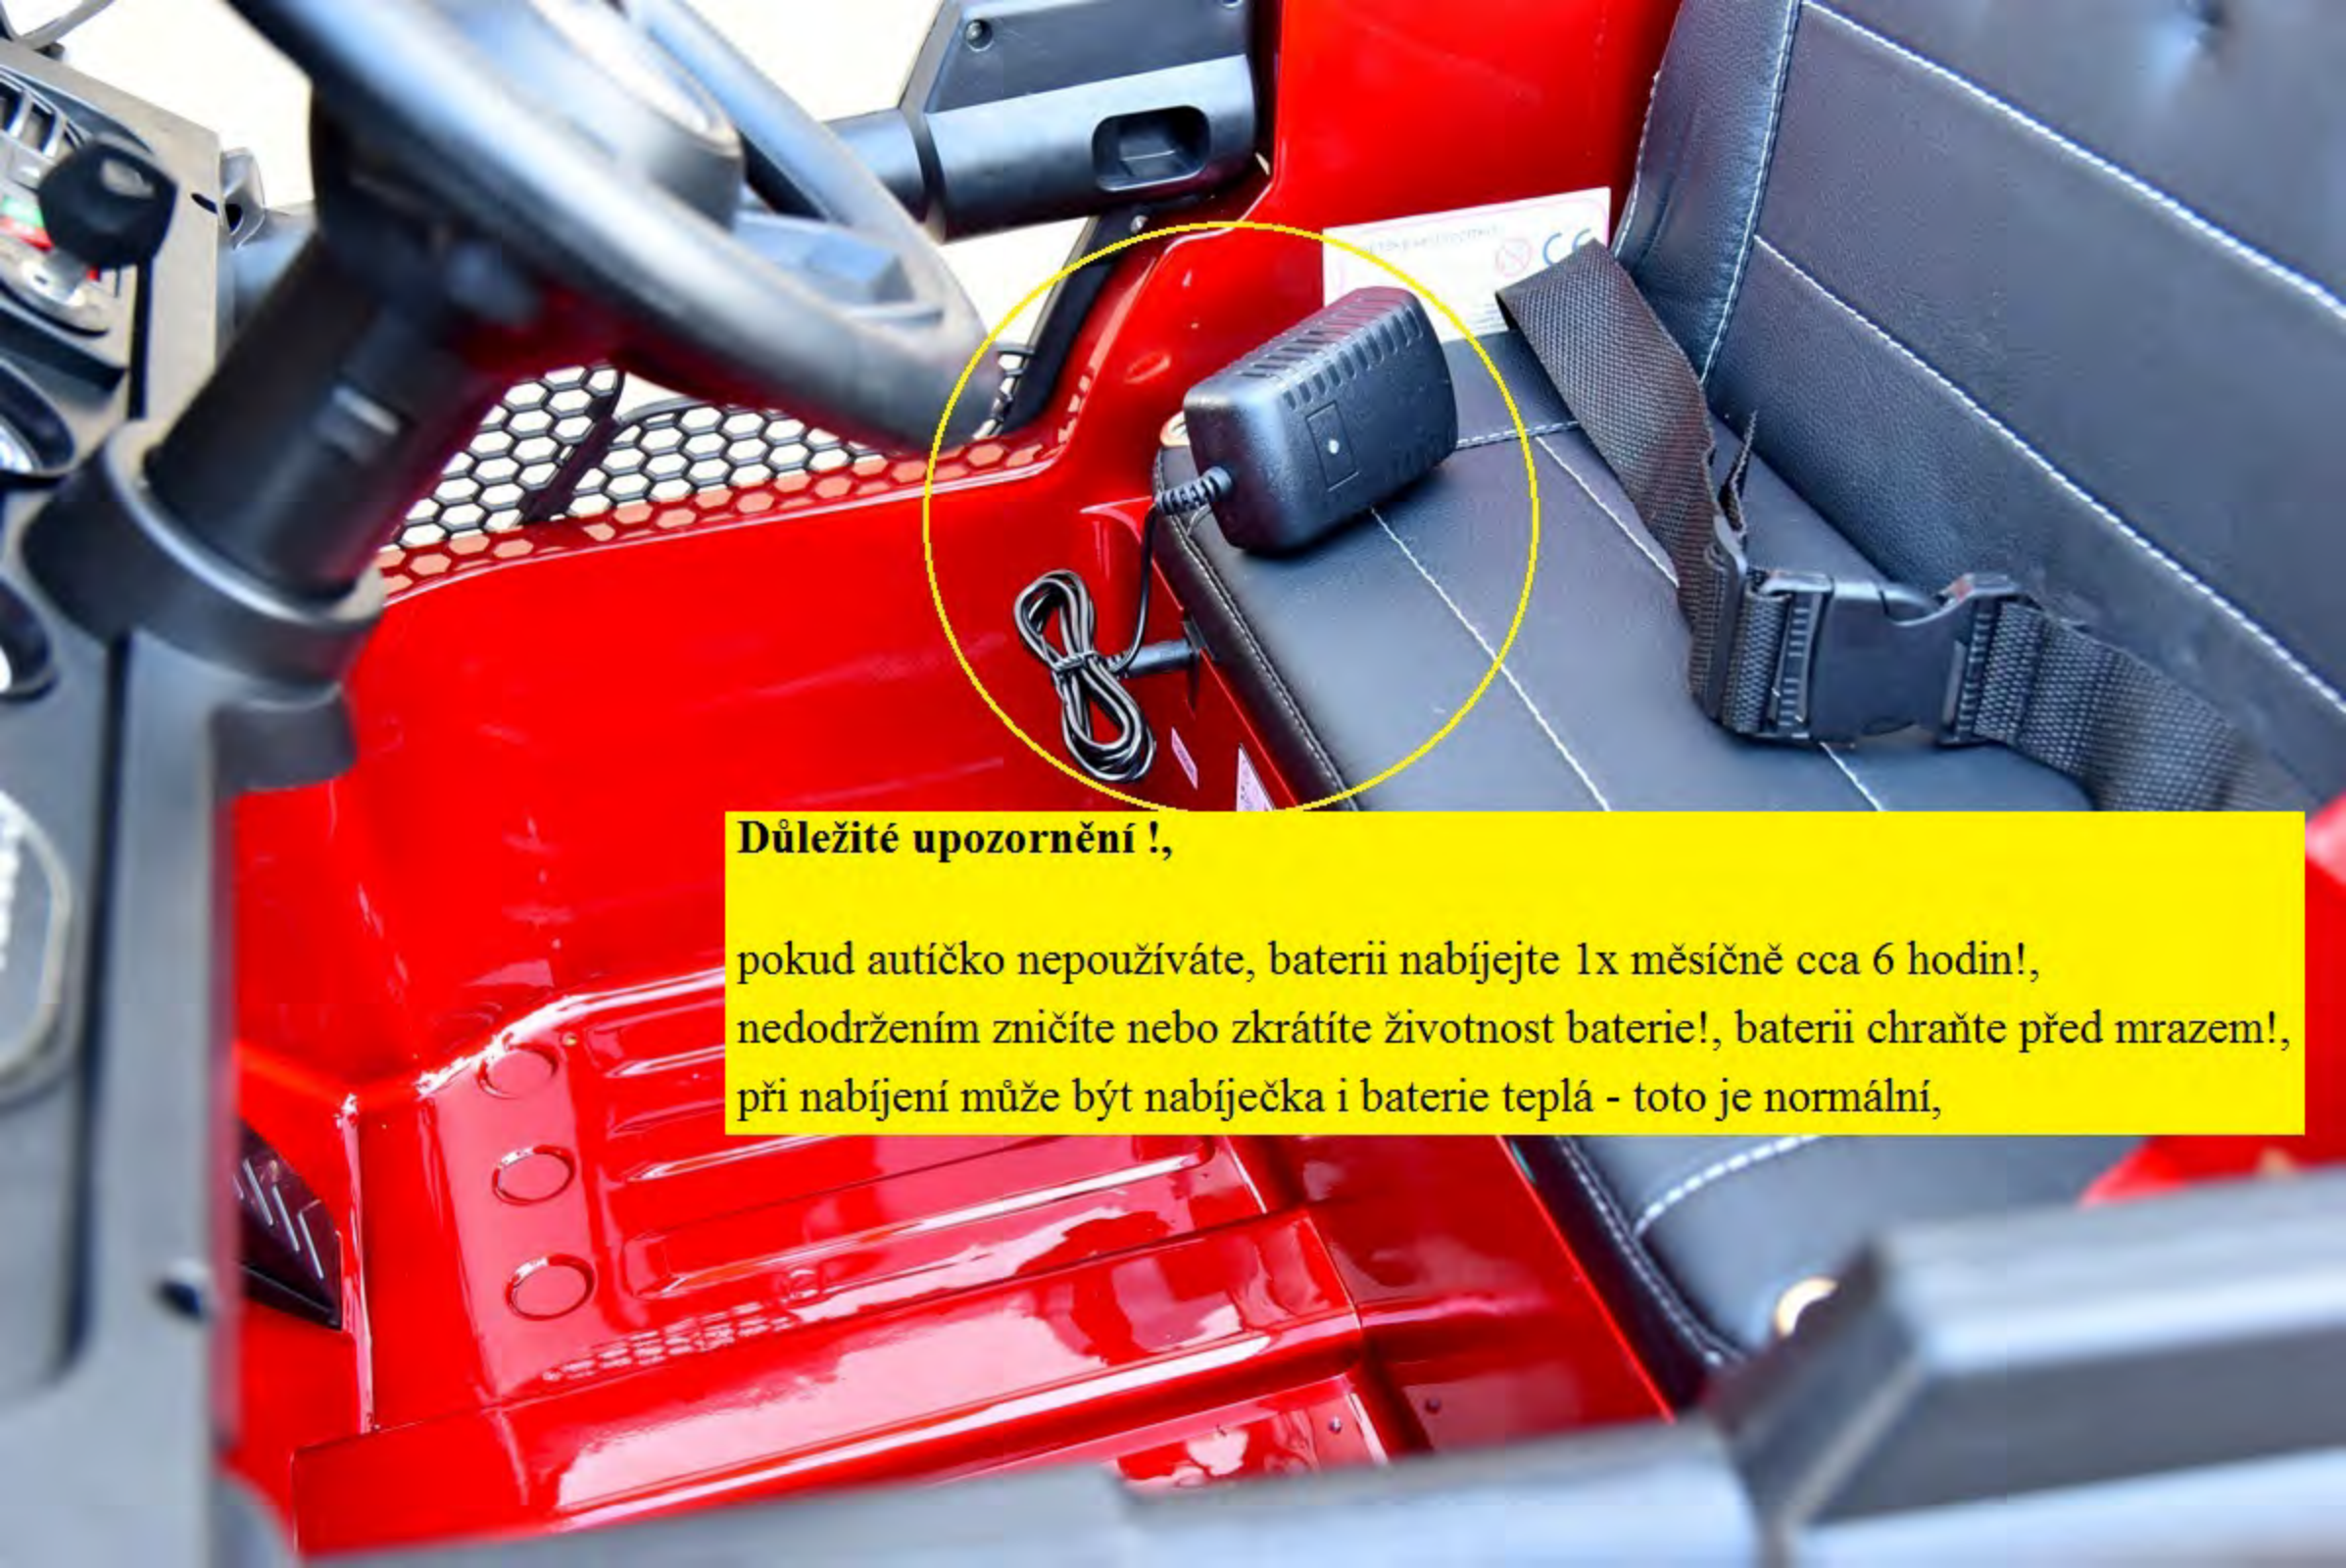

Důležité upozornění !,

pokud autíčko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

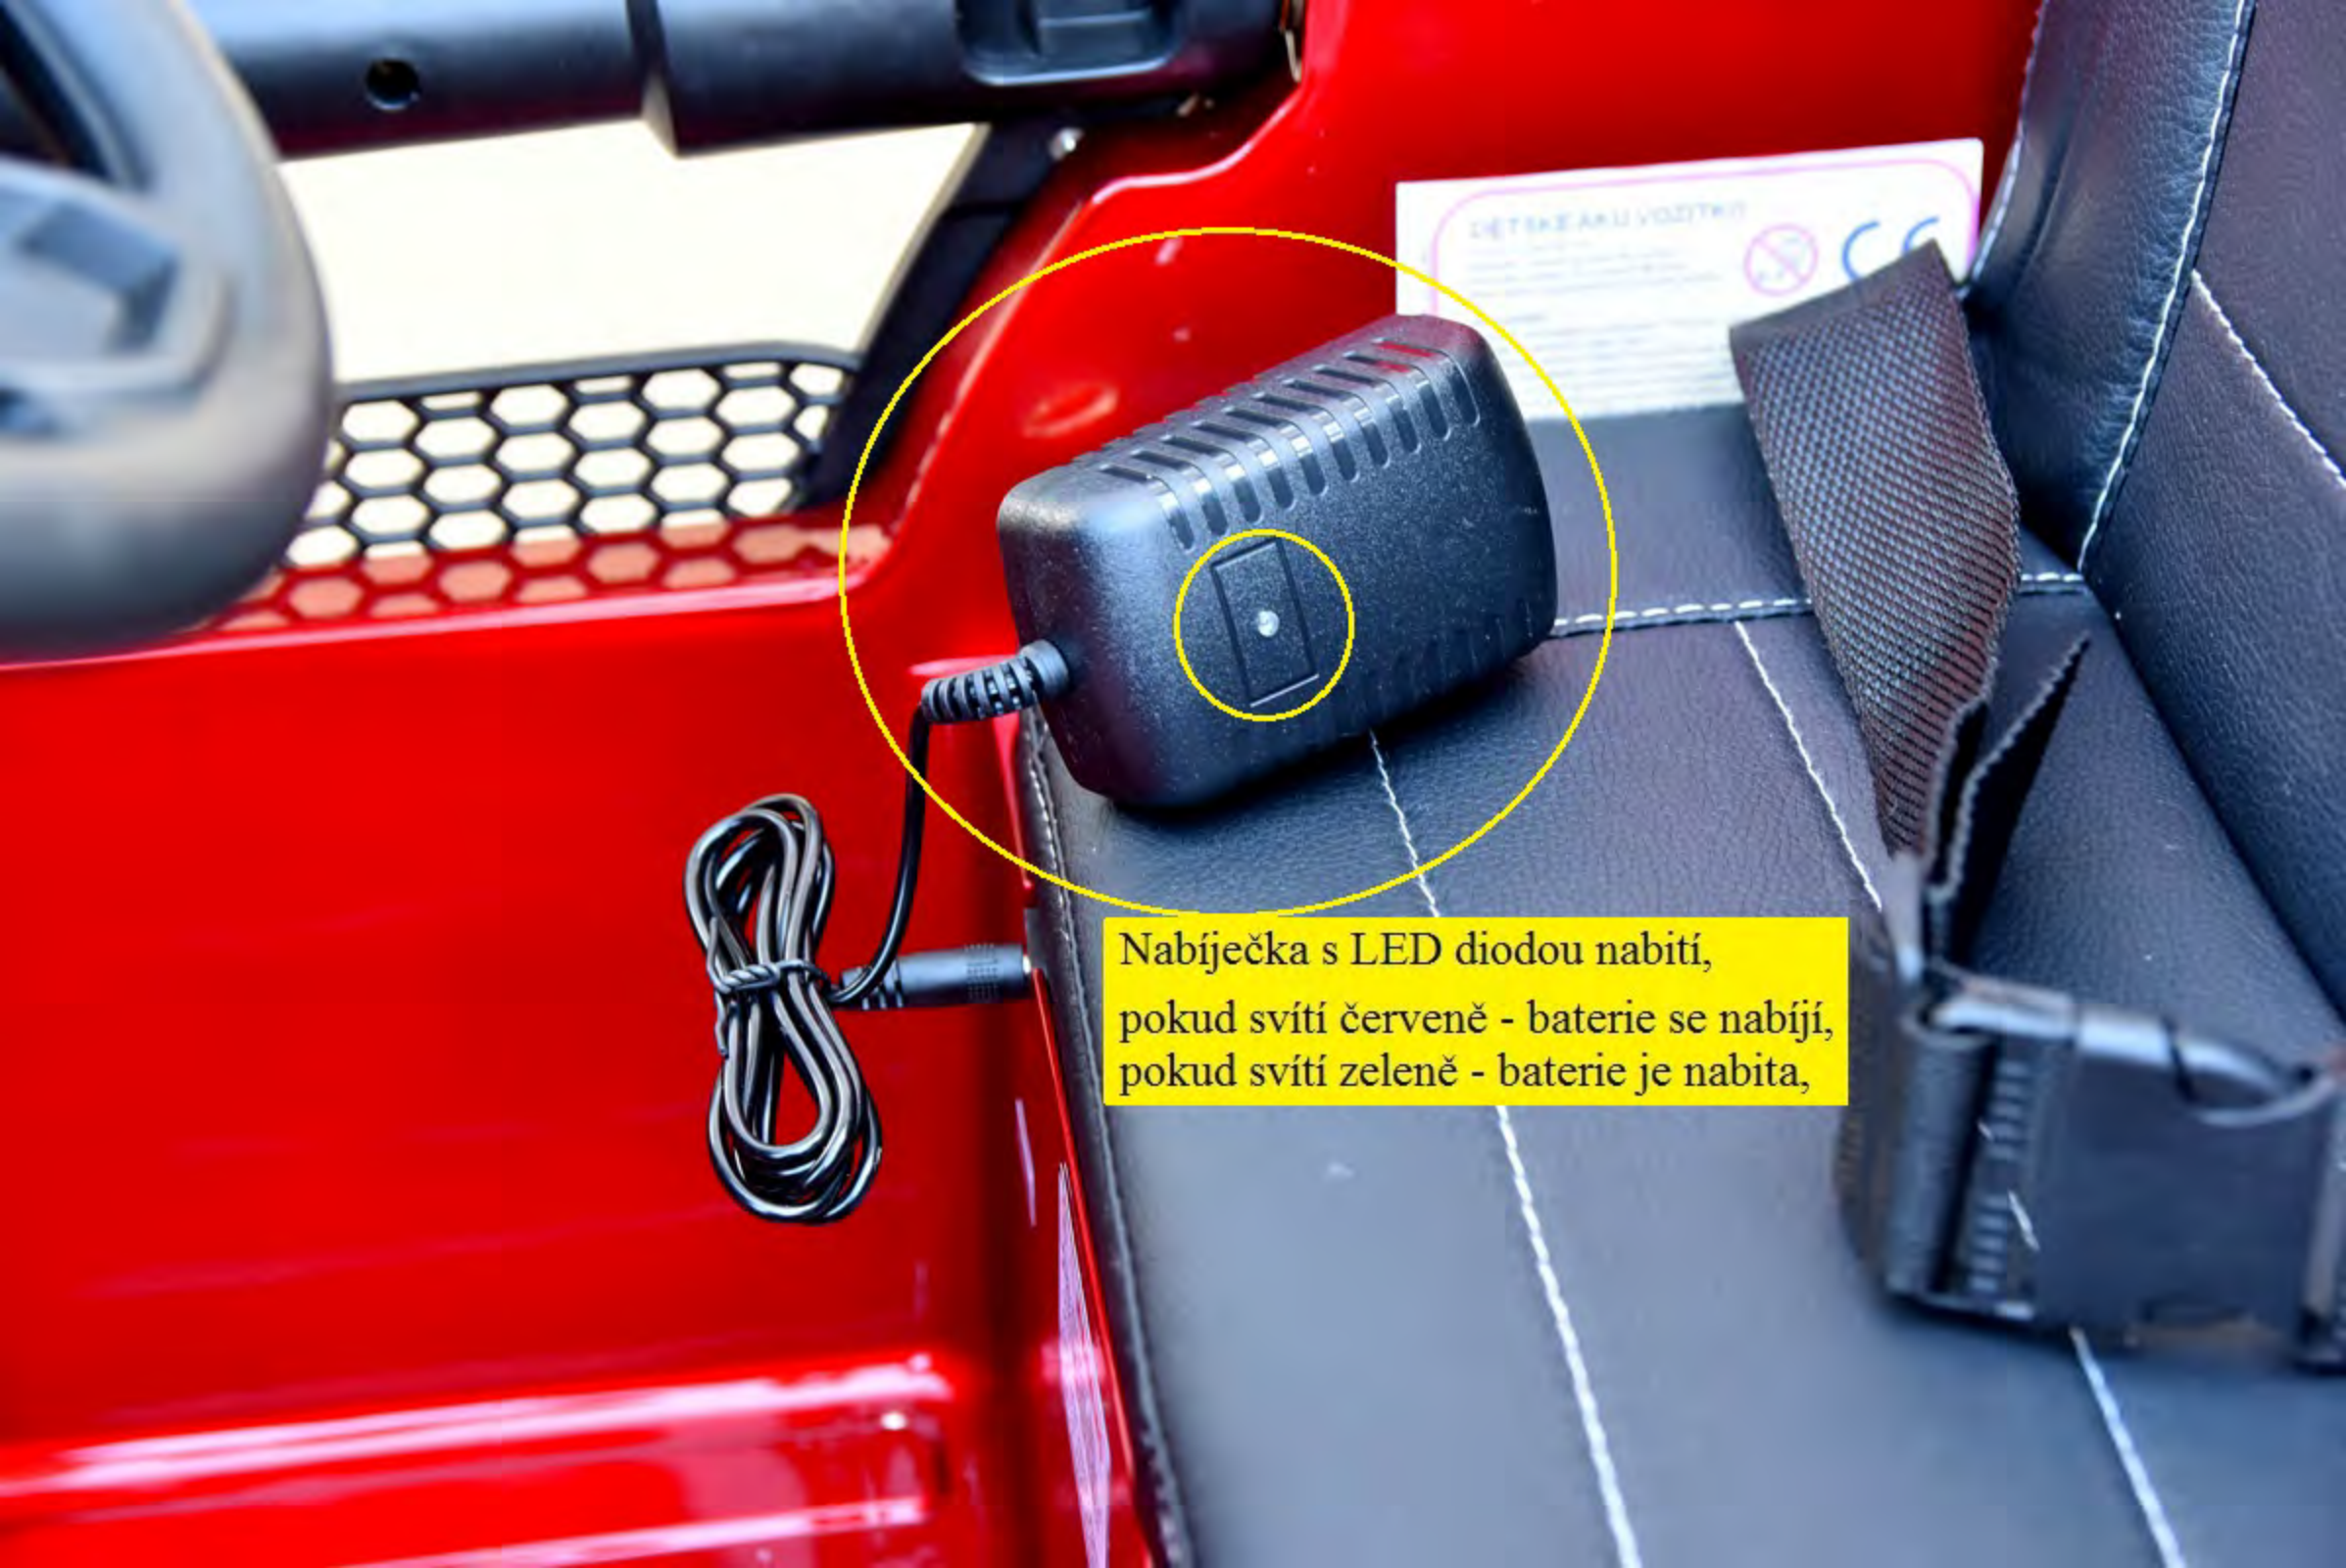

Nabíječka s LED diodou nabití,
pokud svítí červeně - baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně - baterie je nabita,



Přejeme krásné zážitky v novém džípu,





Matýsek, věk 5 let,
Natálka, věk 3 roky,
Přejeme krásné zážitky v novém džípu,

