



★ ★ ★ ★  
**WILLYS**

**4x4**




Návod na sestavení a ovládání auta Jeep Willys s 2,4G DO, 4x4,





206177109

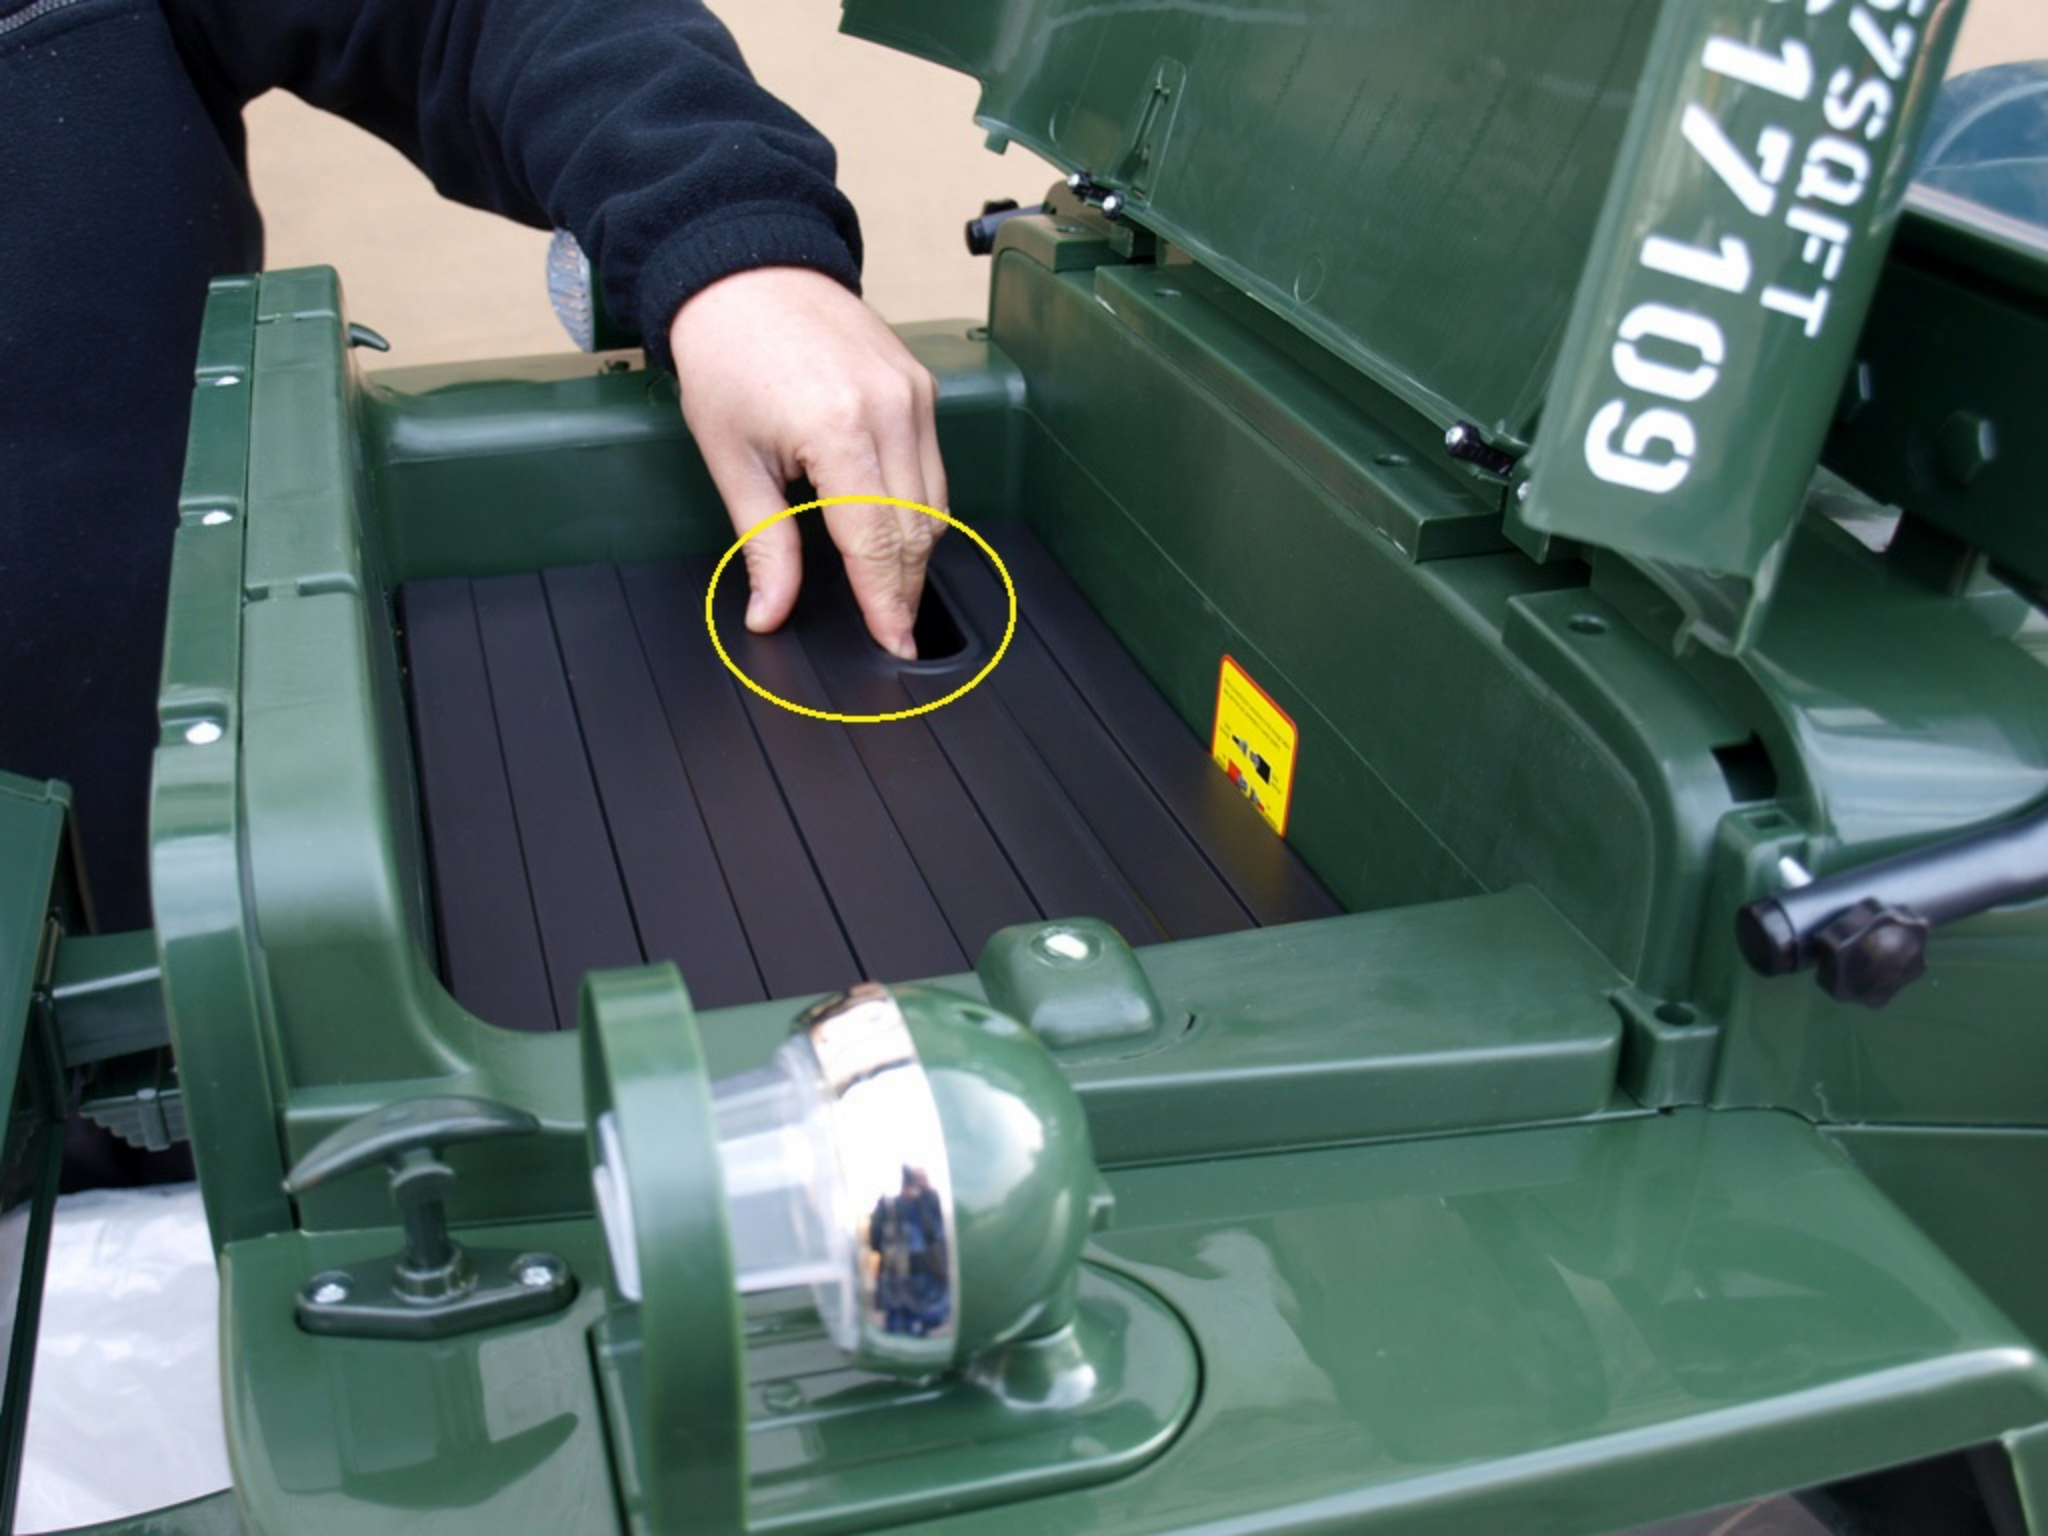


Zapojení baterie,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,




Zapojení baterie,


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

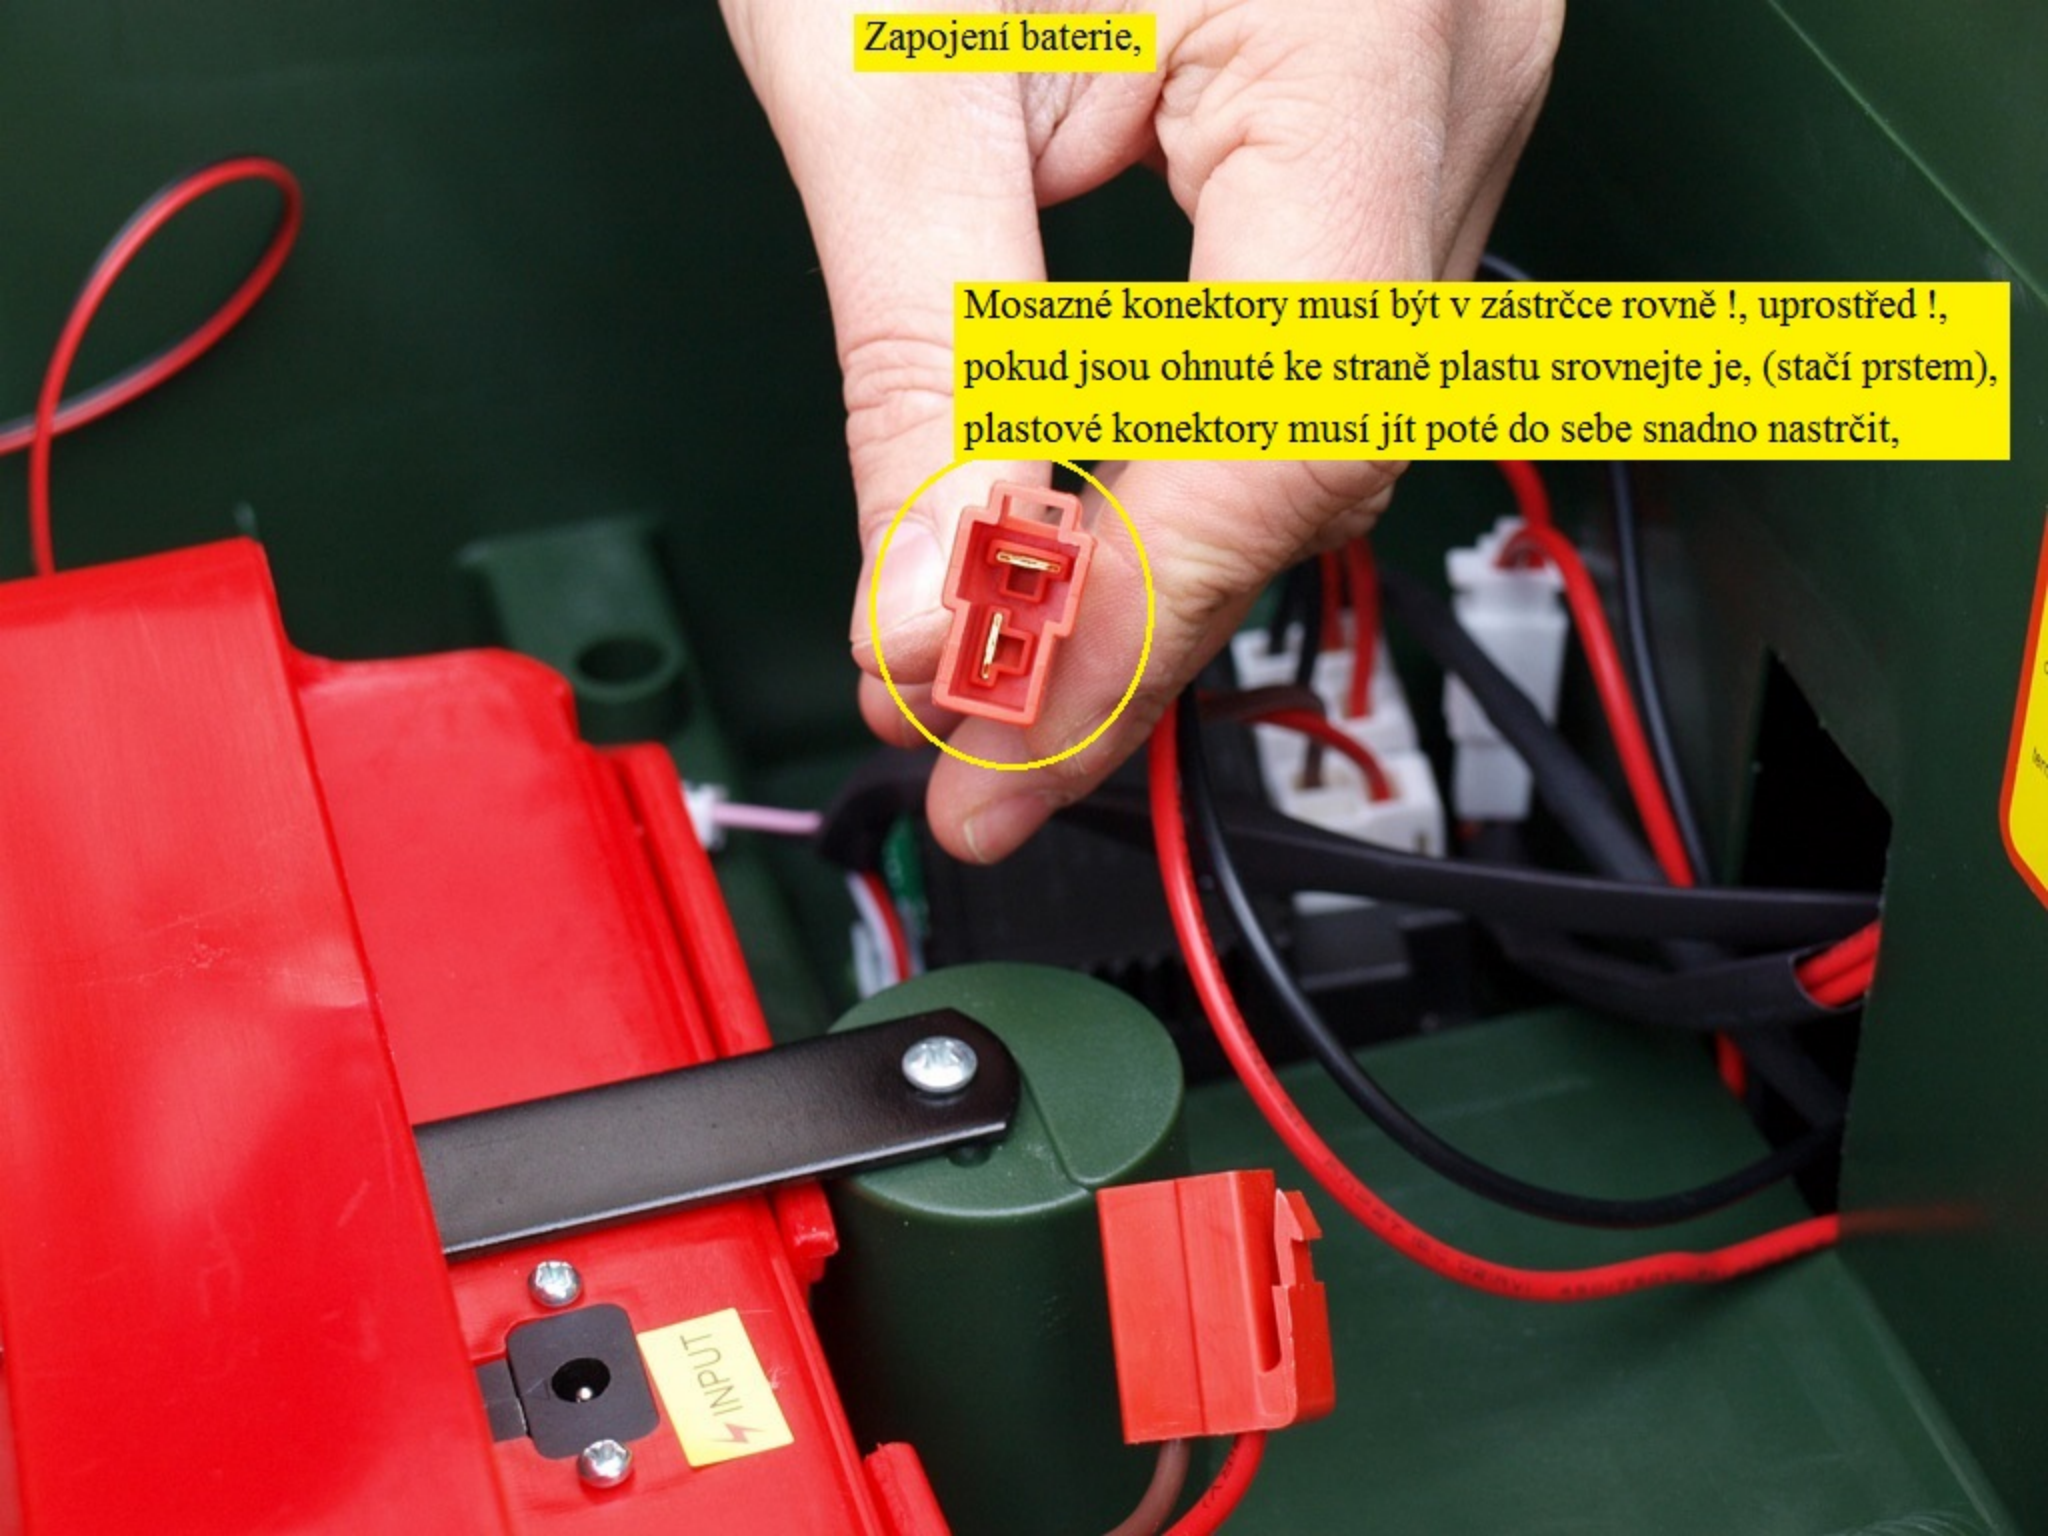

Zapojení baterie,

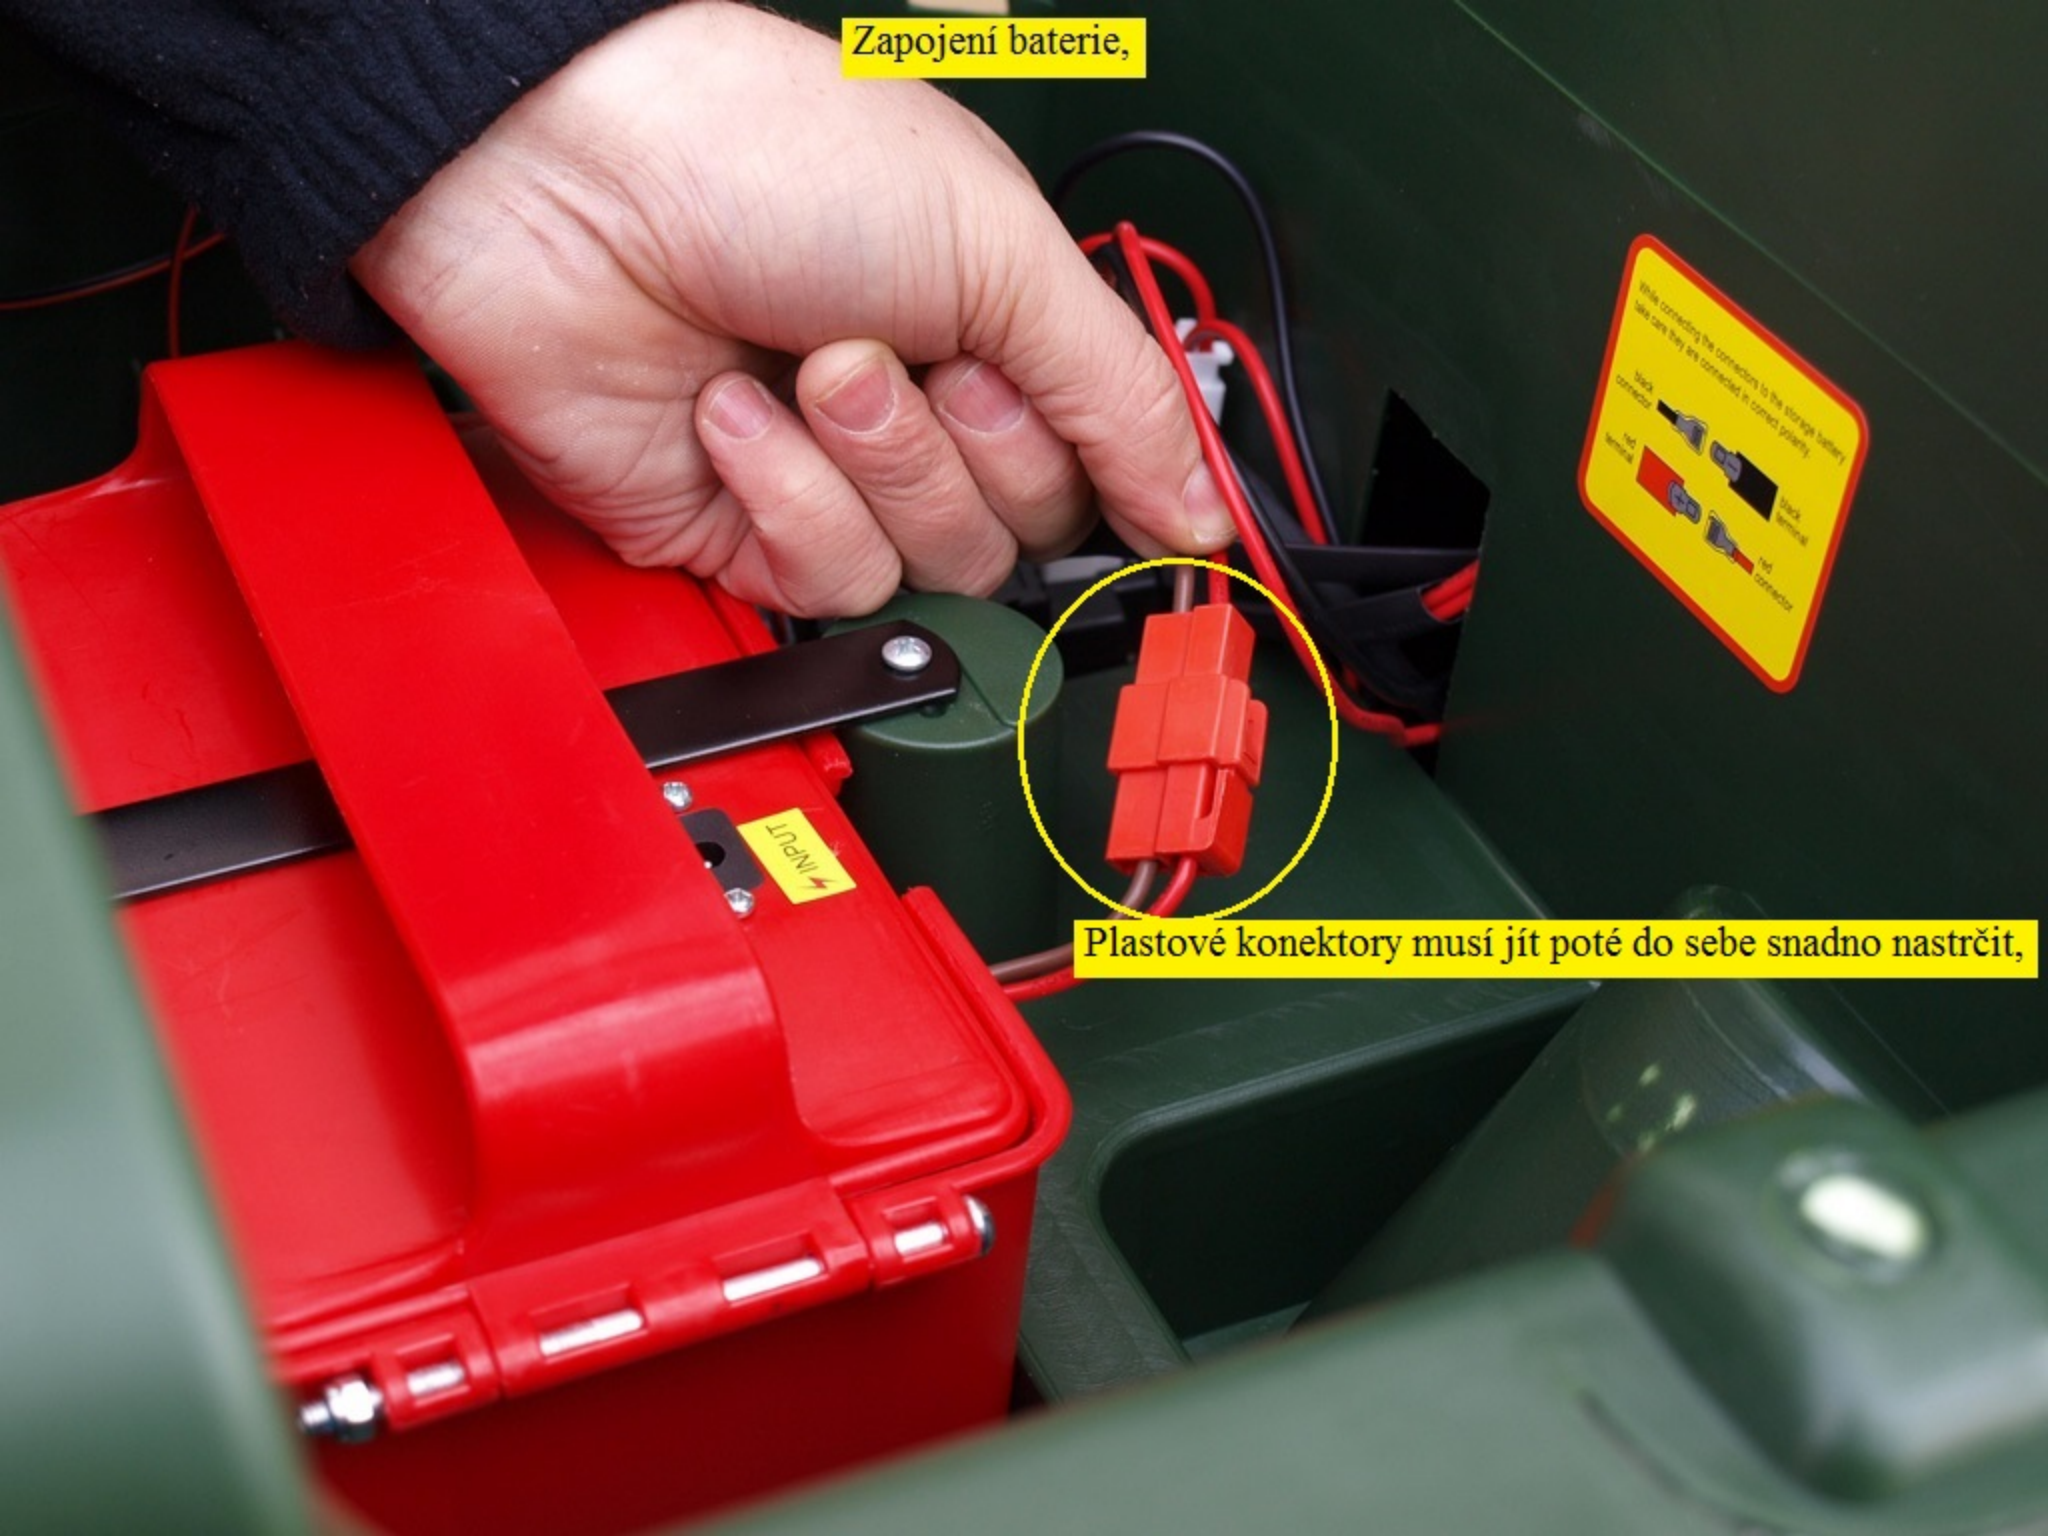

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

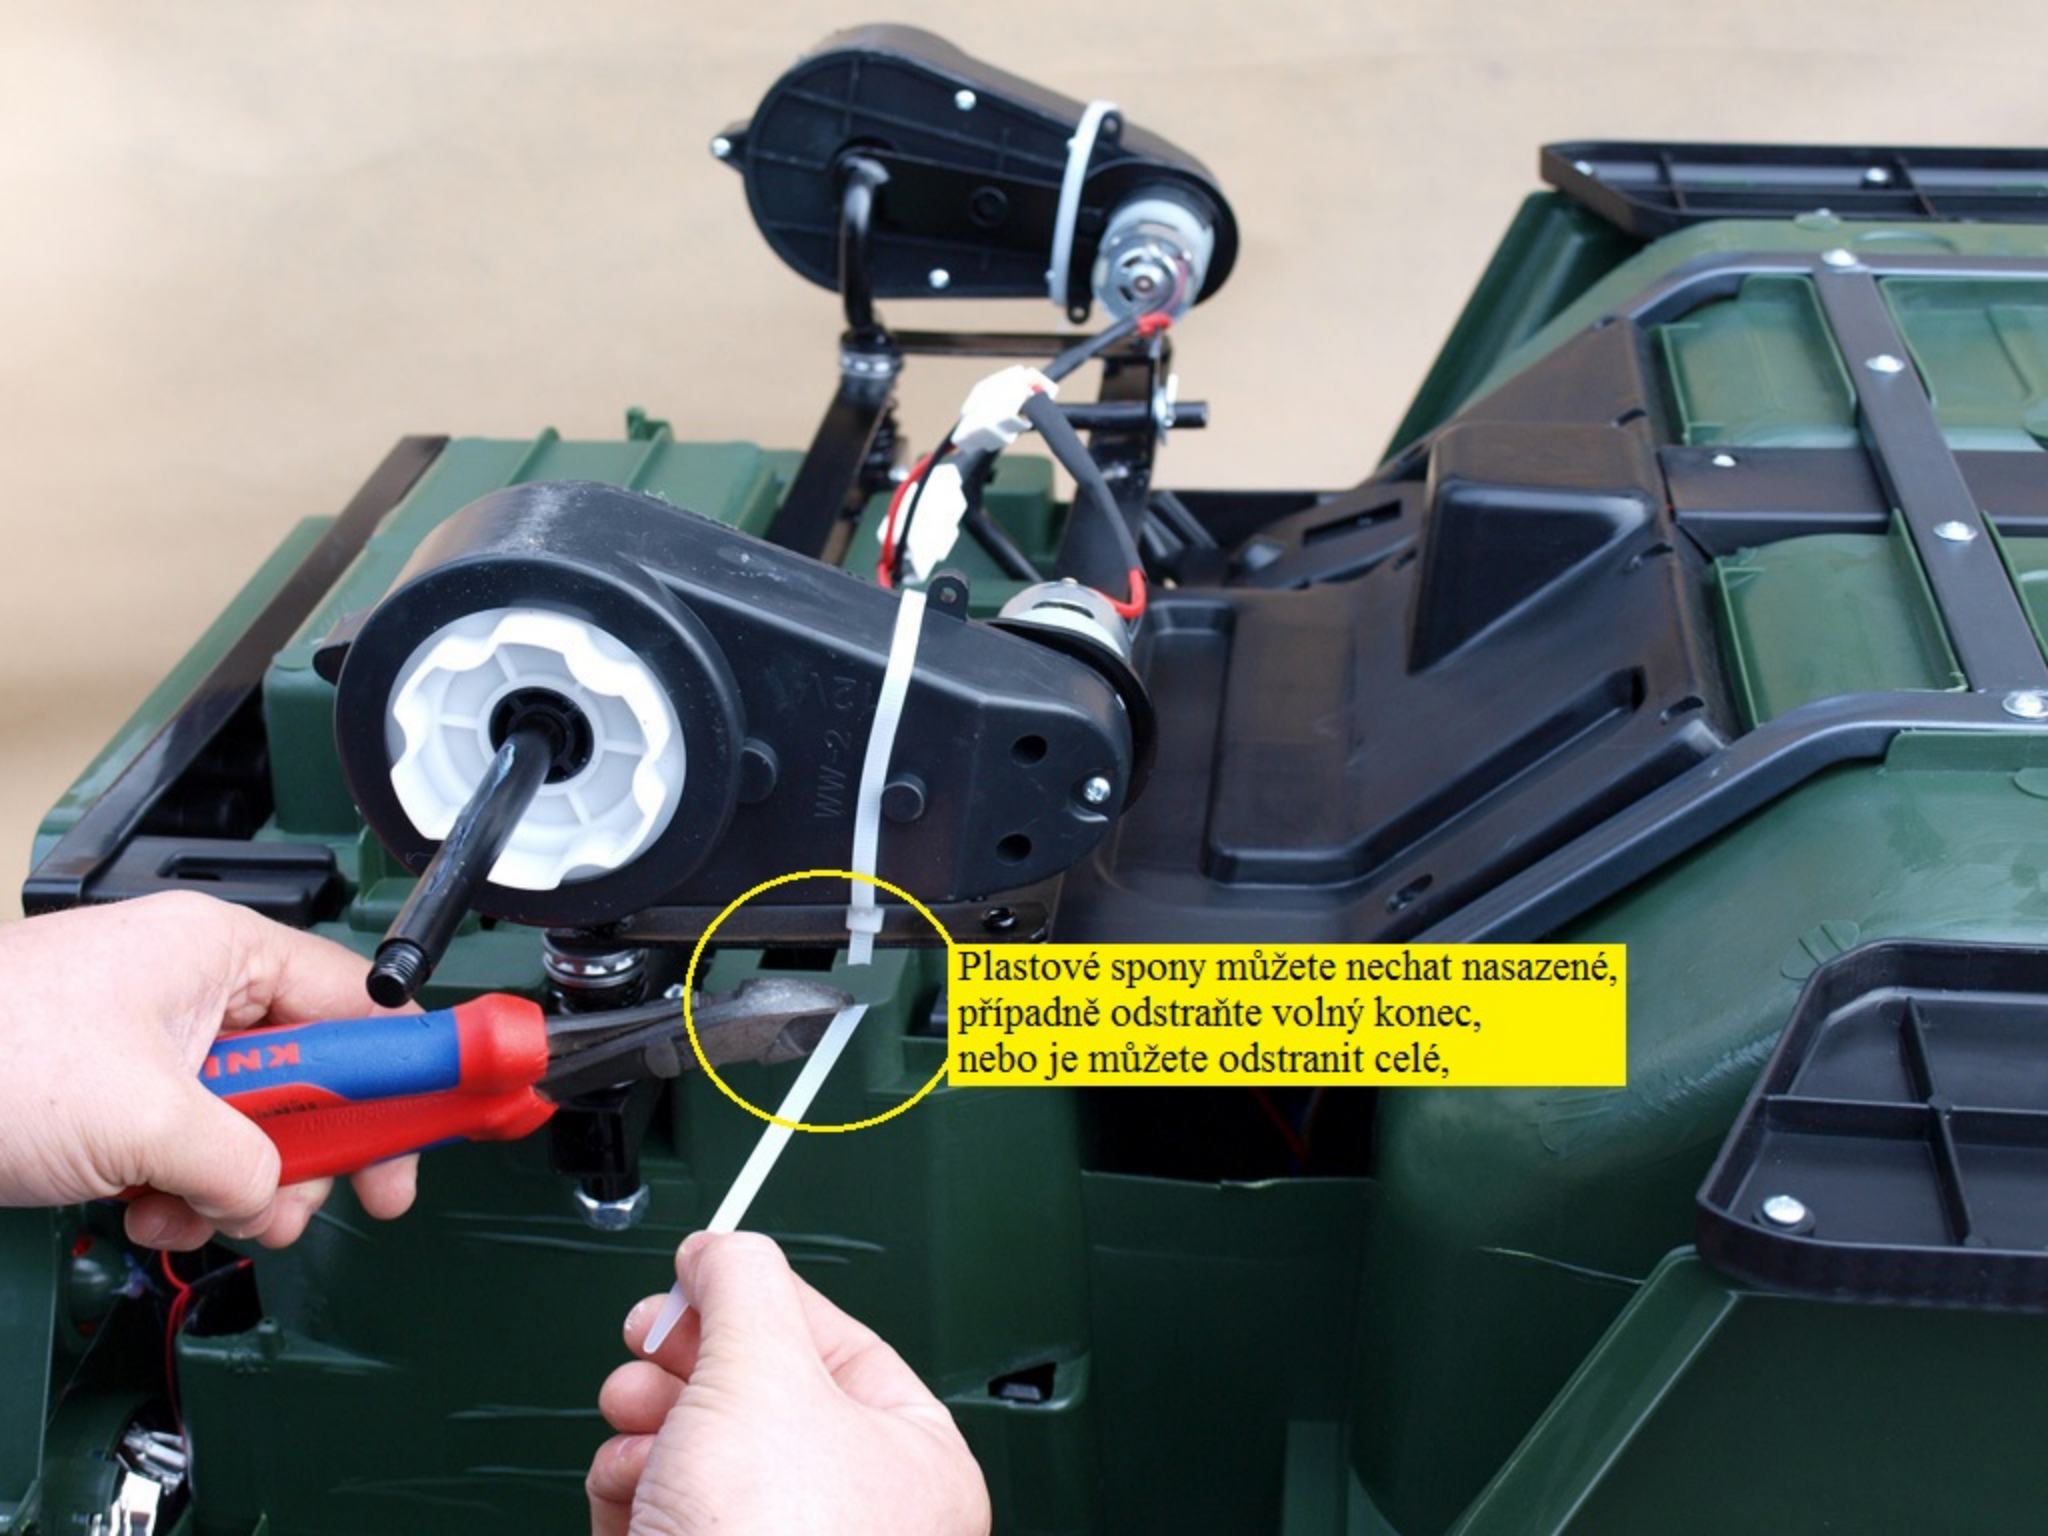


Plastové spony můžete nechat nasazené, případně odstraňte volný konec, nebo je můžete odstranit celé,





Zkontrolujte dotažení šroubů,

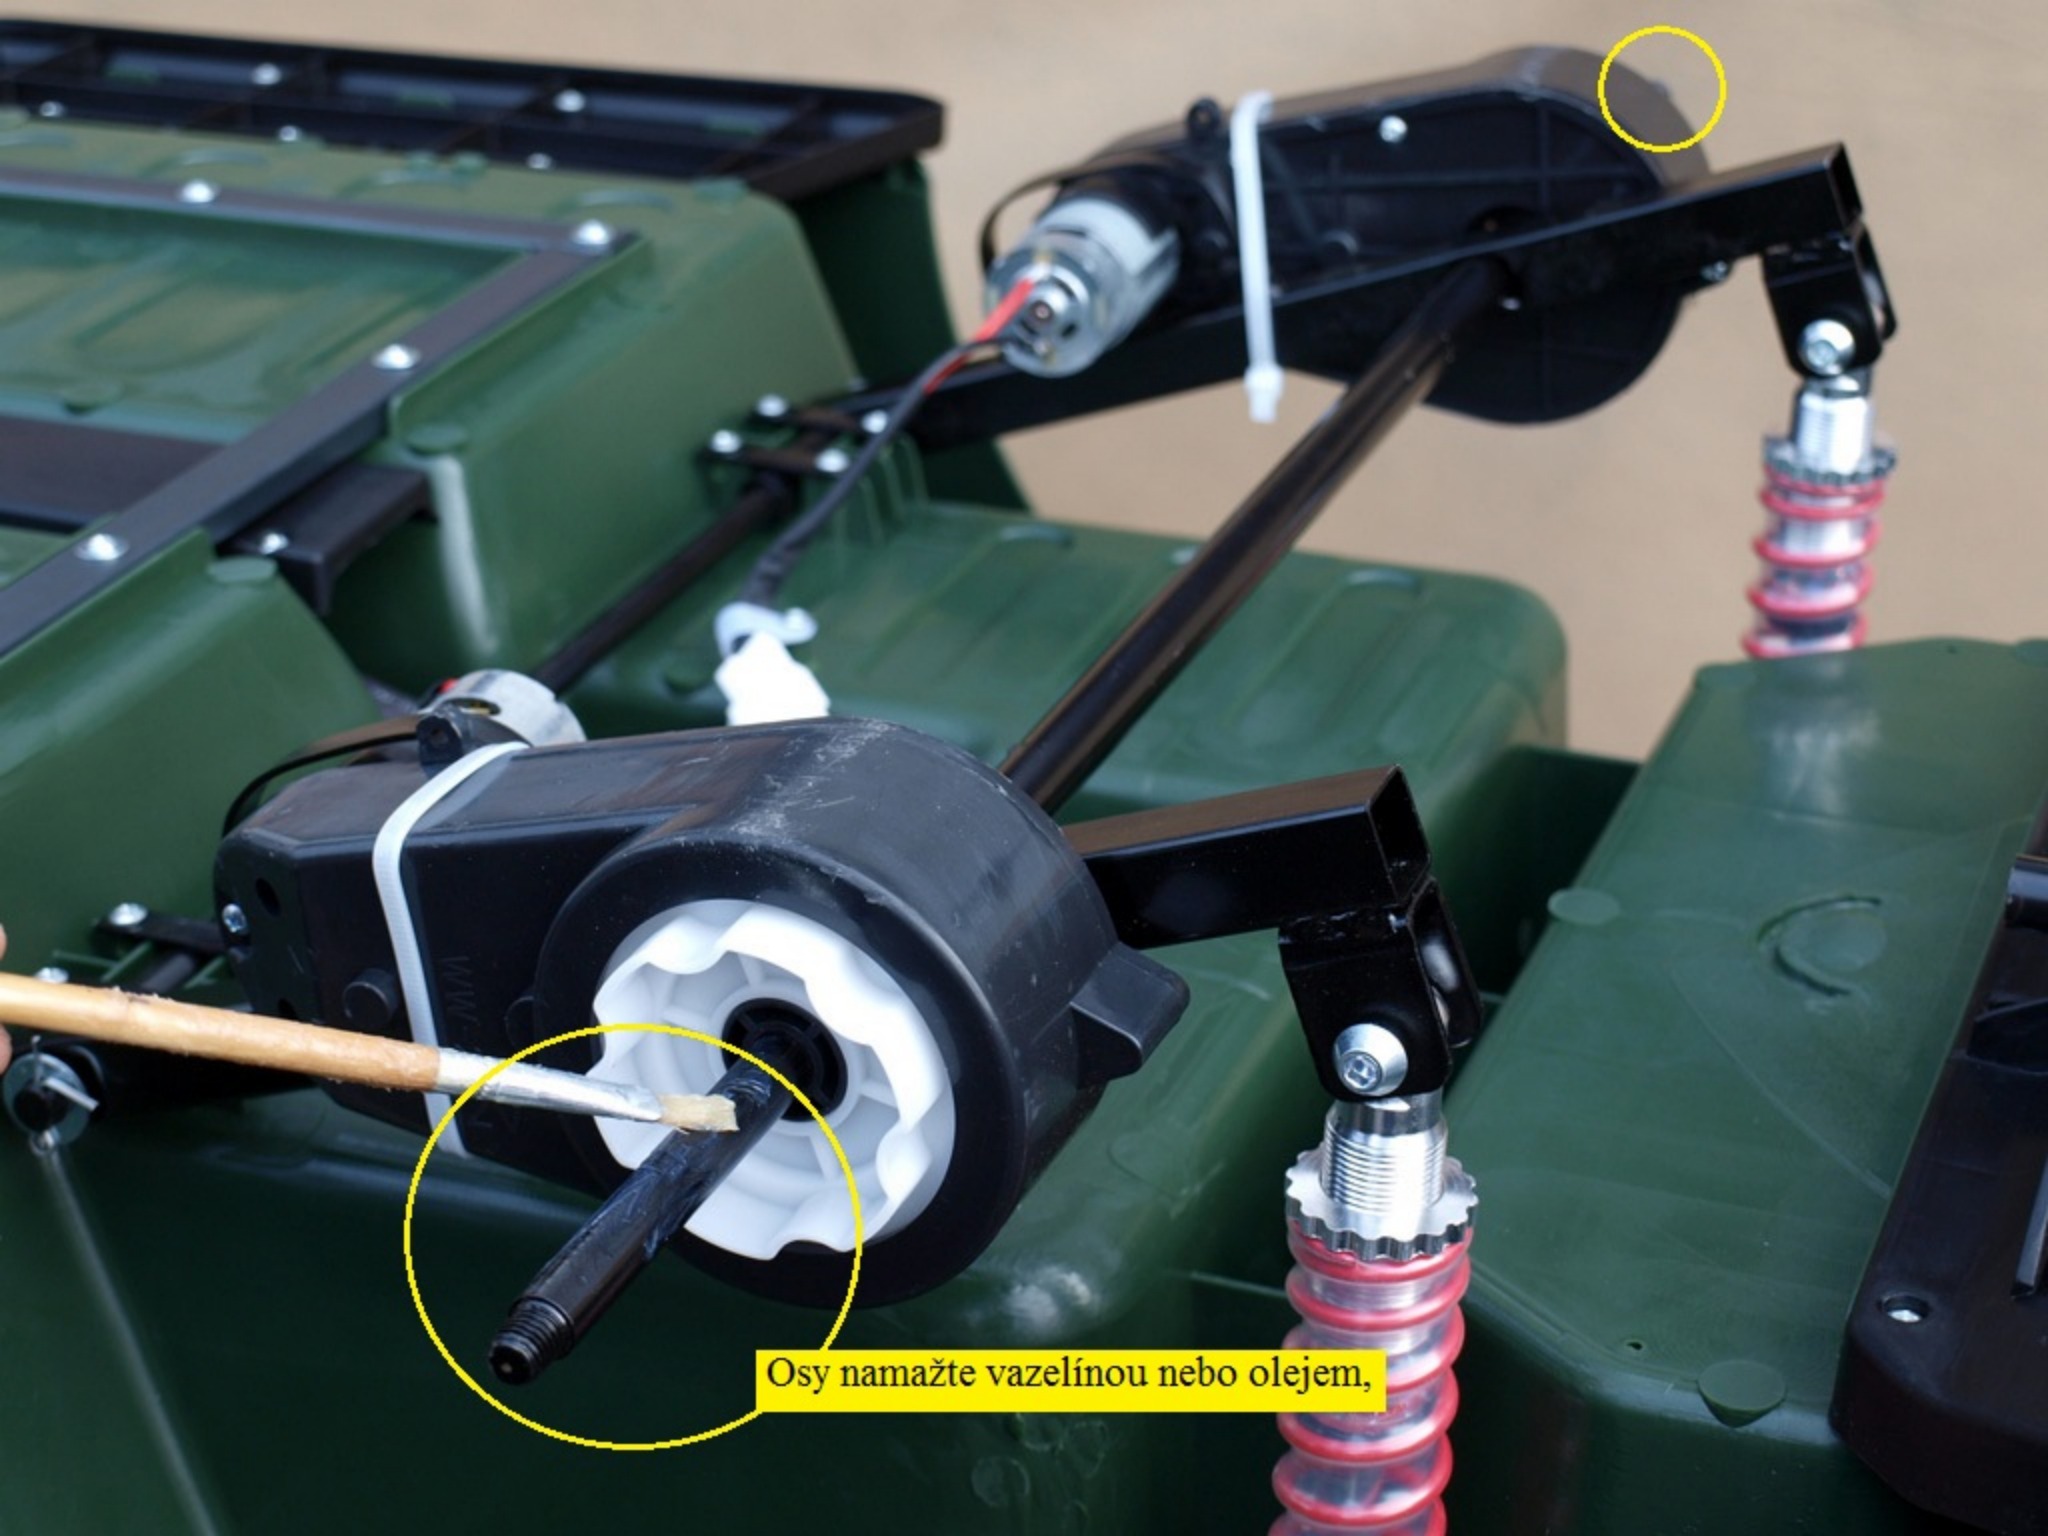

Osy namažte vazelínou nebo olejem,






453LB  
32.25IN  
62IN  
53








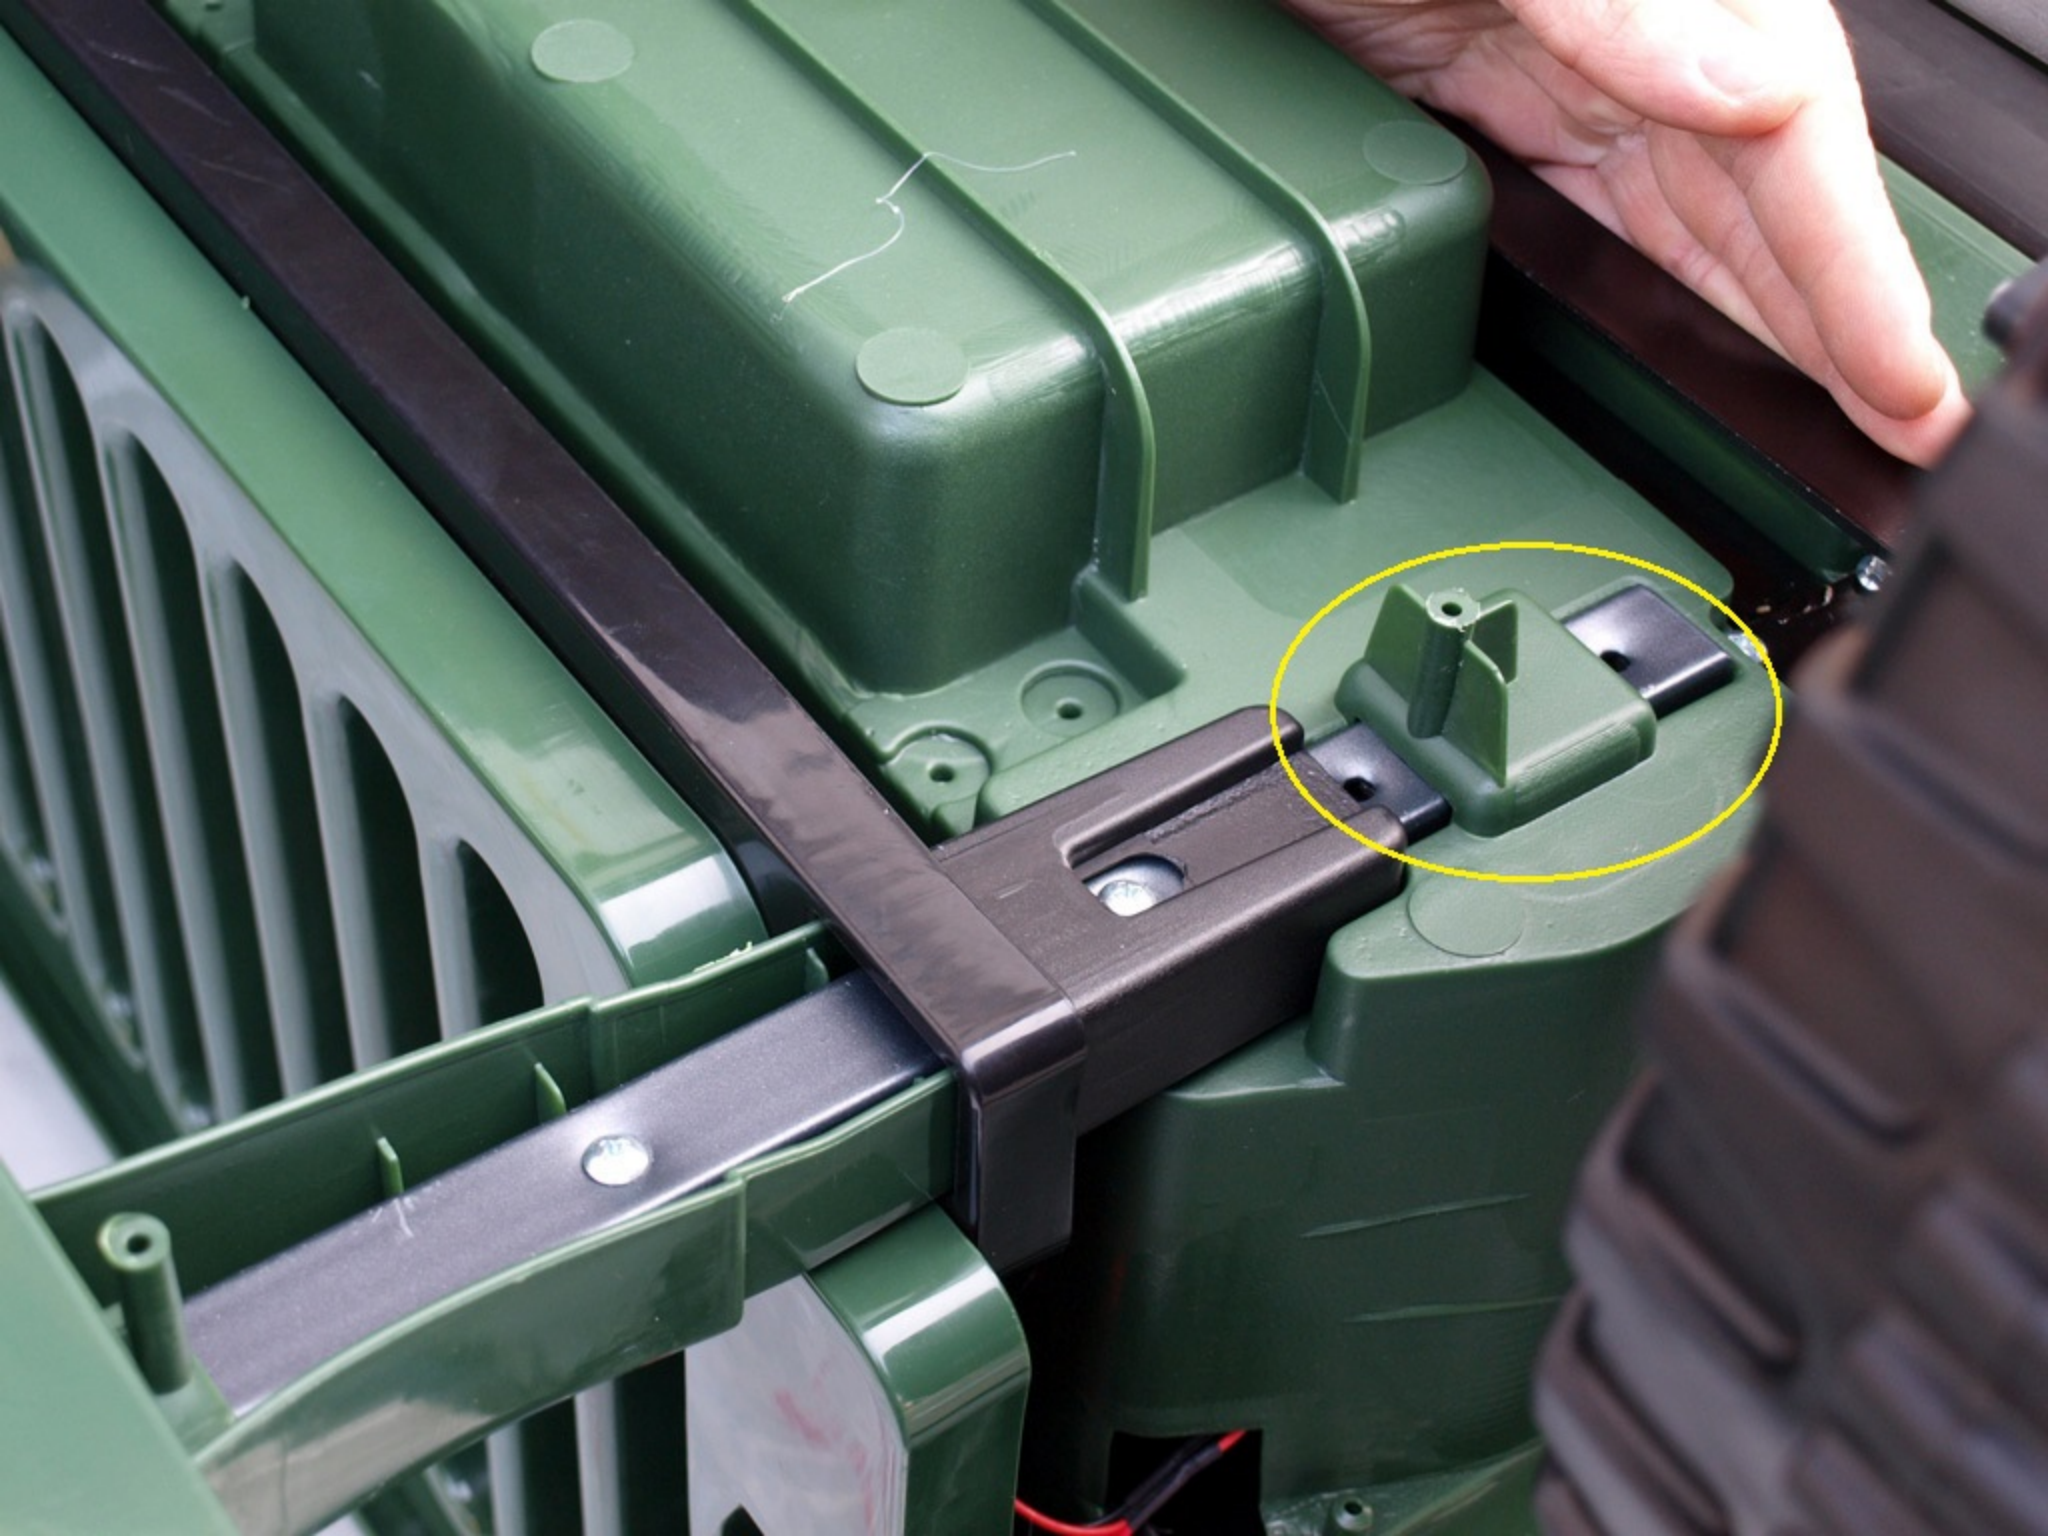




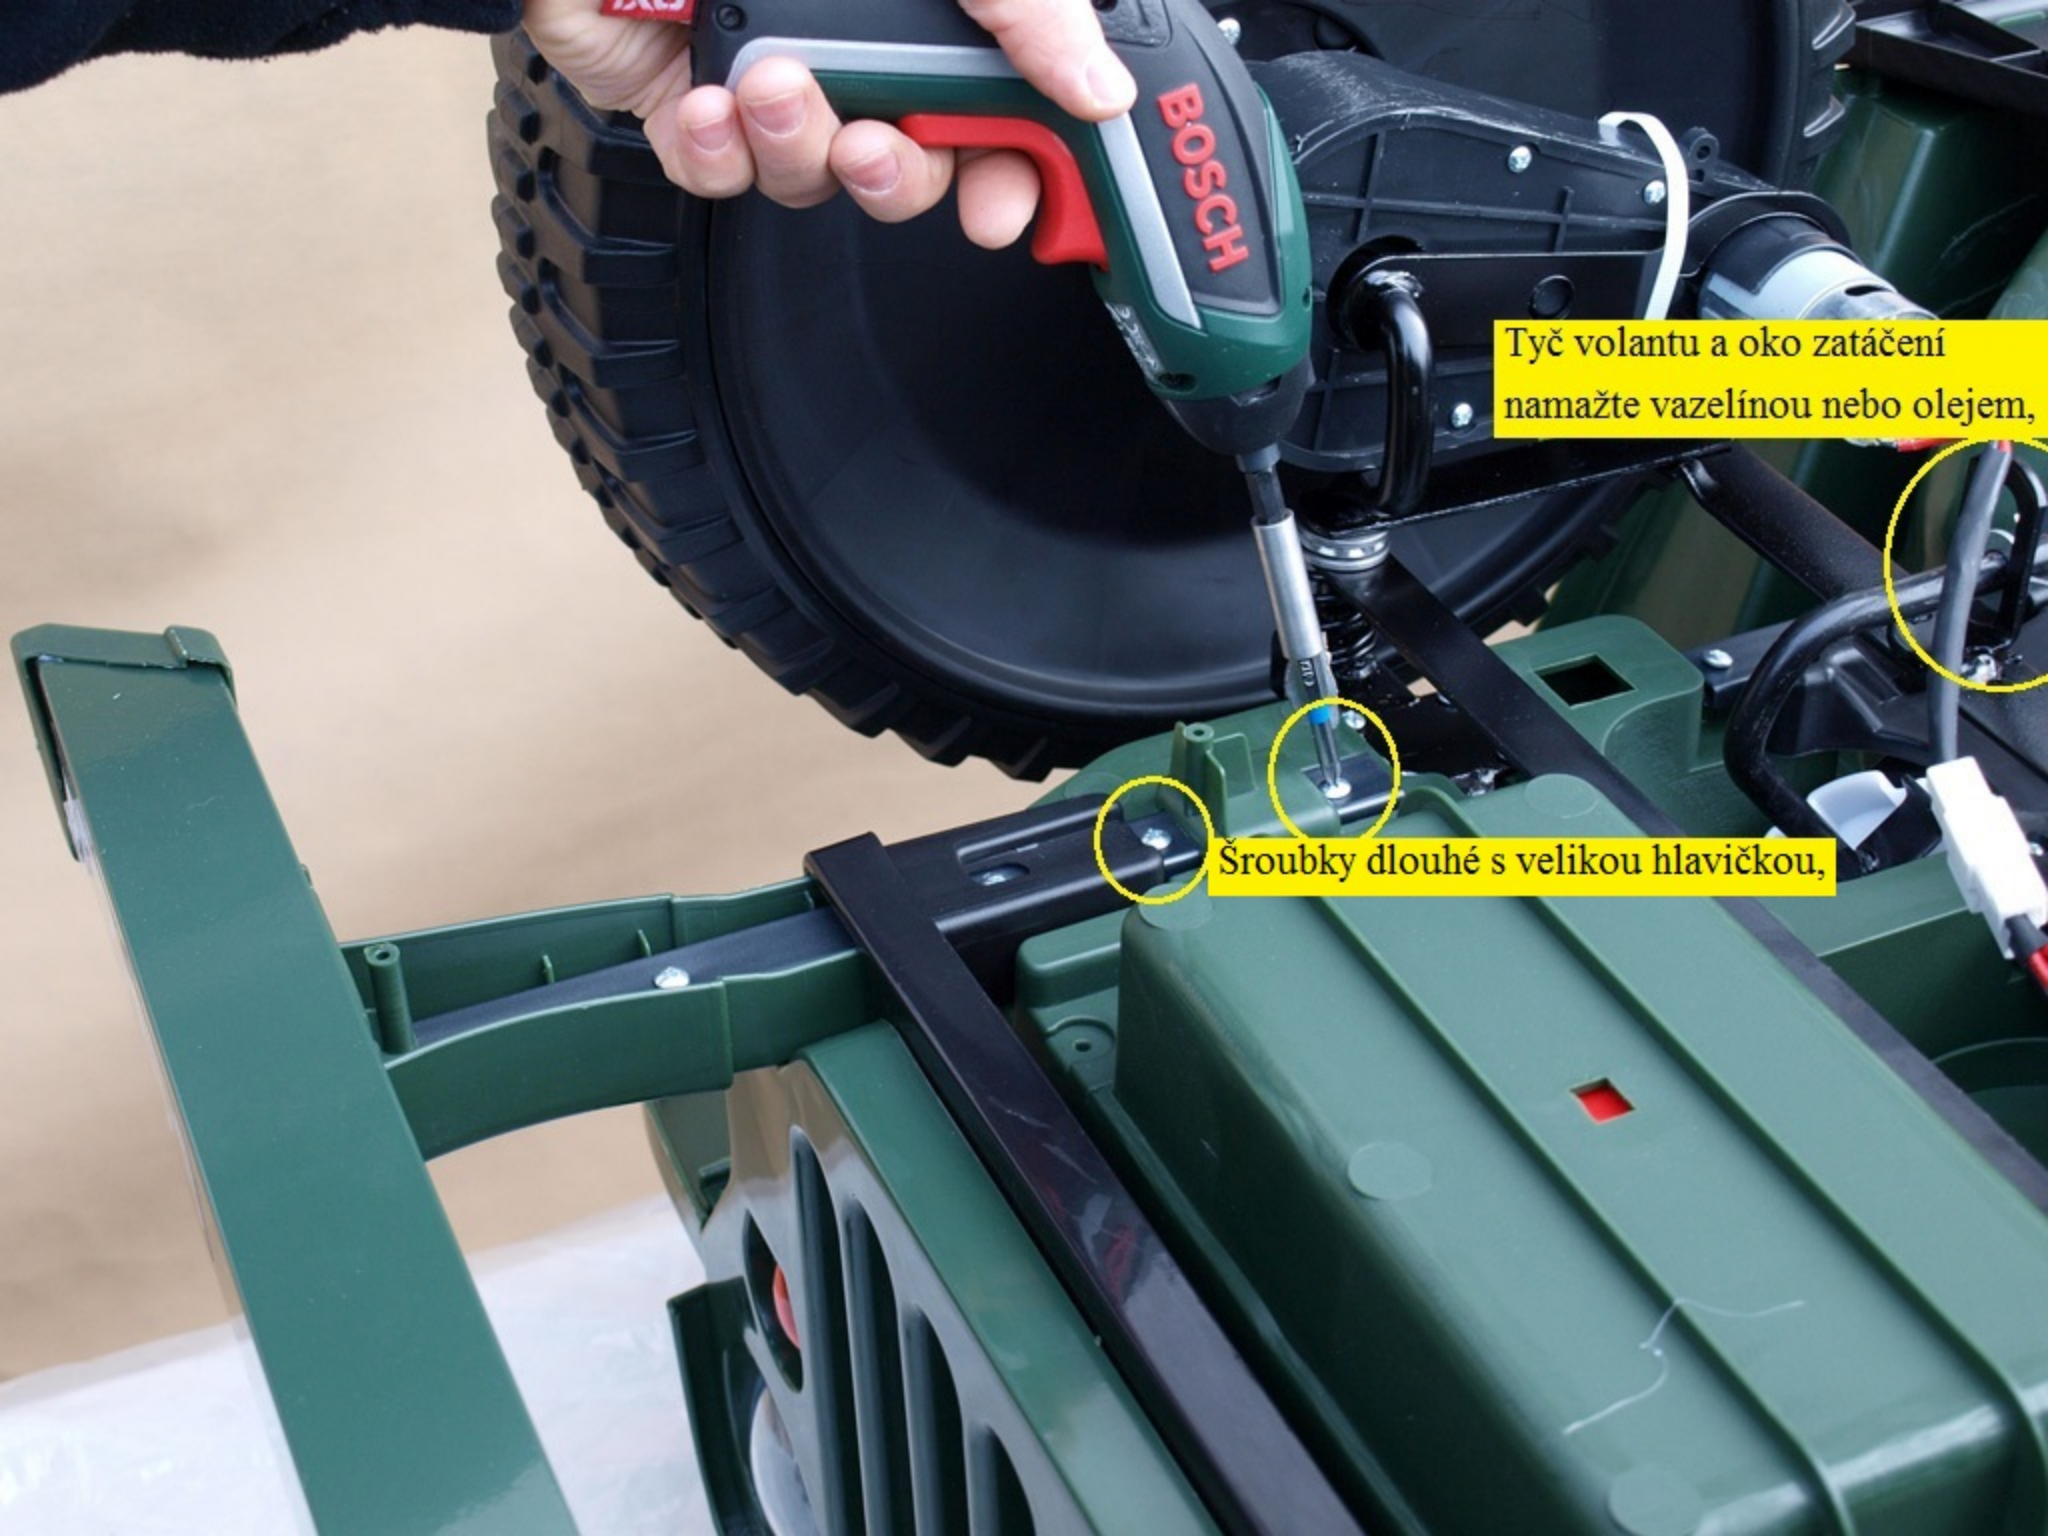


Tyč volantu a oko zatáčení  
namažte vazelinou nebo olejem,

Šroubky dlouhé s velikou hlavičkou,

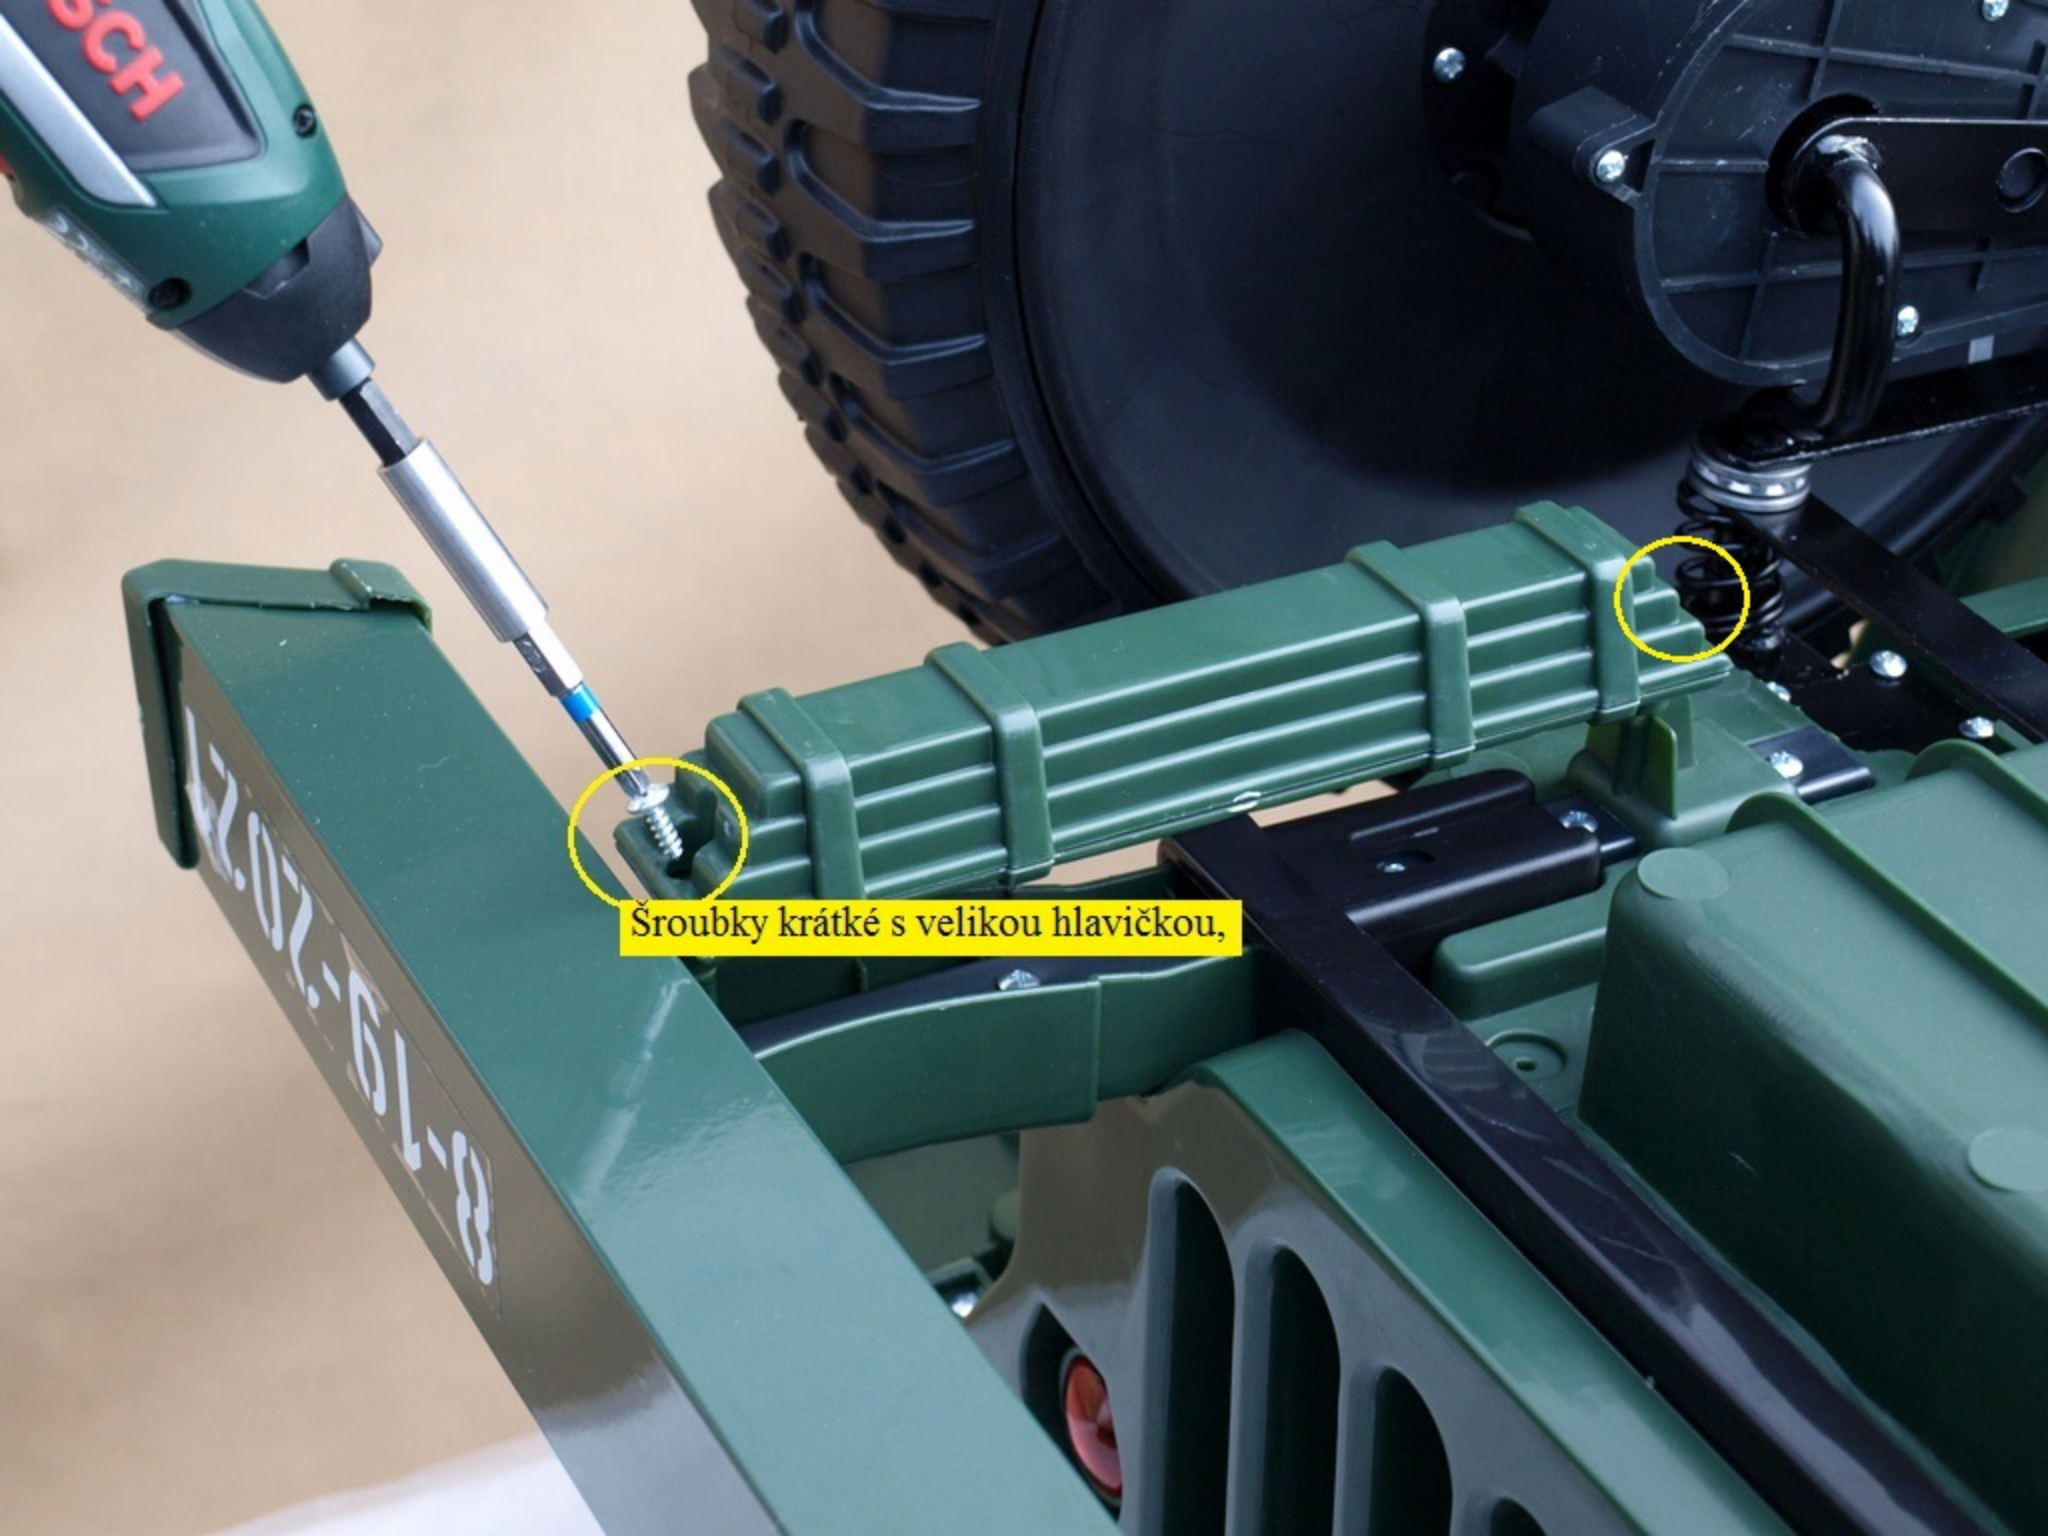

Šroubky krátké s velikou hlavičkou,

A close-up photograph of a person's hands operating a green vehicle. The person is wearing a dark blue sweater and a silver chain bracelet. One hand is holding the top edge of a green frame, while the other hand is pulling a black lever. A yellow circle highlights the lever, and a yellow text box with the text "Páčka pro sklopení okna," points to it. The background is a plain, light-colored wall.

Páčka pro sklopení okna,



Autíčko zapněte, nadzvedněte nebo podložte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,







Tyč volantu namažte vazelínou nebo olejem,



Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)






Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením,



Před nasazením volantu držte zespona tyč řízení a tlačte ji nahoru proti volantu,



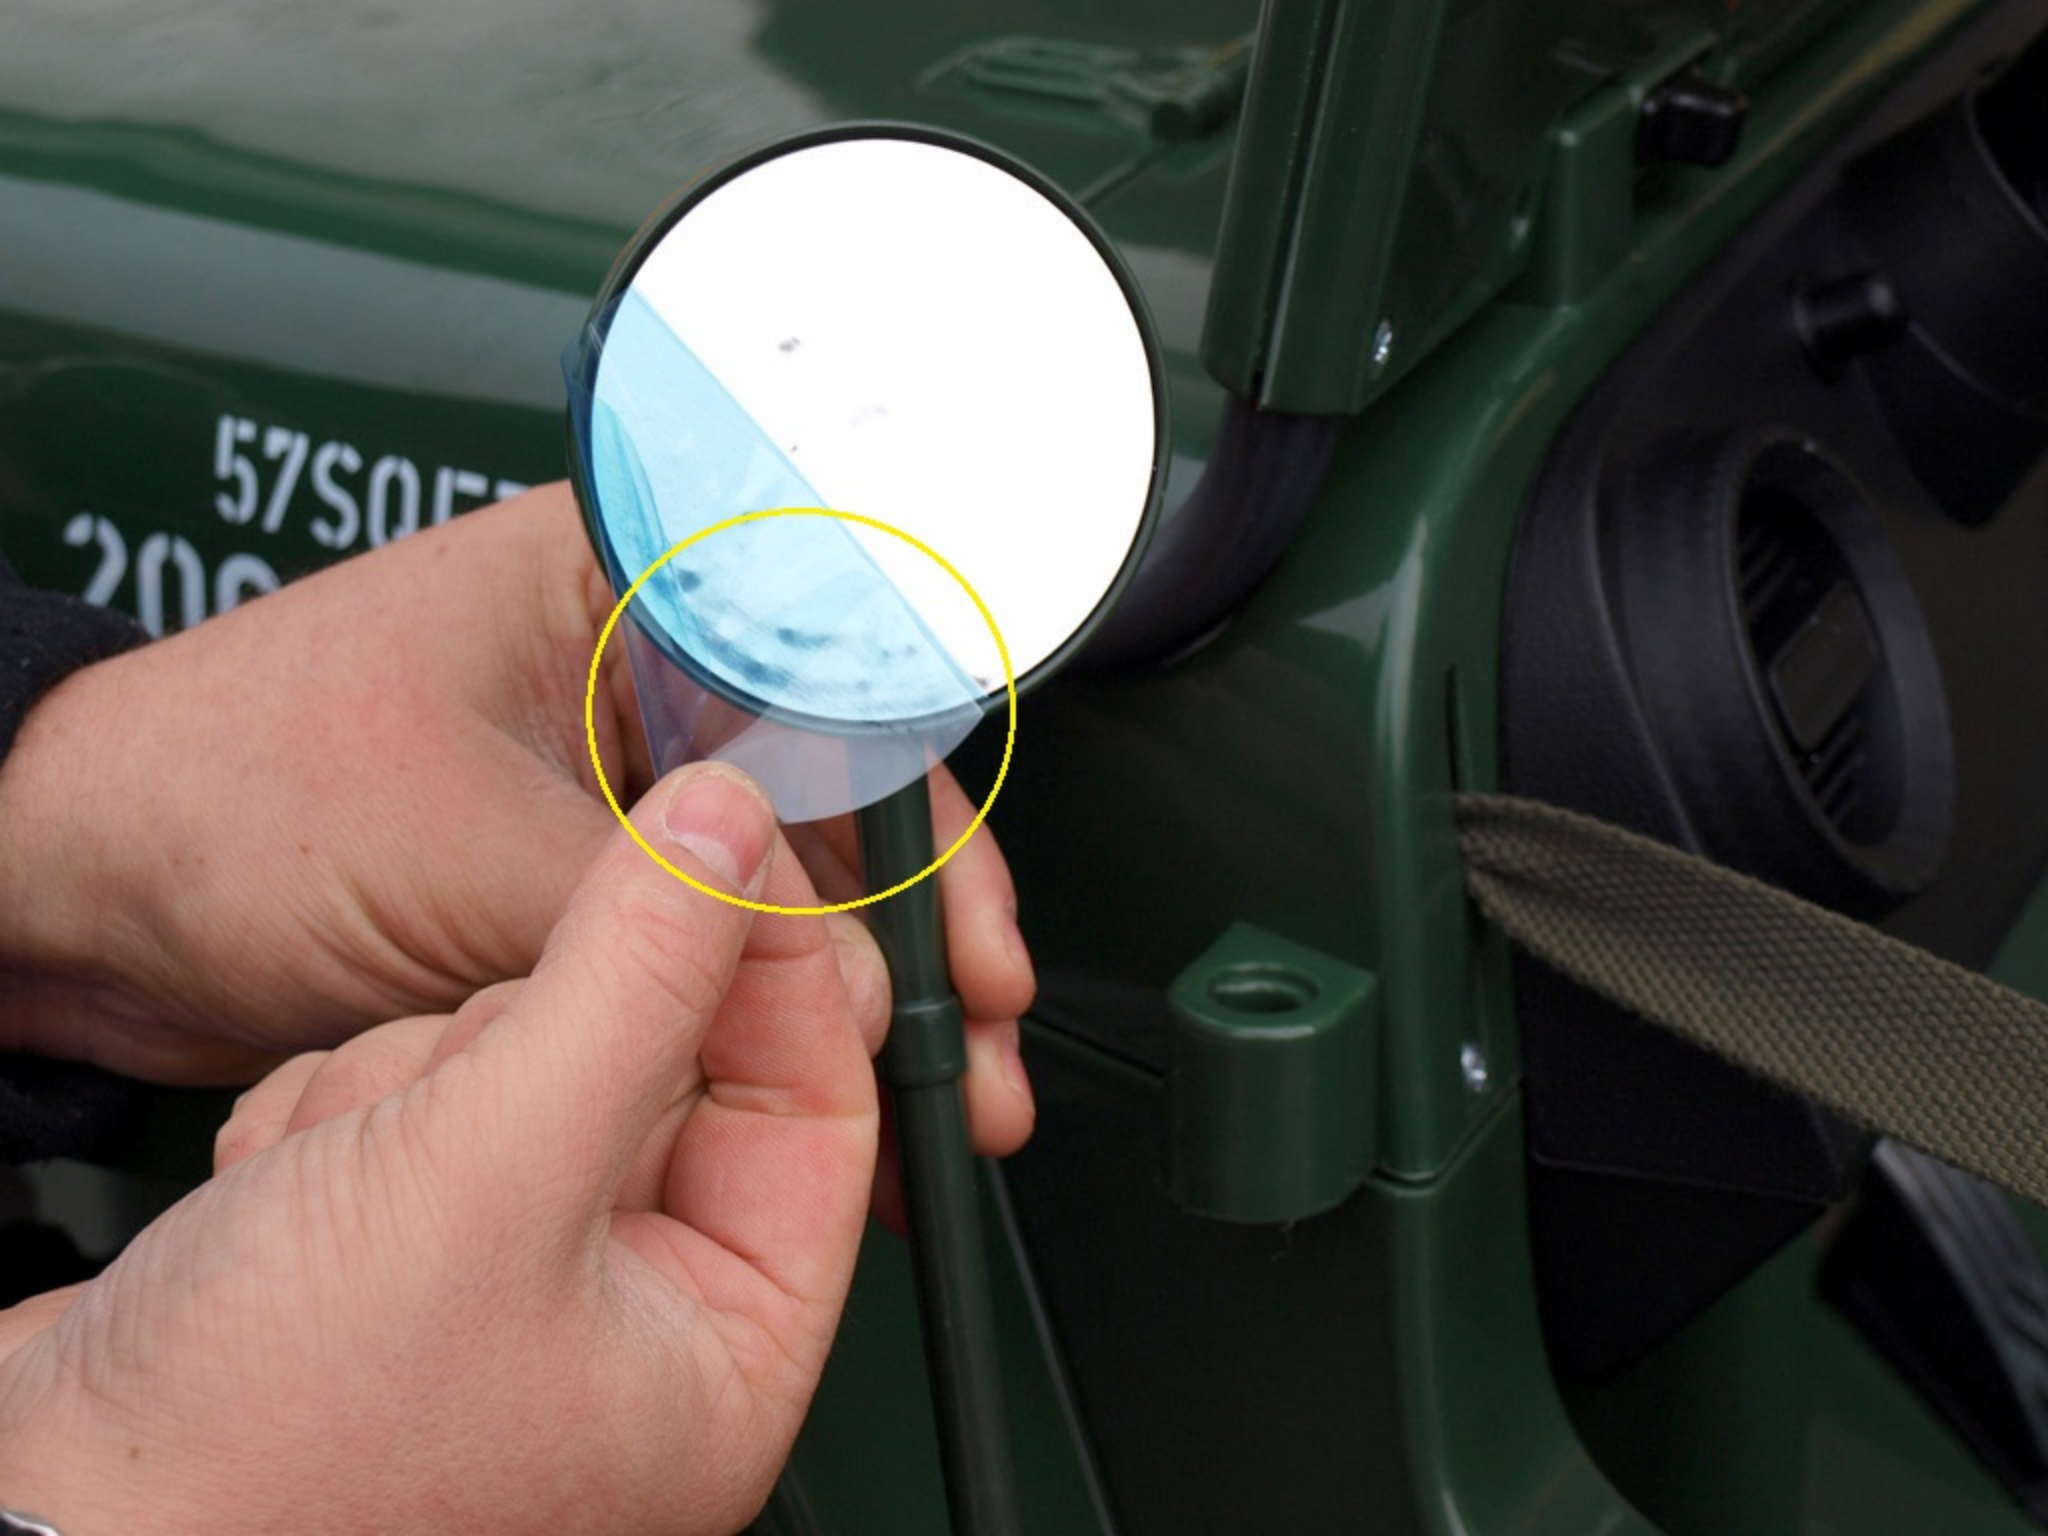



2453LB  
132.25IN  
62IN  
52IN


4x4



Warning:  
To avoid injury, please do not use the shovel as a weapon.

Montáž zadní sedačky,






Šroubky dlouhé s malou hlavičkou,






A close-up photograph showing a person's hand using a red-handled screwdriver to push a thin, dark metal spring pin into a hole in a green plastic frame. The frame is part of a car seat assembly. The seat has a black fabric with a white dot pattern. A yellow oval highlights the point where the screwdriver tip is inserted into the hole. A yellow text box with black text is overlaid on the image, providing instructions in Czech.

Pružinový kolíček před zastrčením do otvoru v plastu mírně zatlačte do trubky opěradla,



Montáž předních sedaček,

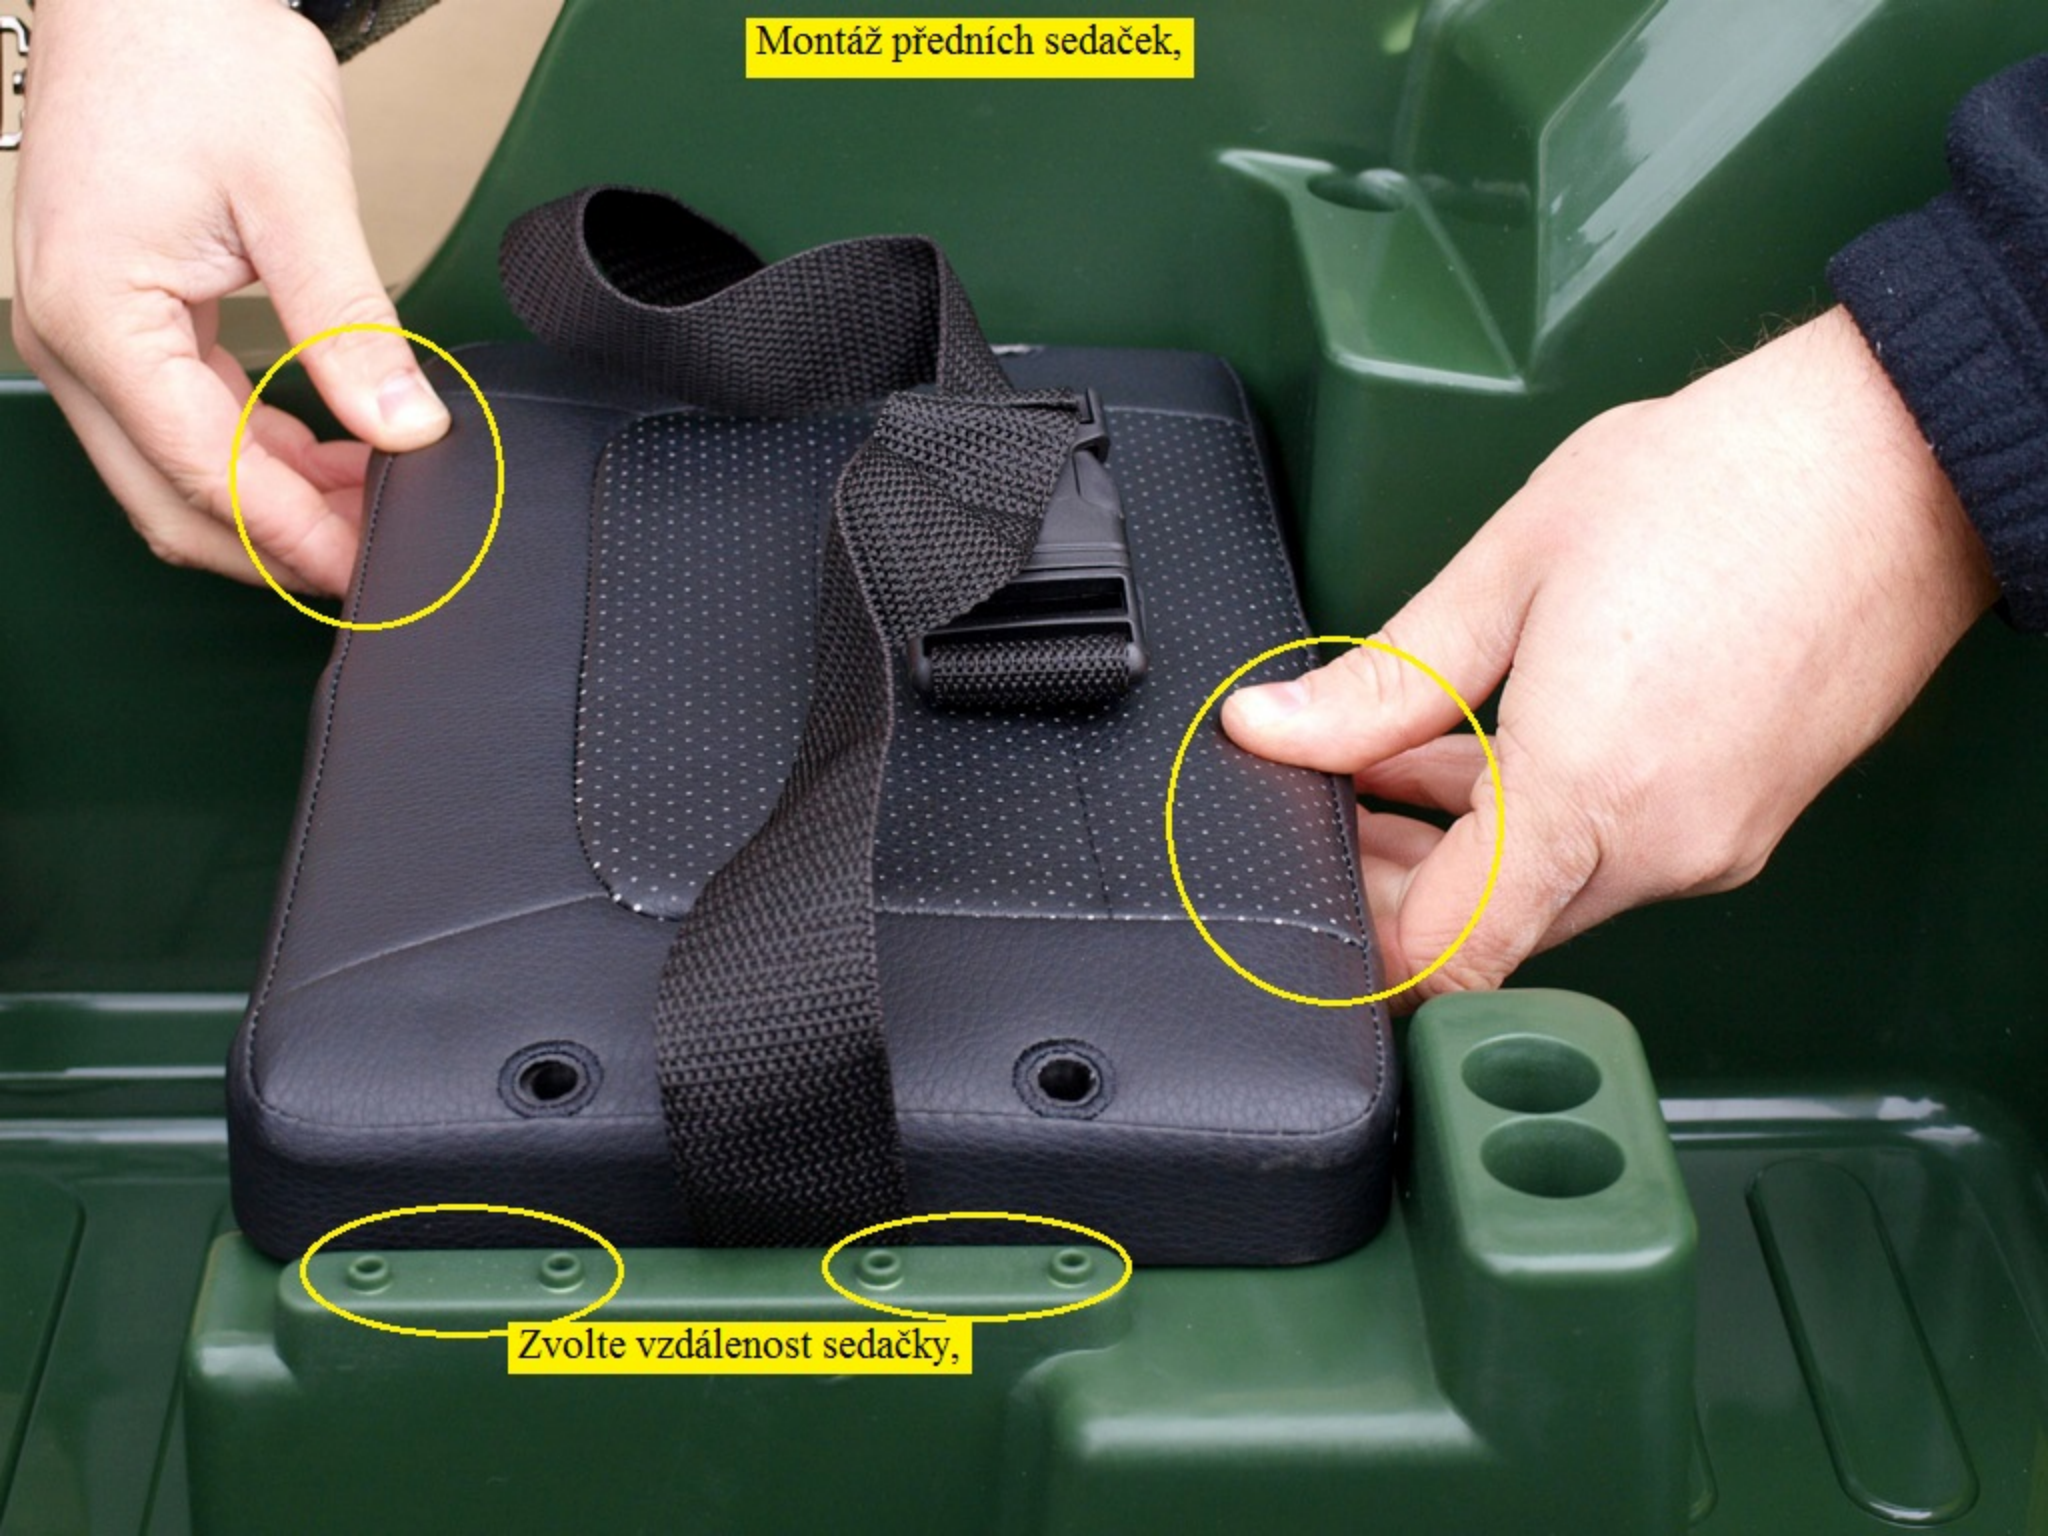

Zvolte vzdálenost sedačky,



Šroubky dlouhé s malou hlavičkou,

2455LD  
132.25IN  
62IN  
52IN













JH-101



JH-101



Šroubky krátké s velikou hlavičkou,

BOSCH

01





Šroubky krátké s velikou hlavičkou,



JH-101

JH-101












2453LB  
132.25IN  
62IN  
52IN



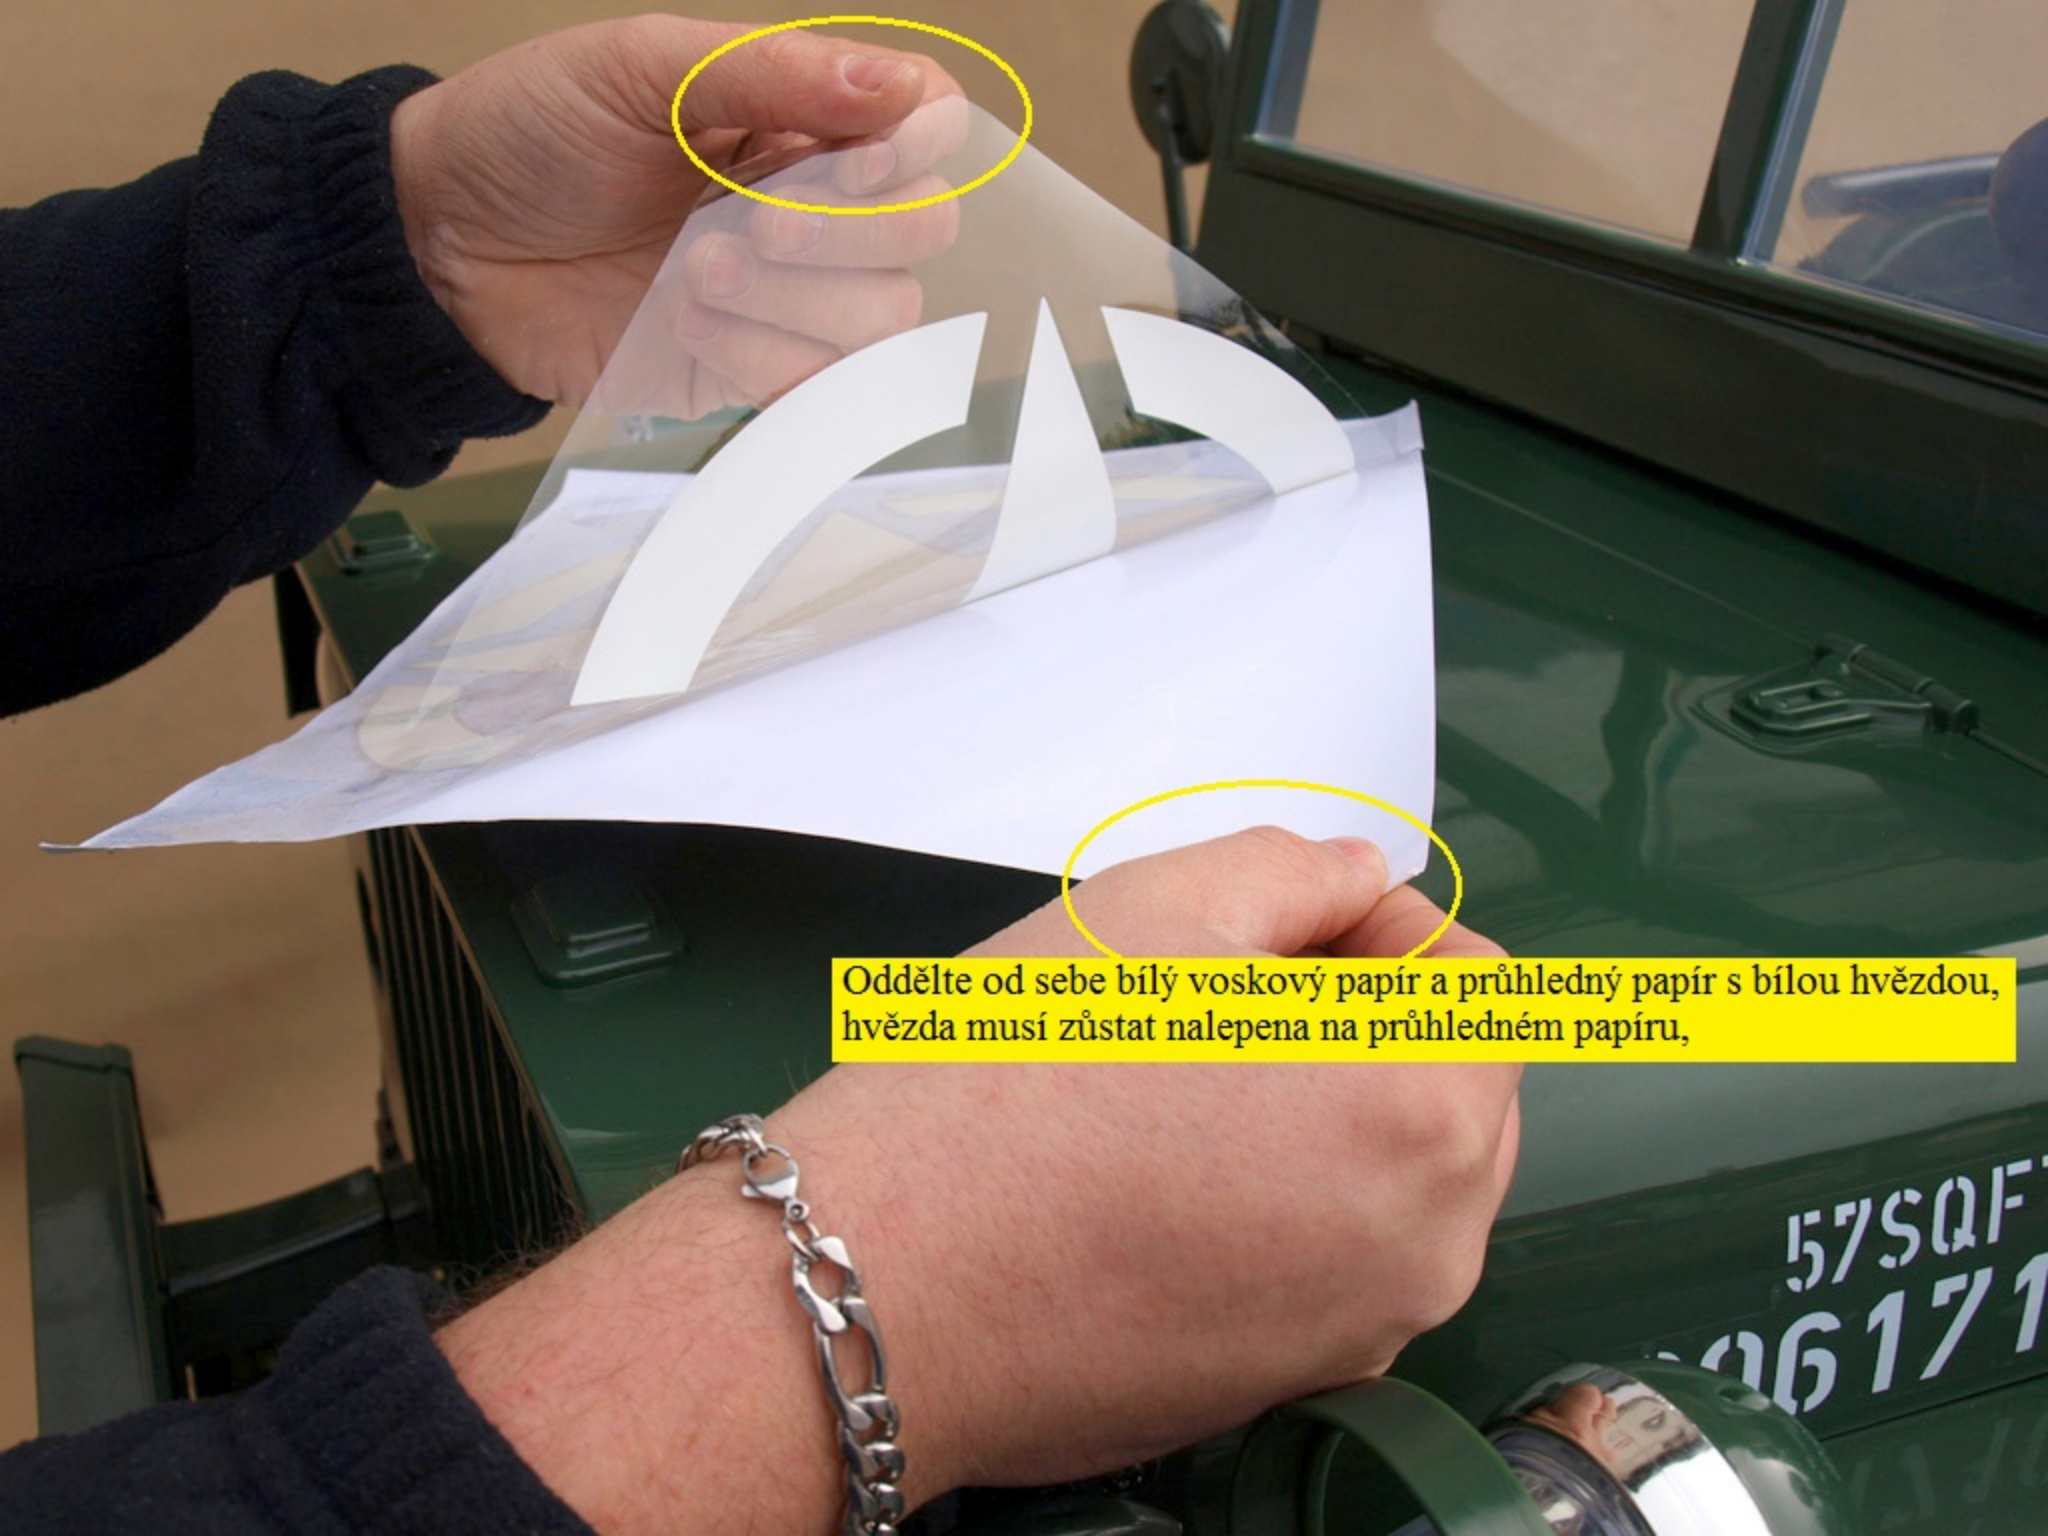

Oddělte od sebe bílý voskový papír a průhledný papír s bílou hvězdou, hvězda musí zůstat nalepena na průhledném papíru,



Zahlad'te tlakem bílou hvězdu na kapotě,



Při stahování průhledného papíru zahlazujte bílou hvězdu na kapotě,

JH-101





2453LB  
132.25IN  
62IN  
52IN



Madlo pro tažení džípu,

2,4G bluetooth dálkový ovladač pro Jeep Willys 4x4,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,

## Návod pro sladění 2,4G dálkového ovladače s autem Jeep Willys 4x4,



vypněte autíčko na OFF, to musí být vypnuté,  
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,  
začne blikat spodní LED dioda rychlostí,  
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte autíčko na ON,  
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,  
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,  
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,  
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,  
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,



Ovládací prvky autíčka,

Klakson,

Hlavní vypínač:  
zatlačením zapni,  
zatlačením zpět vypni,

Pedál pro jízdu,

## Ovládací prvky autíčka,

Při jízdě na pedál:  
High: rychle,  
Low: pomalu,



Při jízdě na pedál:  
Vpřed,  
Stop, neutrál,  
Vzad,



Vypínač světel:  
I = zapni,  
0 = vypni,



## Ovládací prvky autíčka,



### Digiplayer:


tláčítka ovládejte mírným tlakem nehtem nebo špičkou prstu, po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB slot, MP3 vstup, tlačítka - a + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, mode a ostatní tlačítka zapínají a přepínají funkce a hudbu, po zvolení funkce bluetooth můžete přehrávat vlastní hudbu, např. z mobilu,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 12 hod nabít !,

### Nabíjení baterie,


čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka,

Zásuvka pro nabíjení,

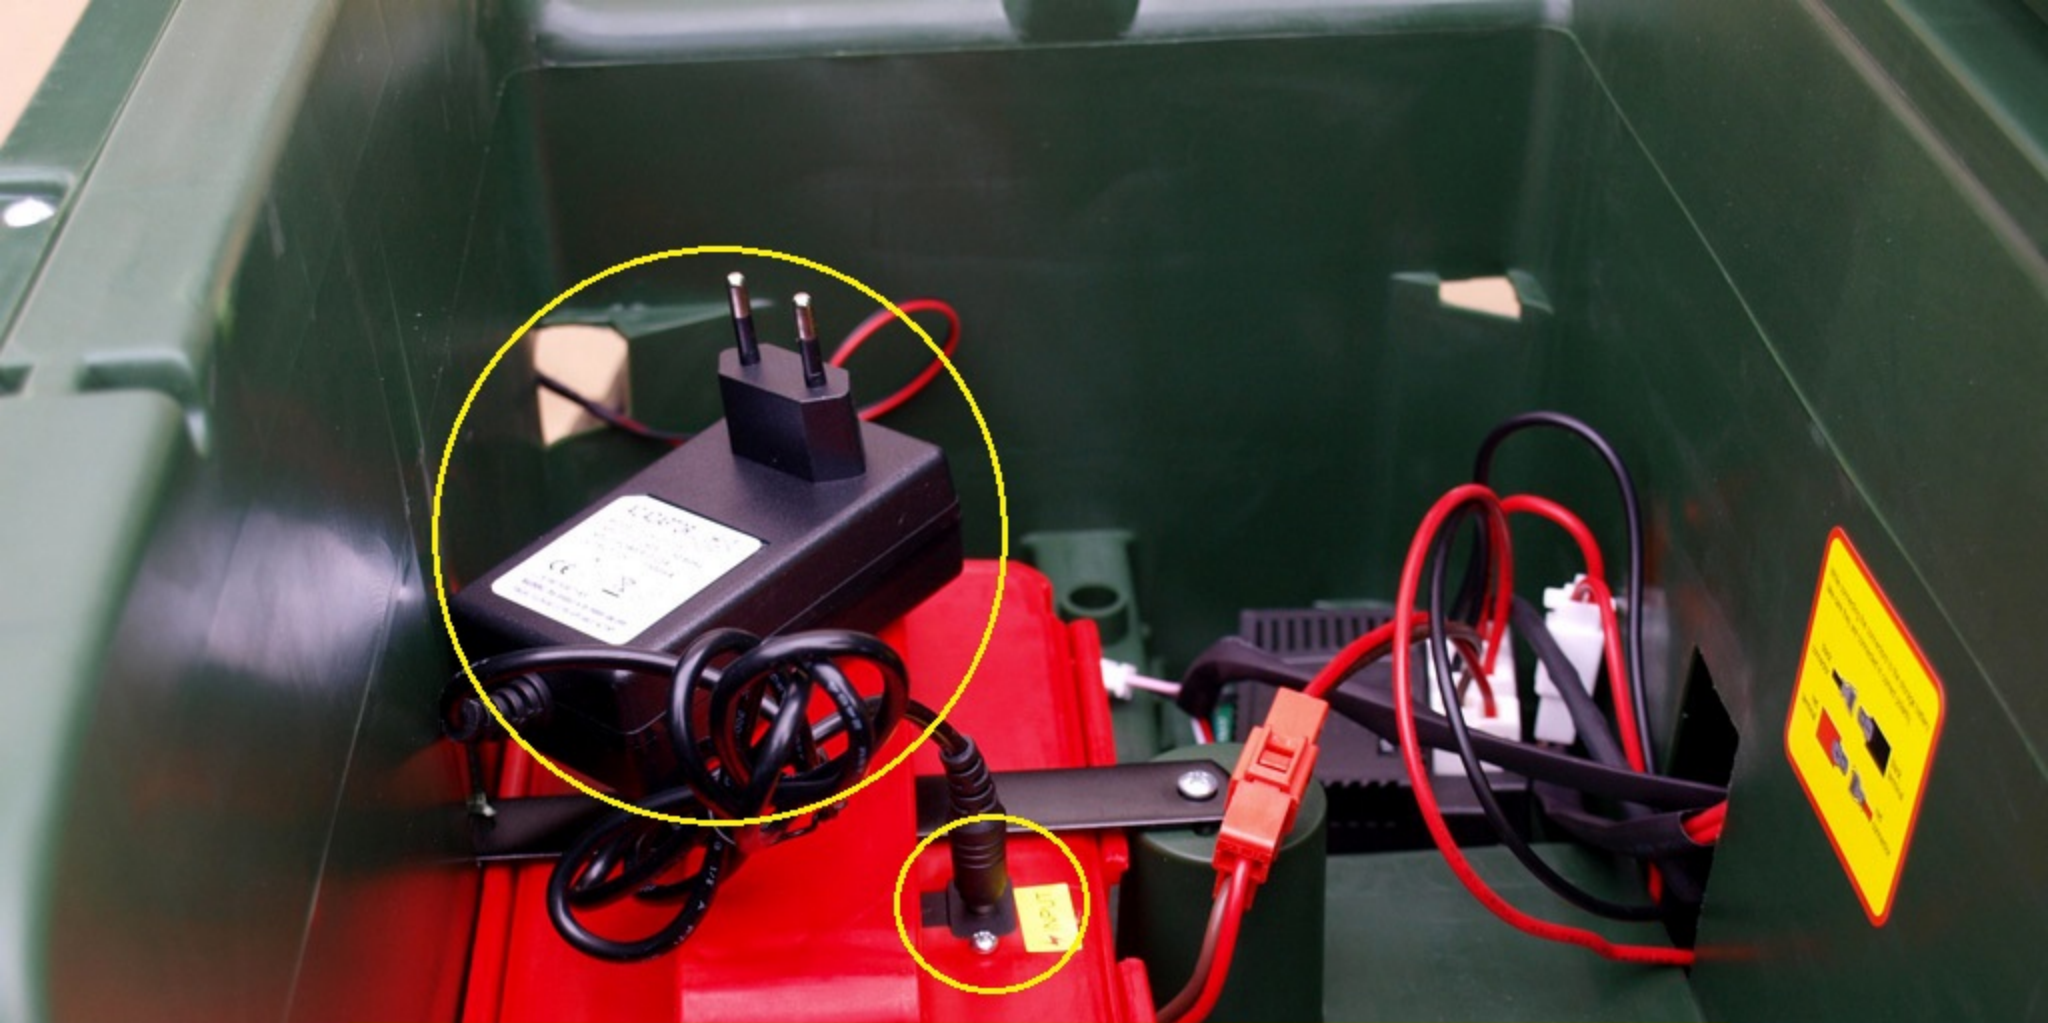

**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



V džípu sedí holčička věku 2let, výšky 83cm