




**RAPTOR**




Návod na sestavení a ovládání autíčka Ford Raptor s 2,4G DO a megafonem,



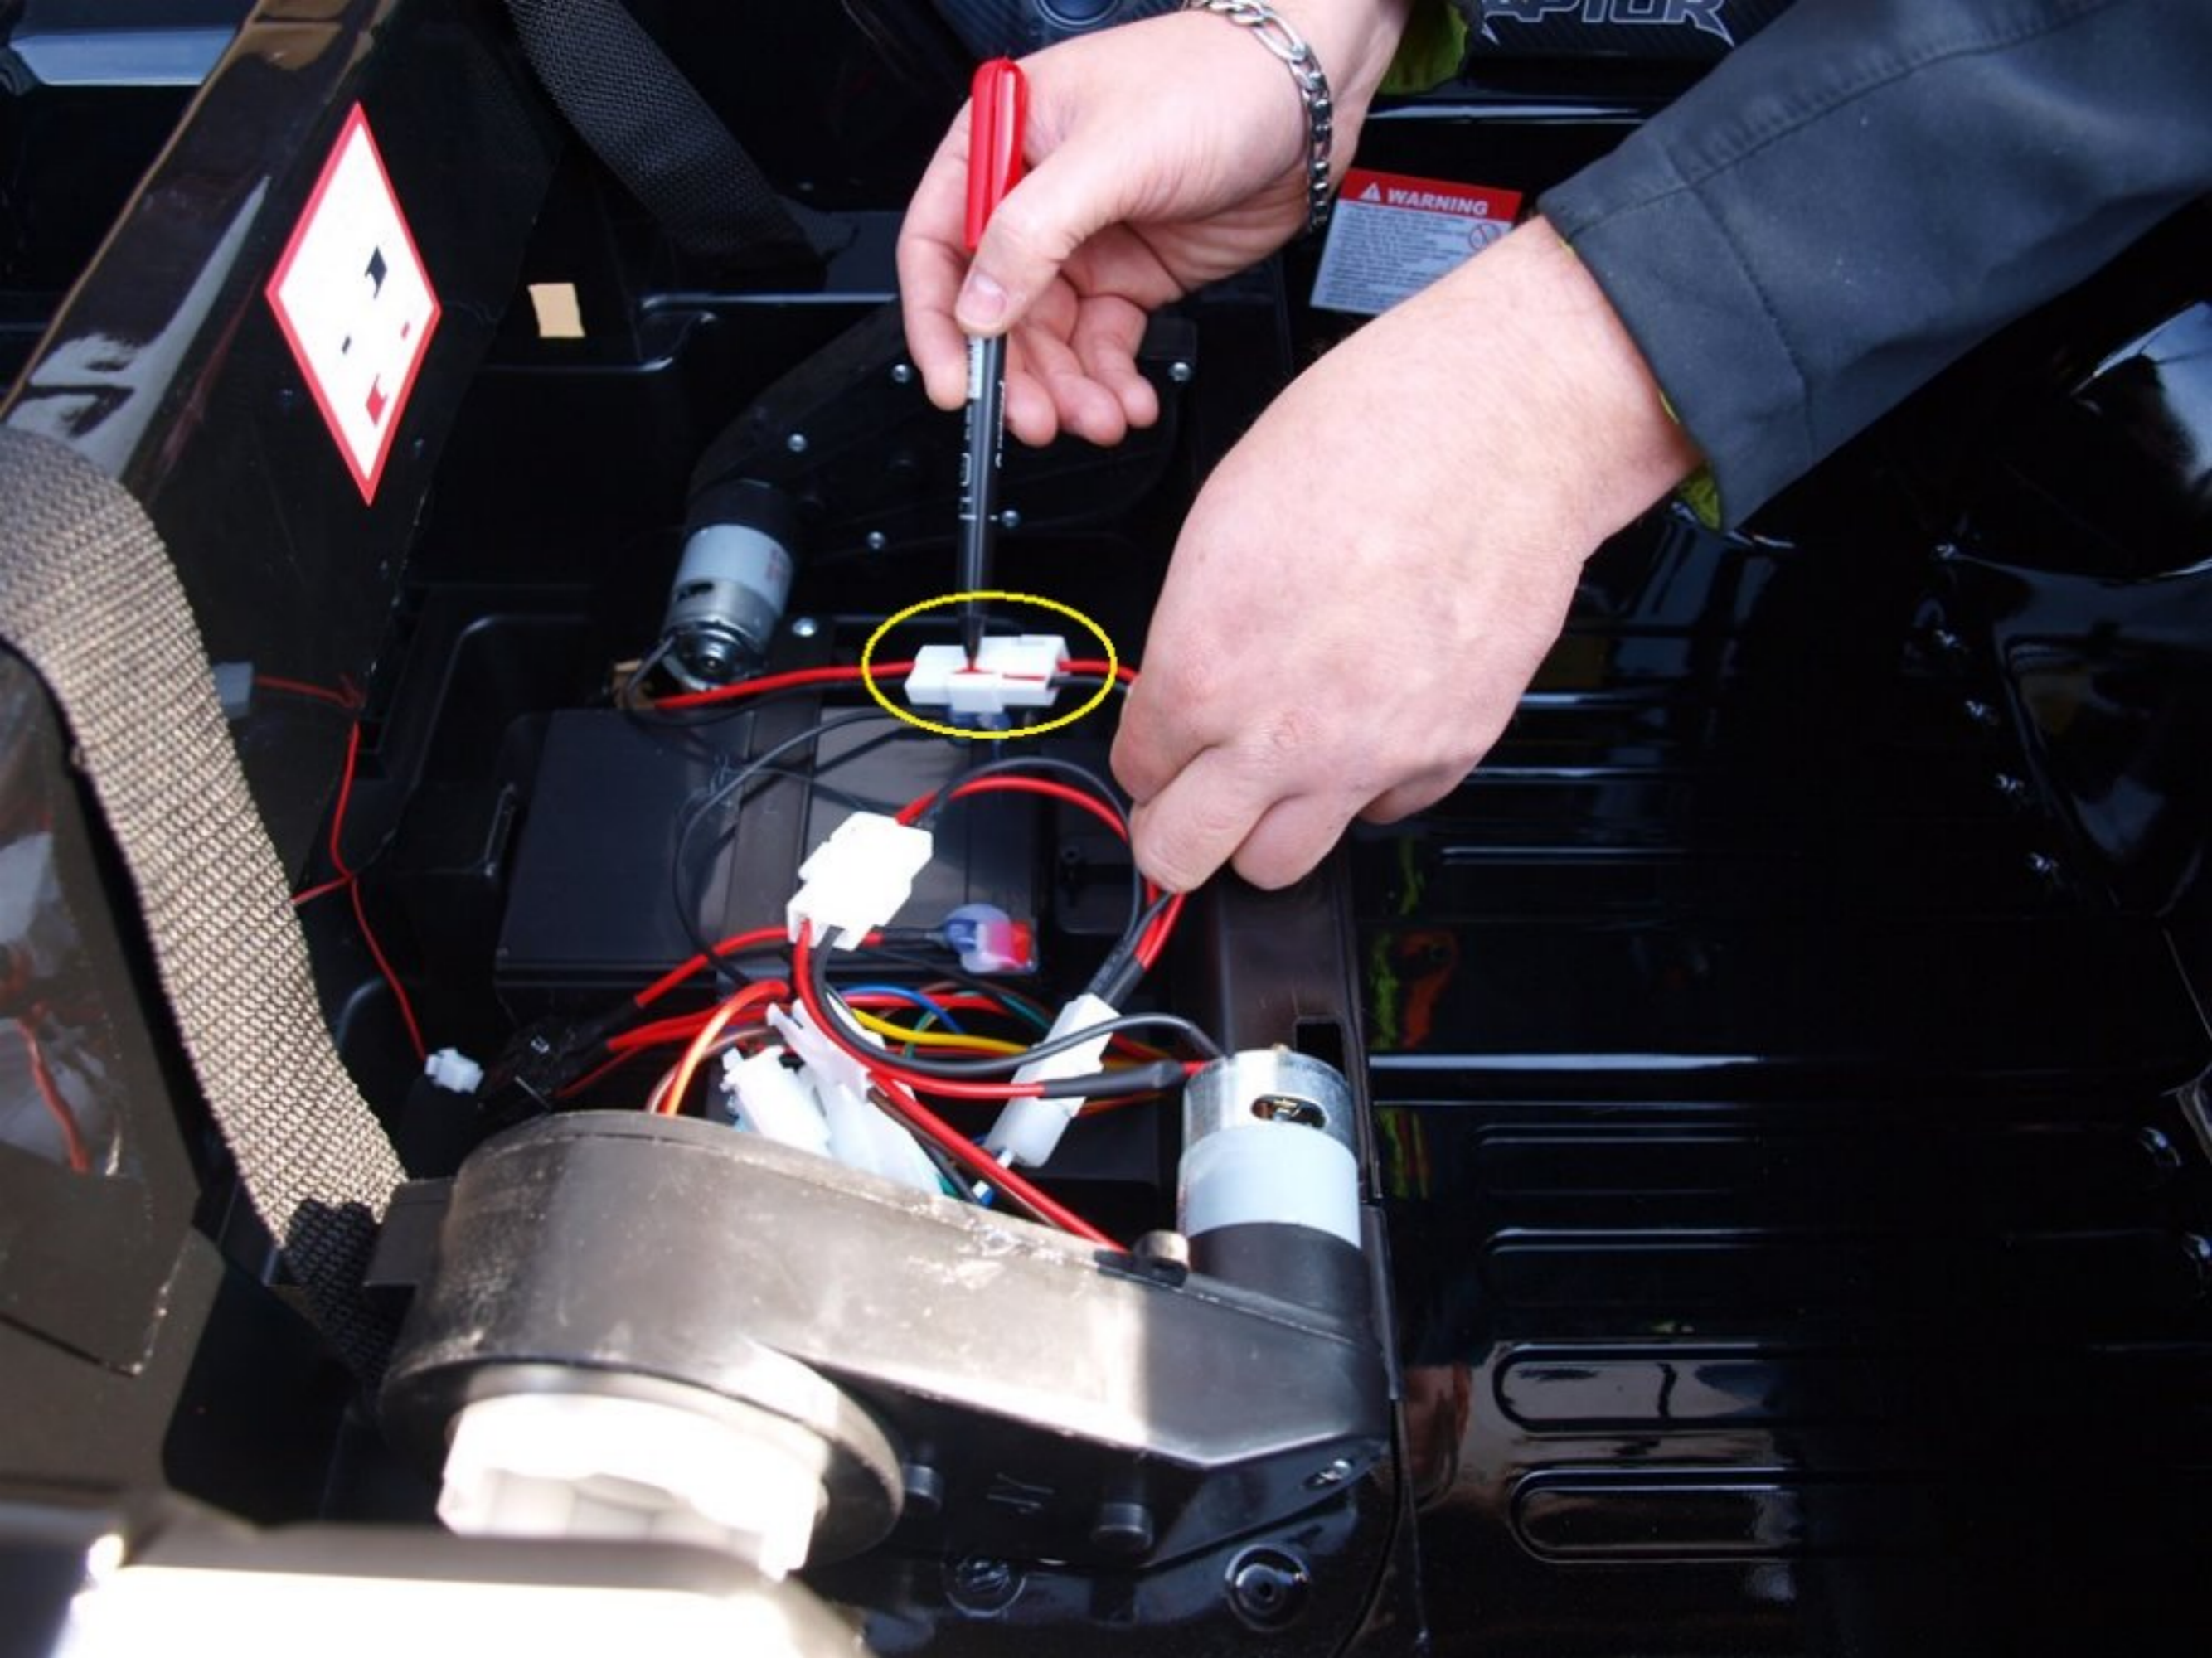



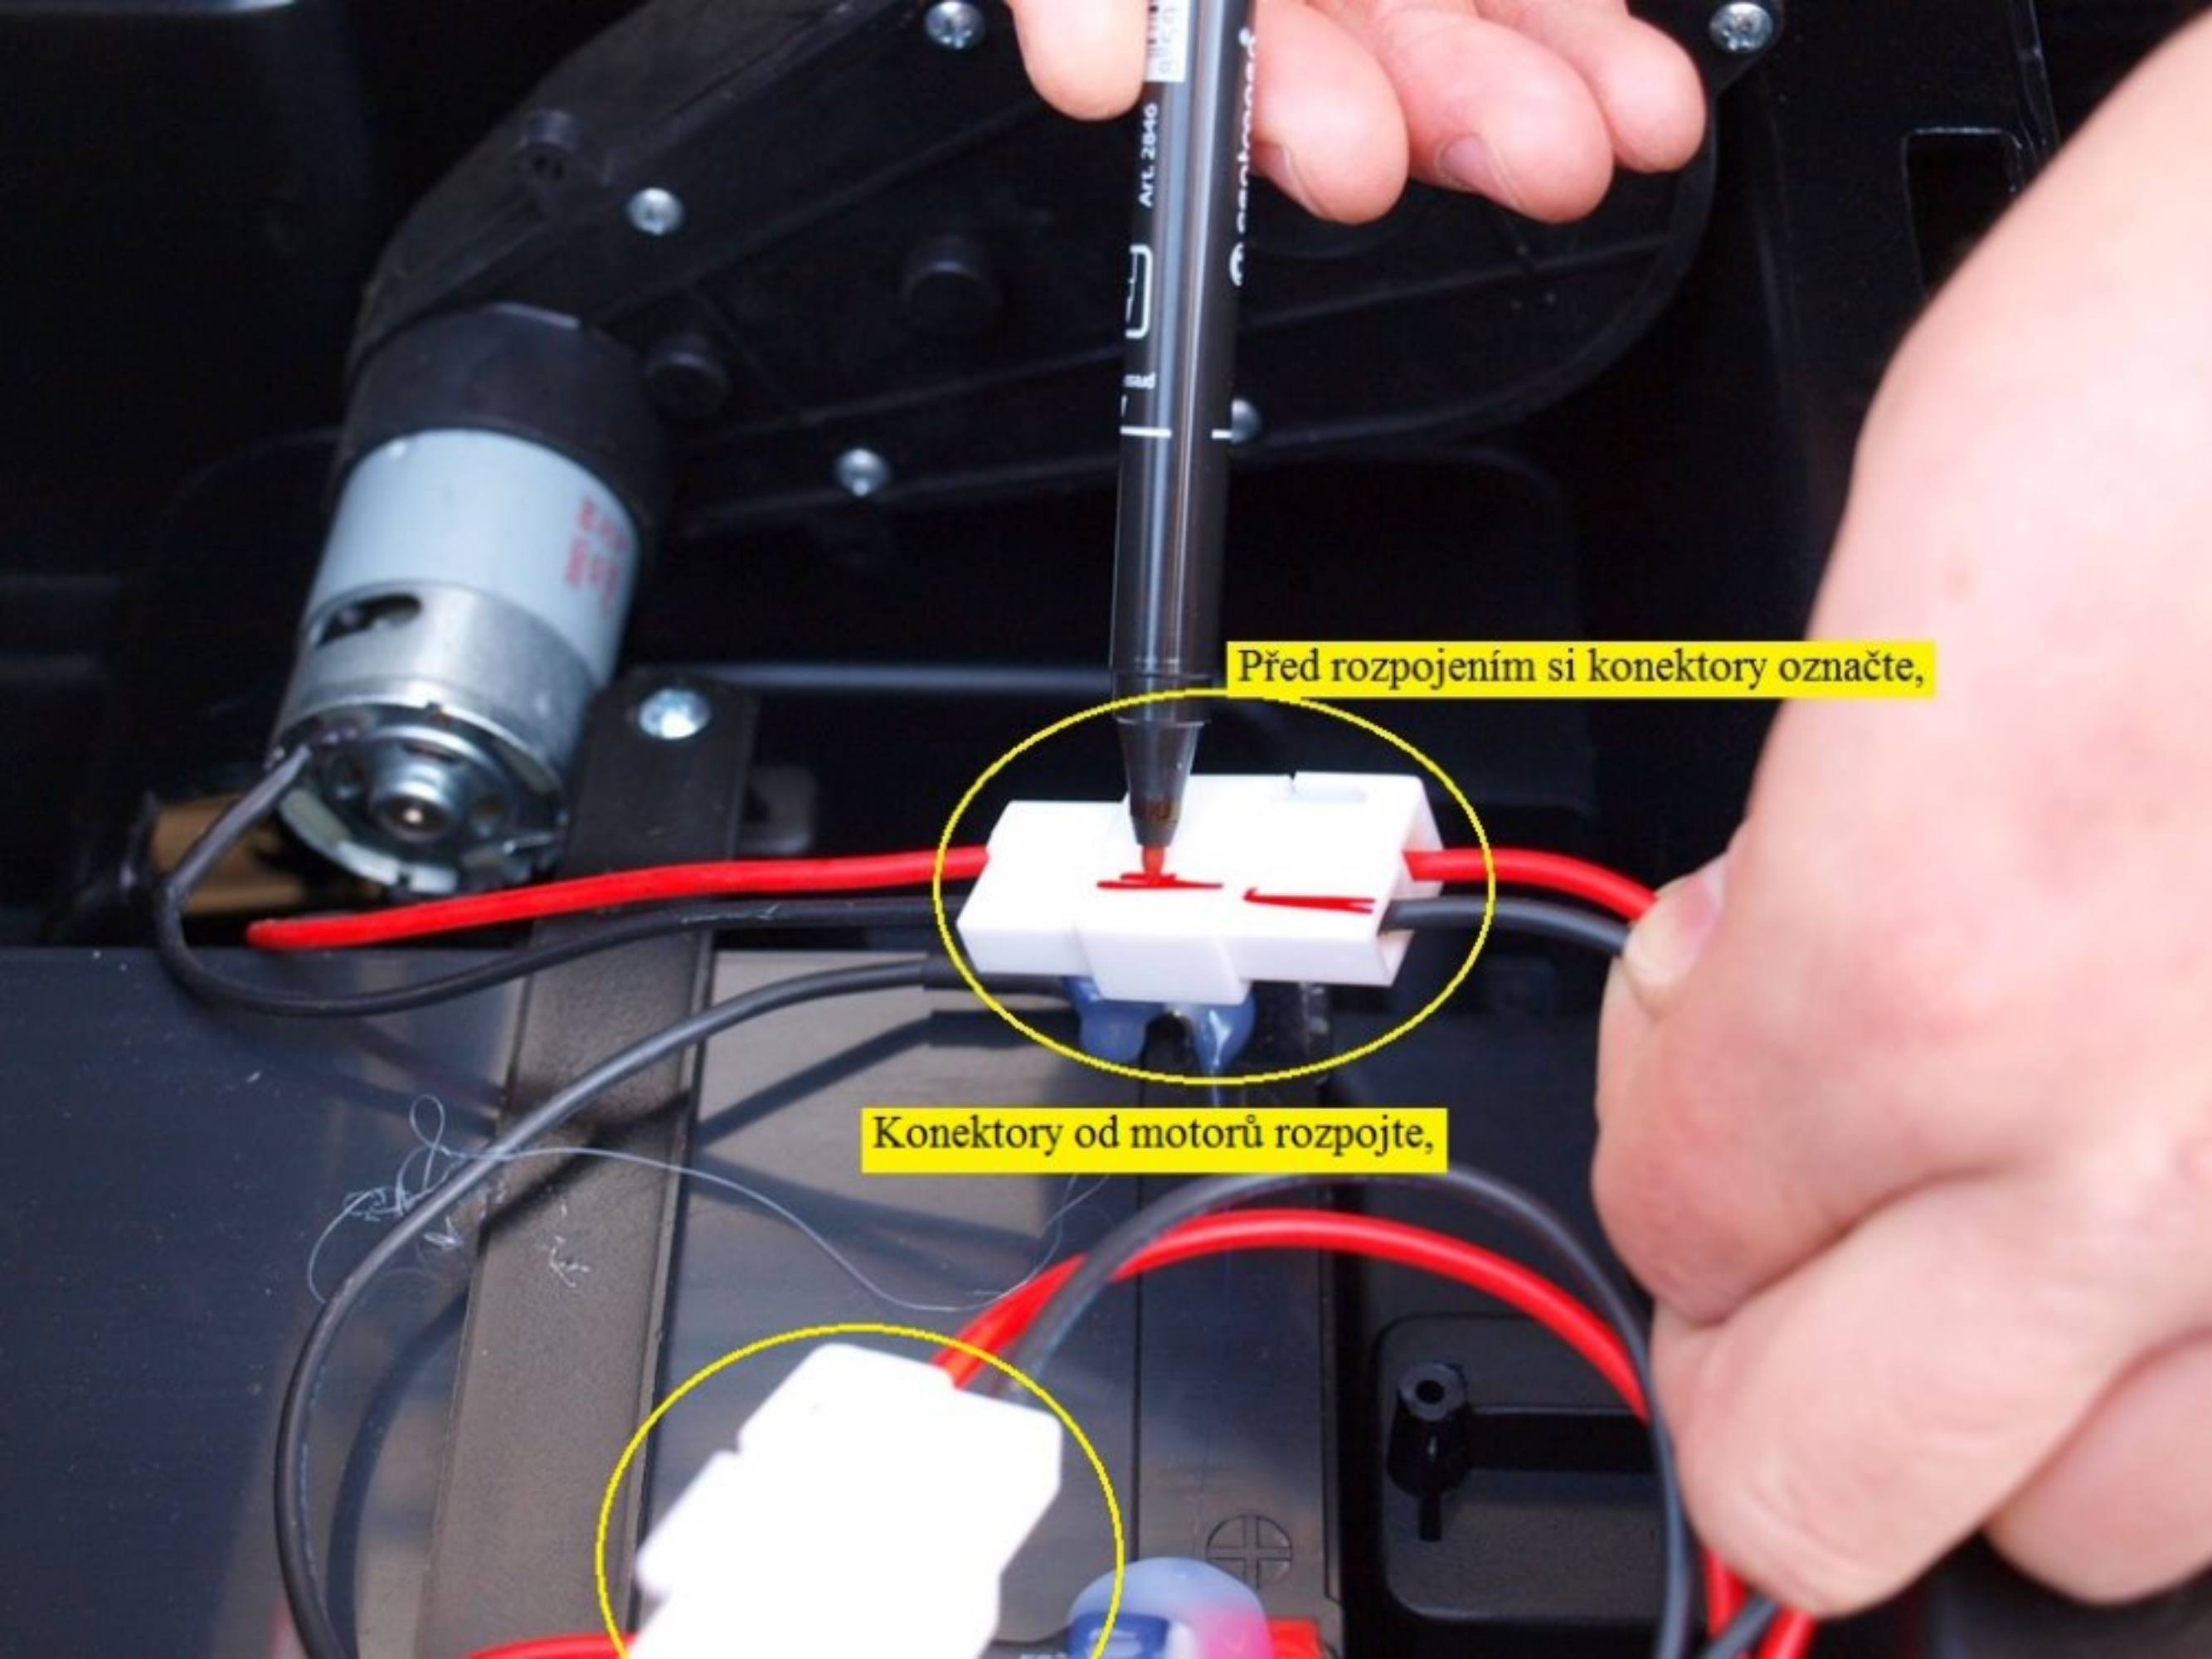


Před rozpojením si konektory označte,

Konektory od motorů rozpojte,






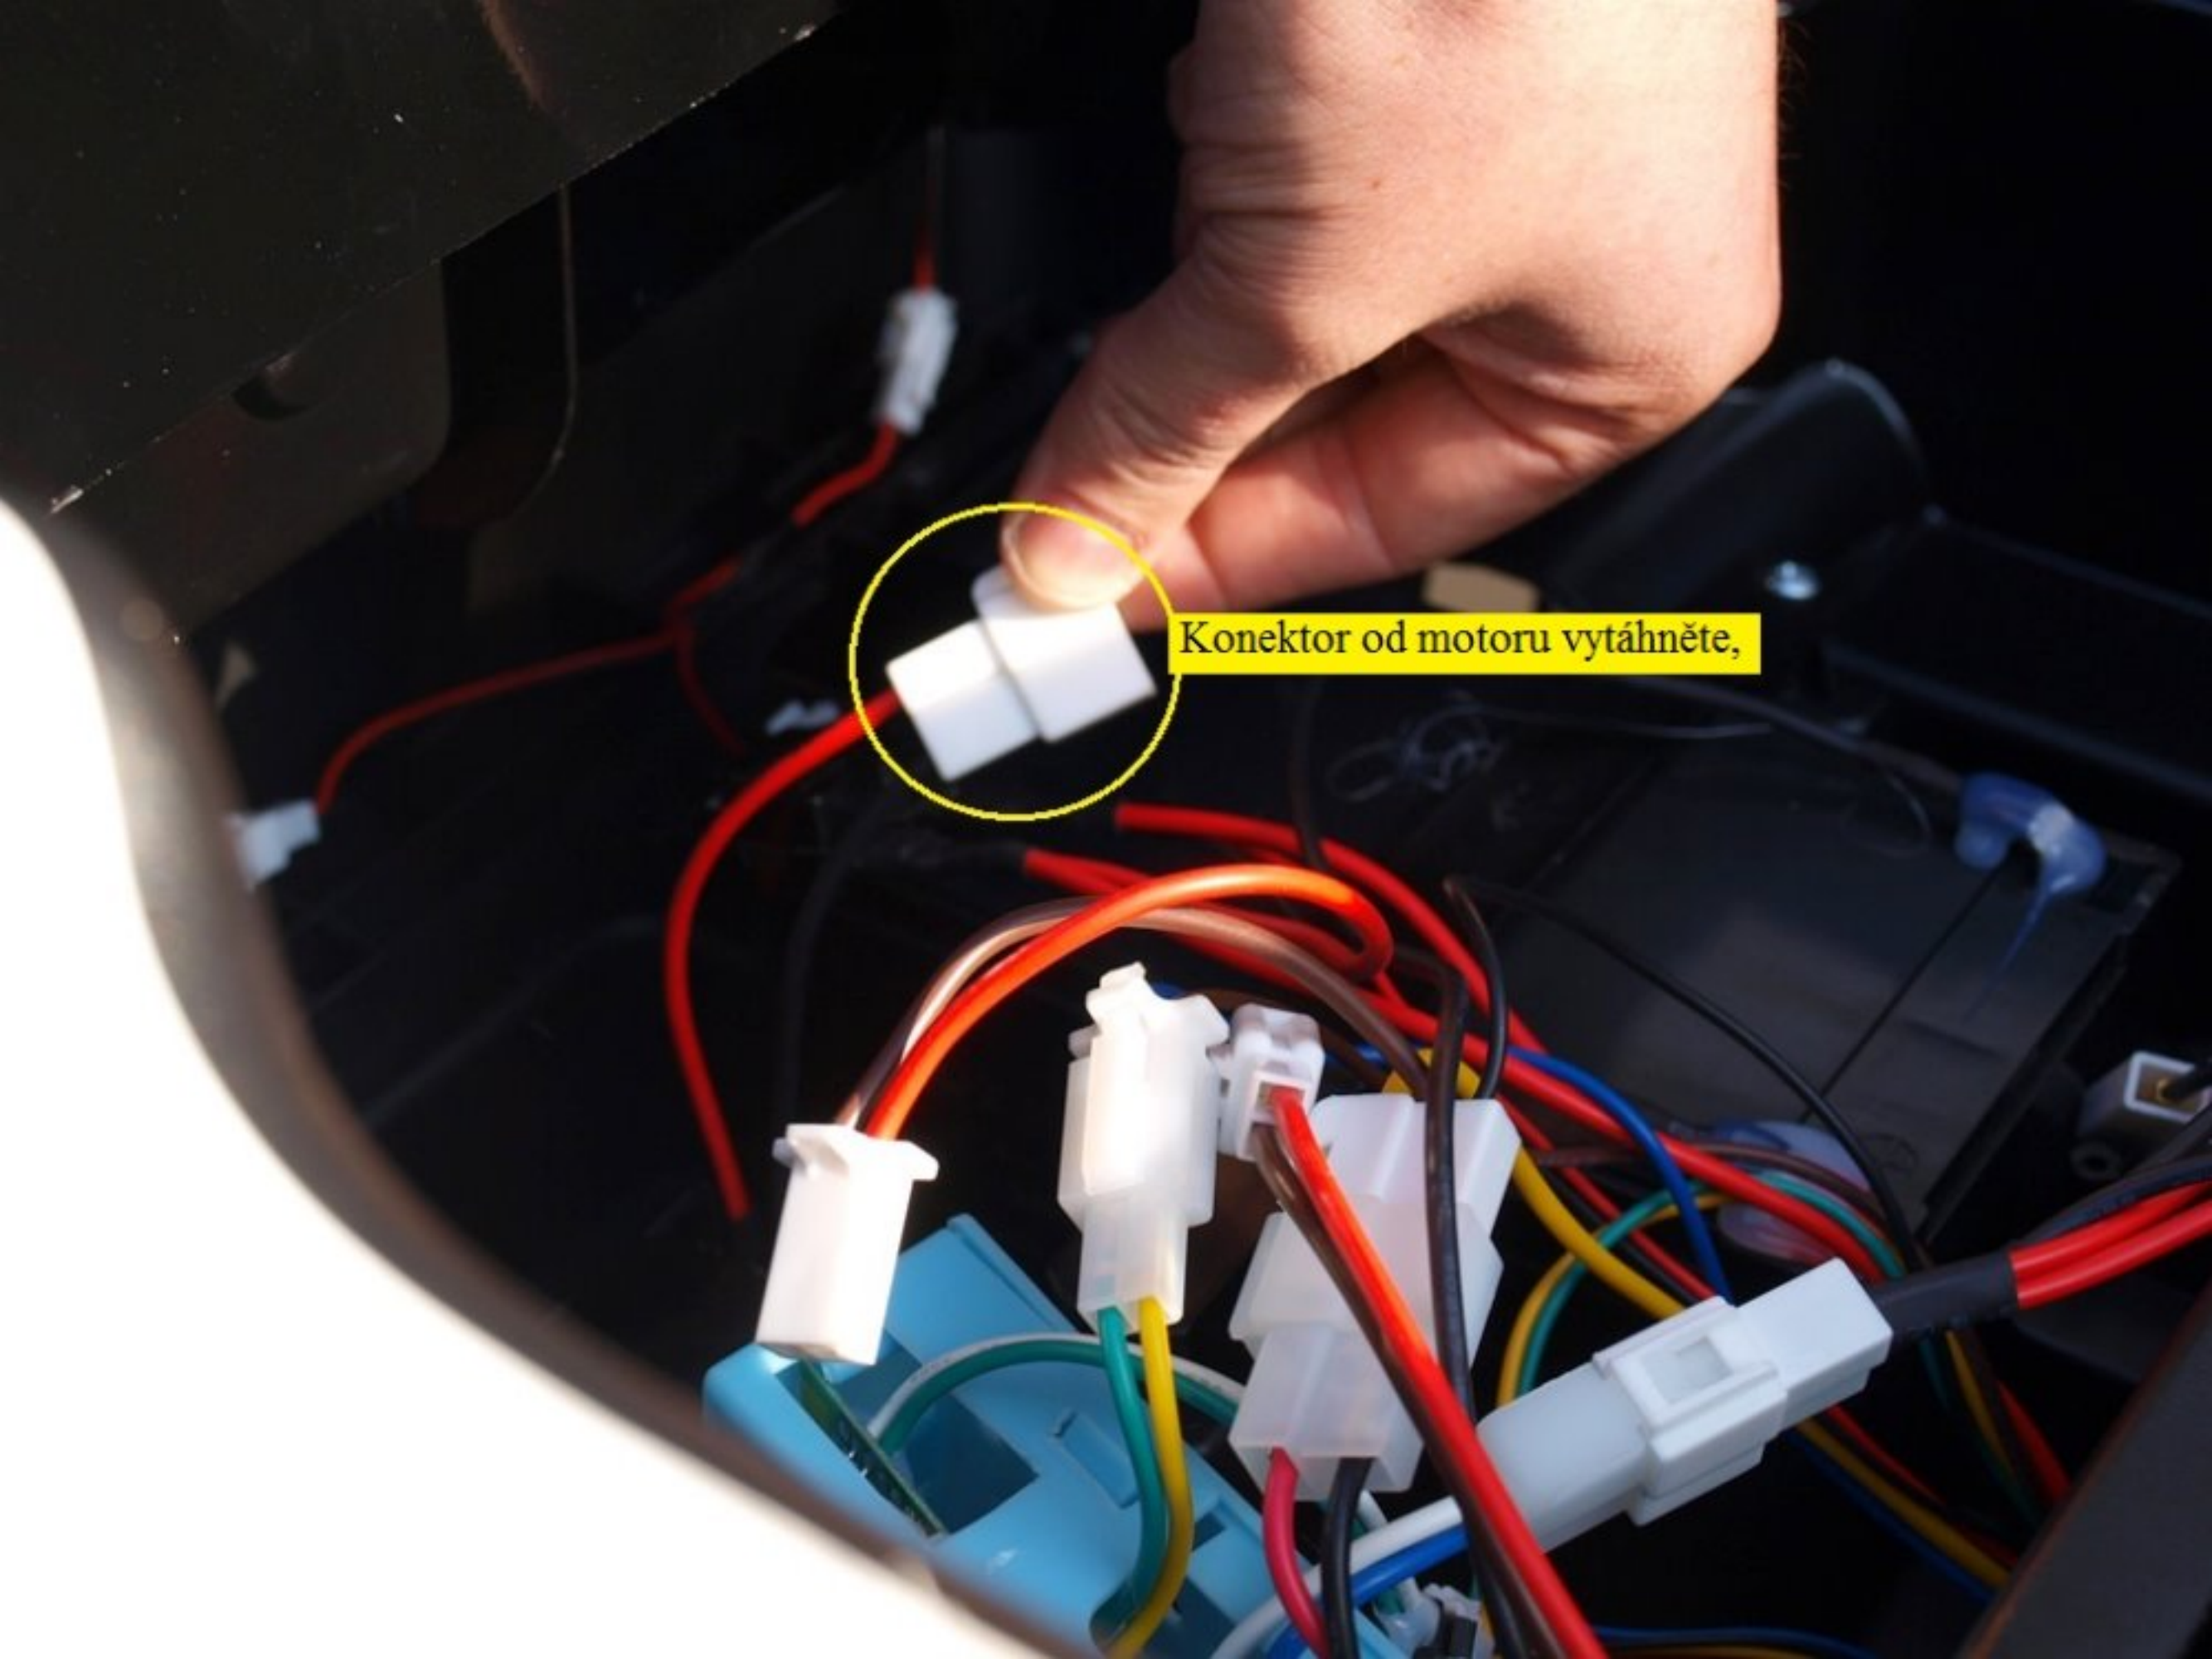

A close-up photograph of a person's hand disconnecting a white plastic connector from a motor. The connector is highlighted with a yellow circle. The background shows a complex arrangement of colorful wires (red, orange, blue, yellow, green) and other connectors within a dark, possibly black, plastic housing. A yellow text box with black text is overlaid on the image, pointing to the connector.

Konektor od motoru vytáhněte,



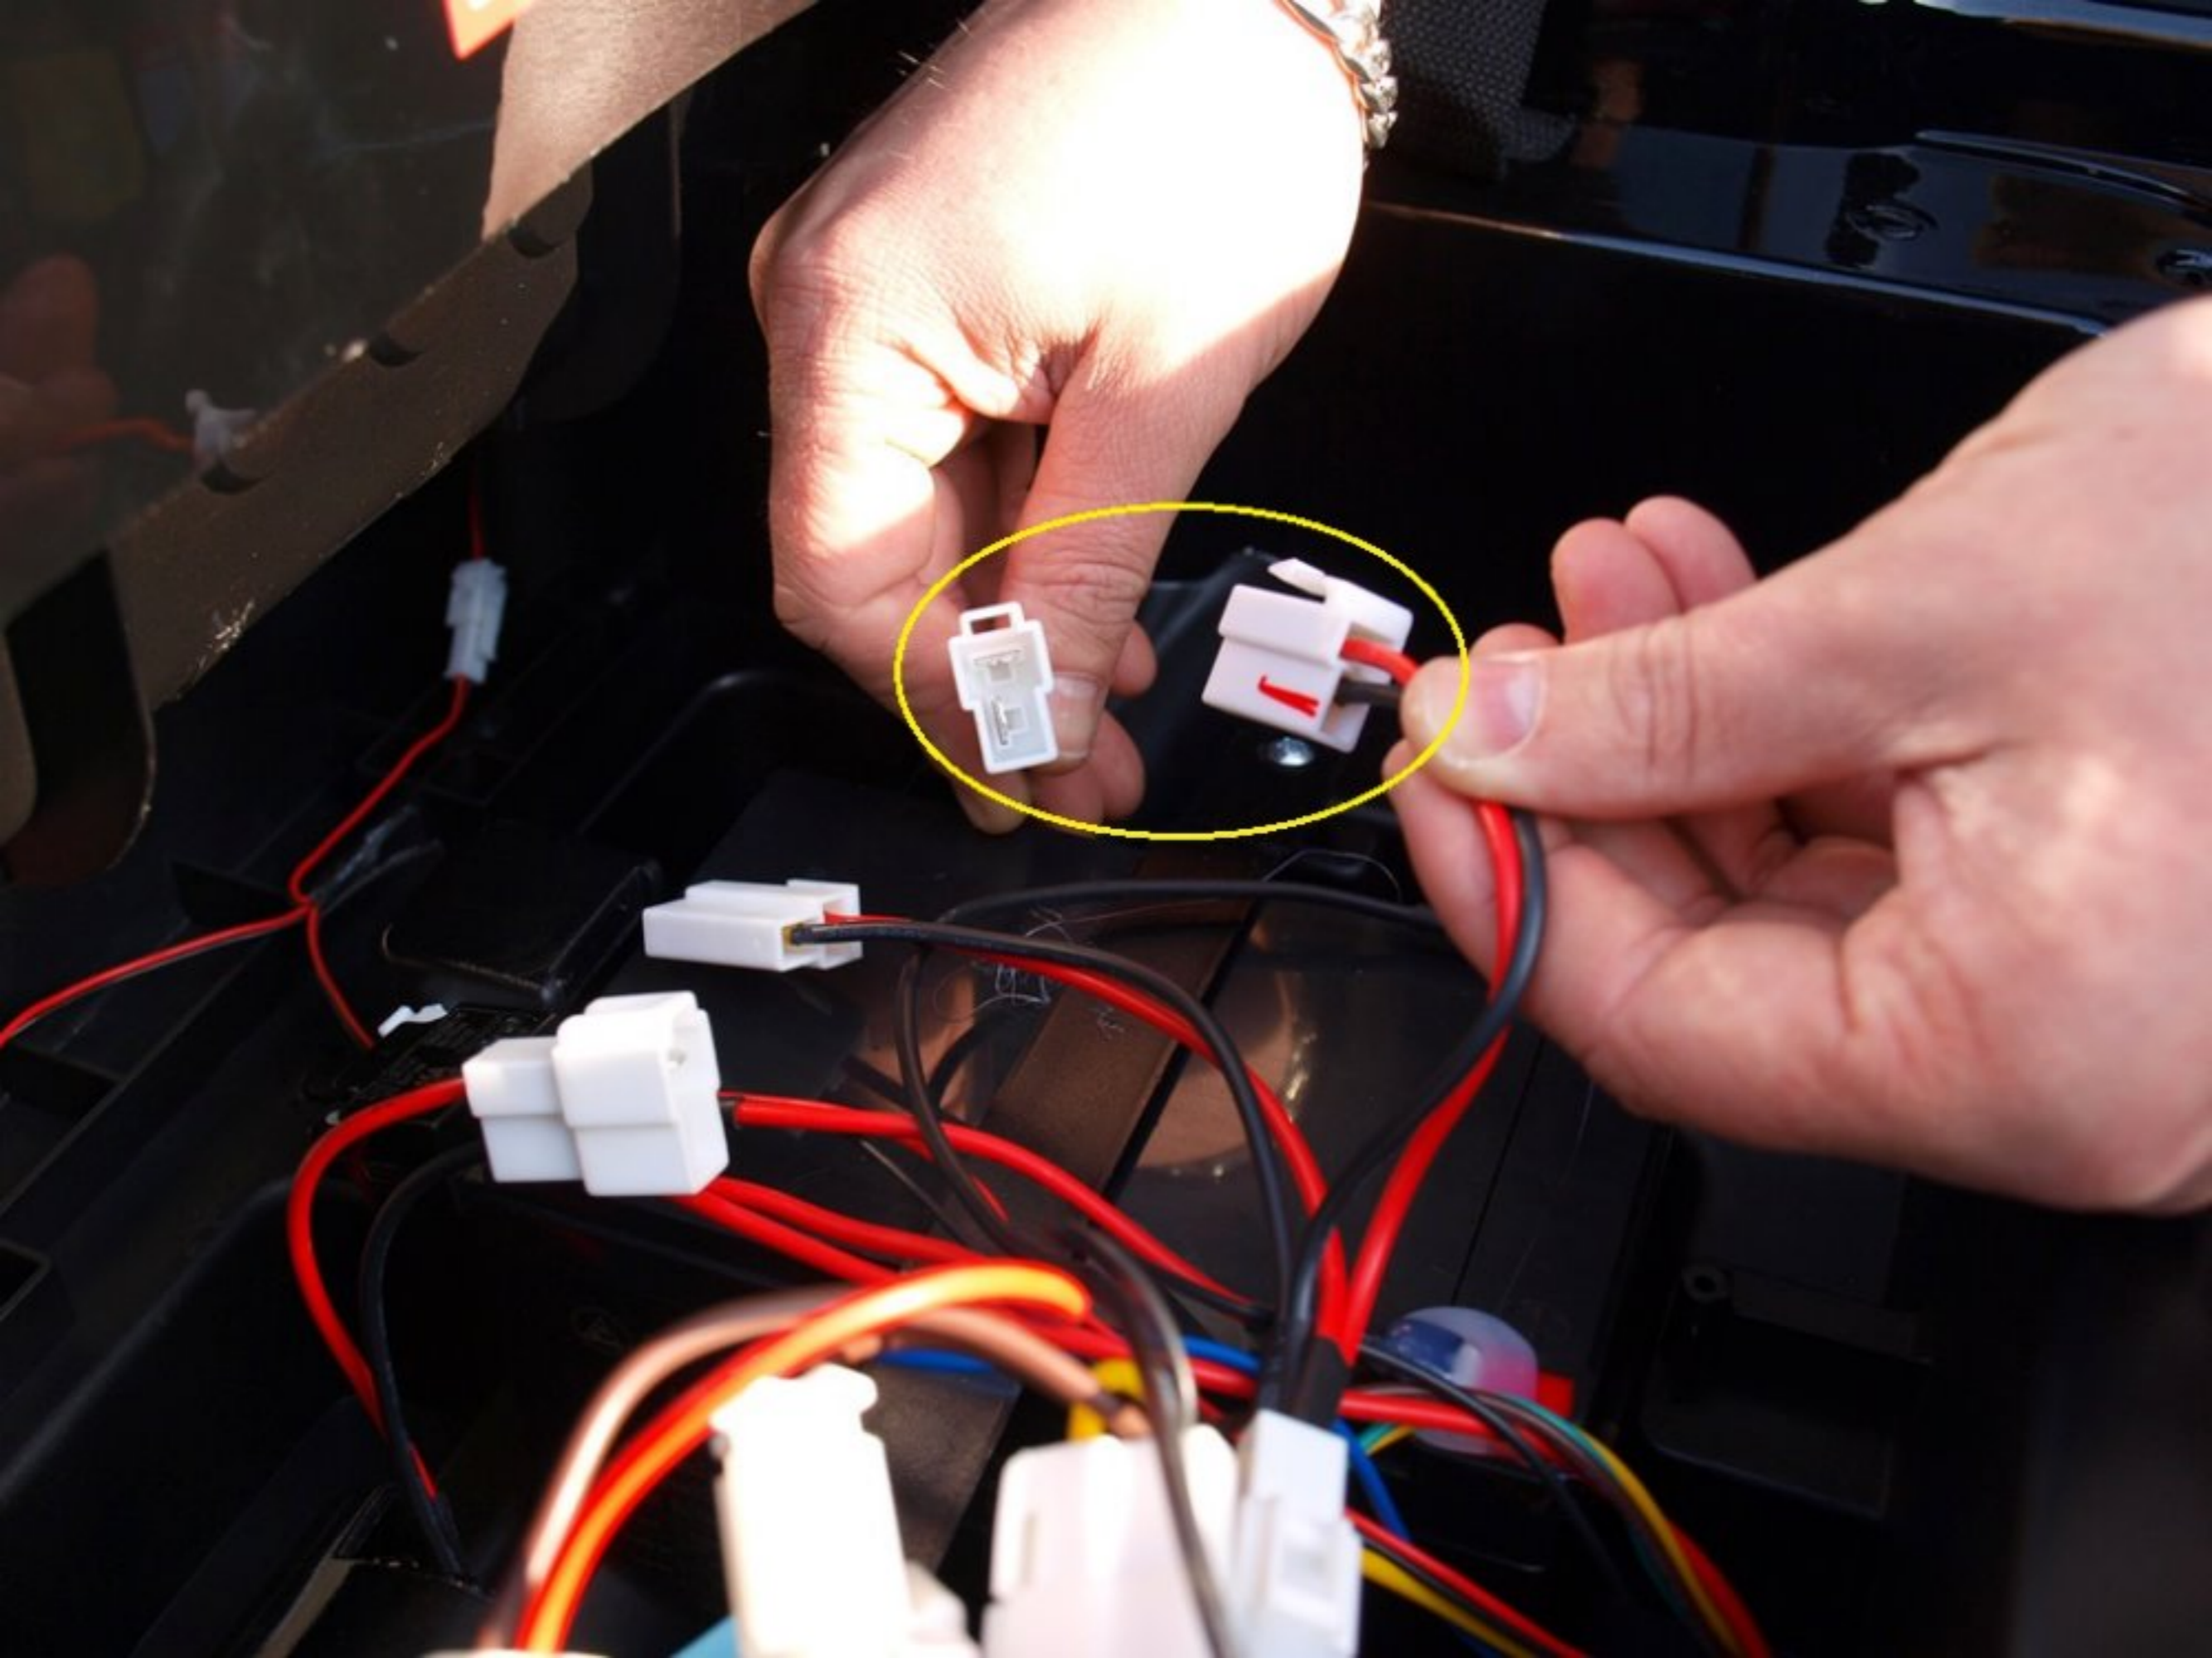







Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



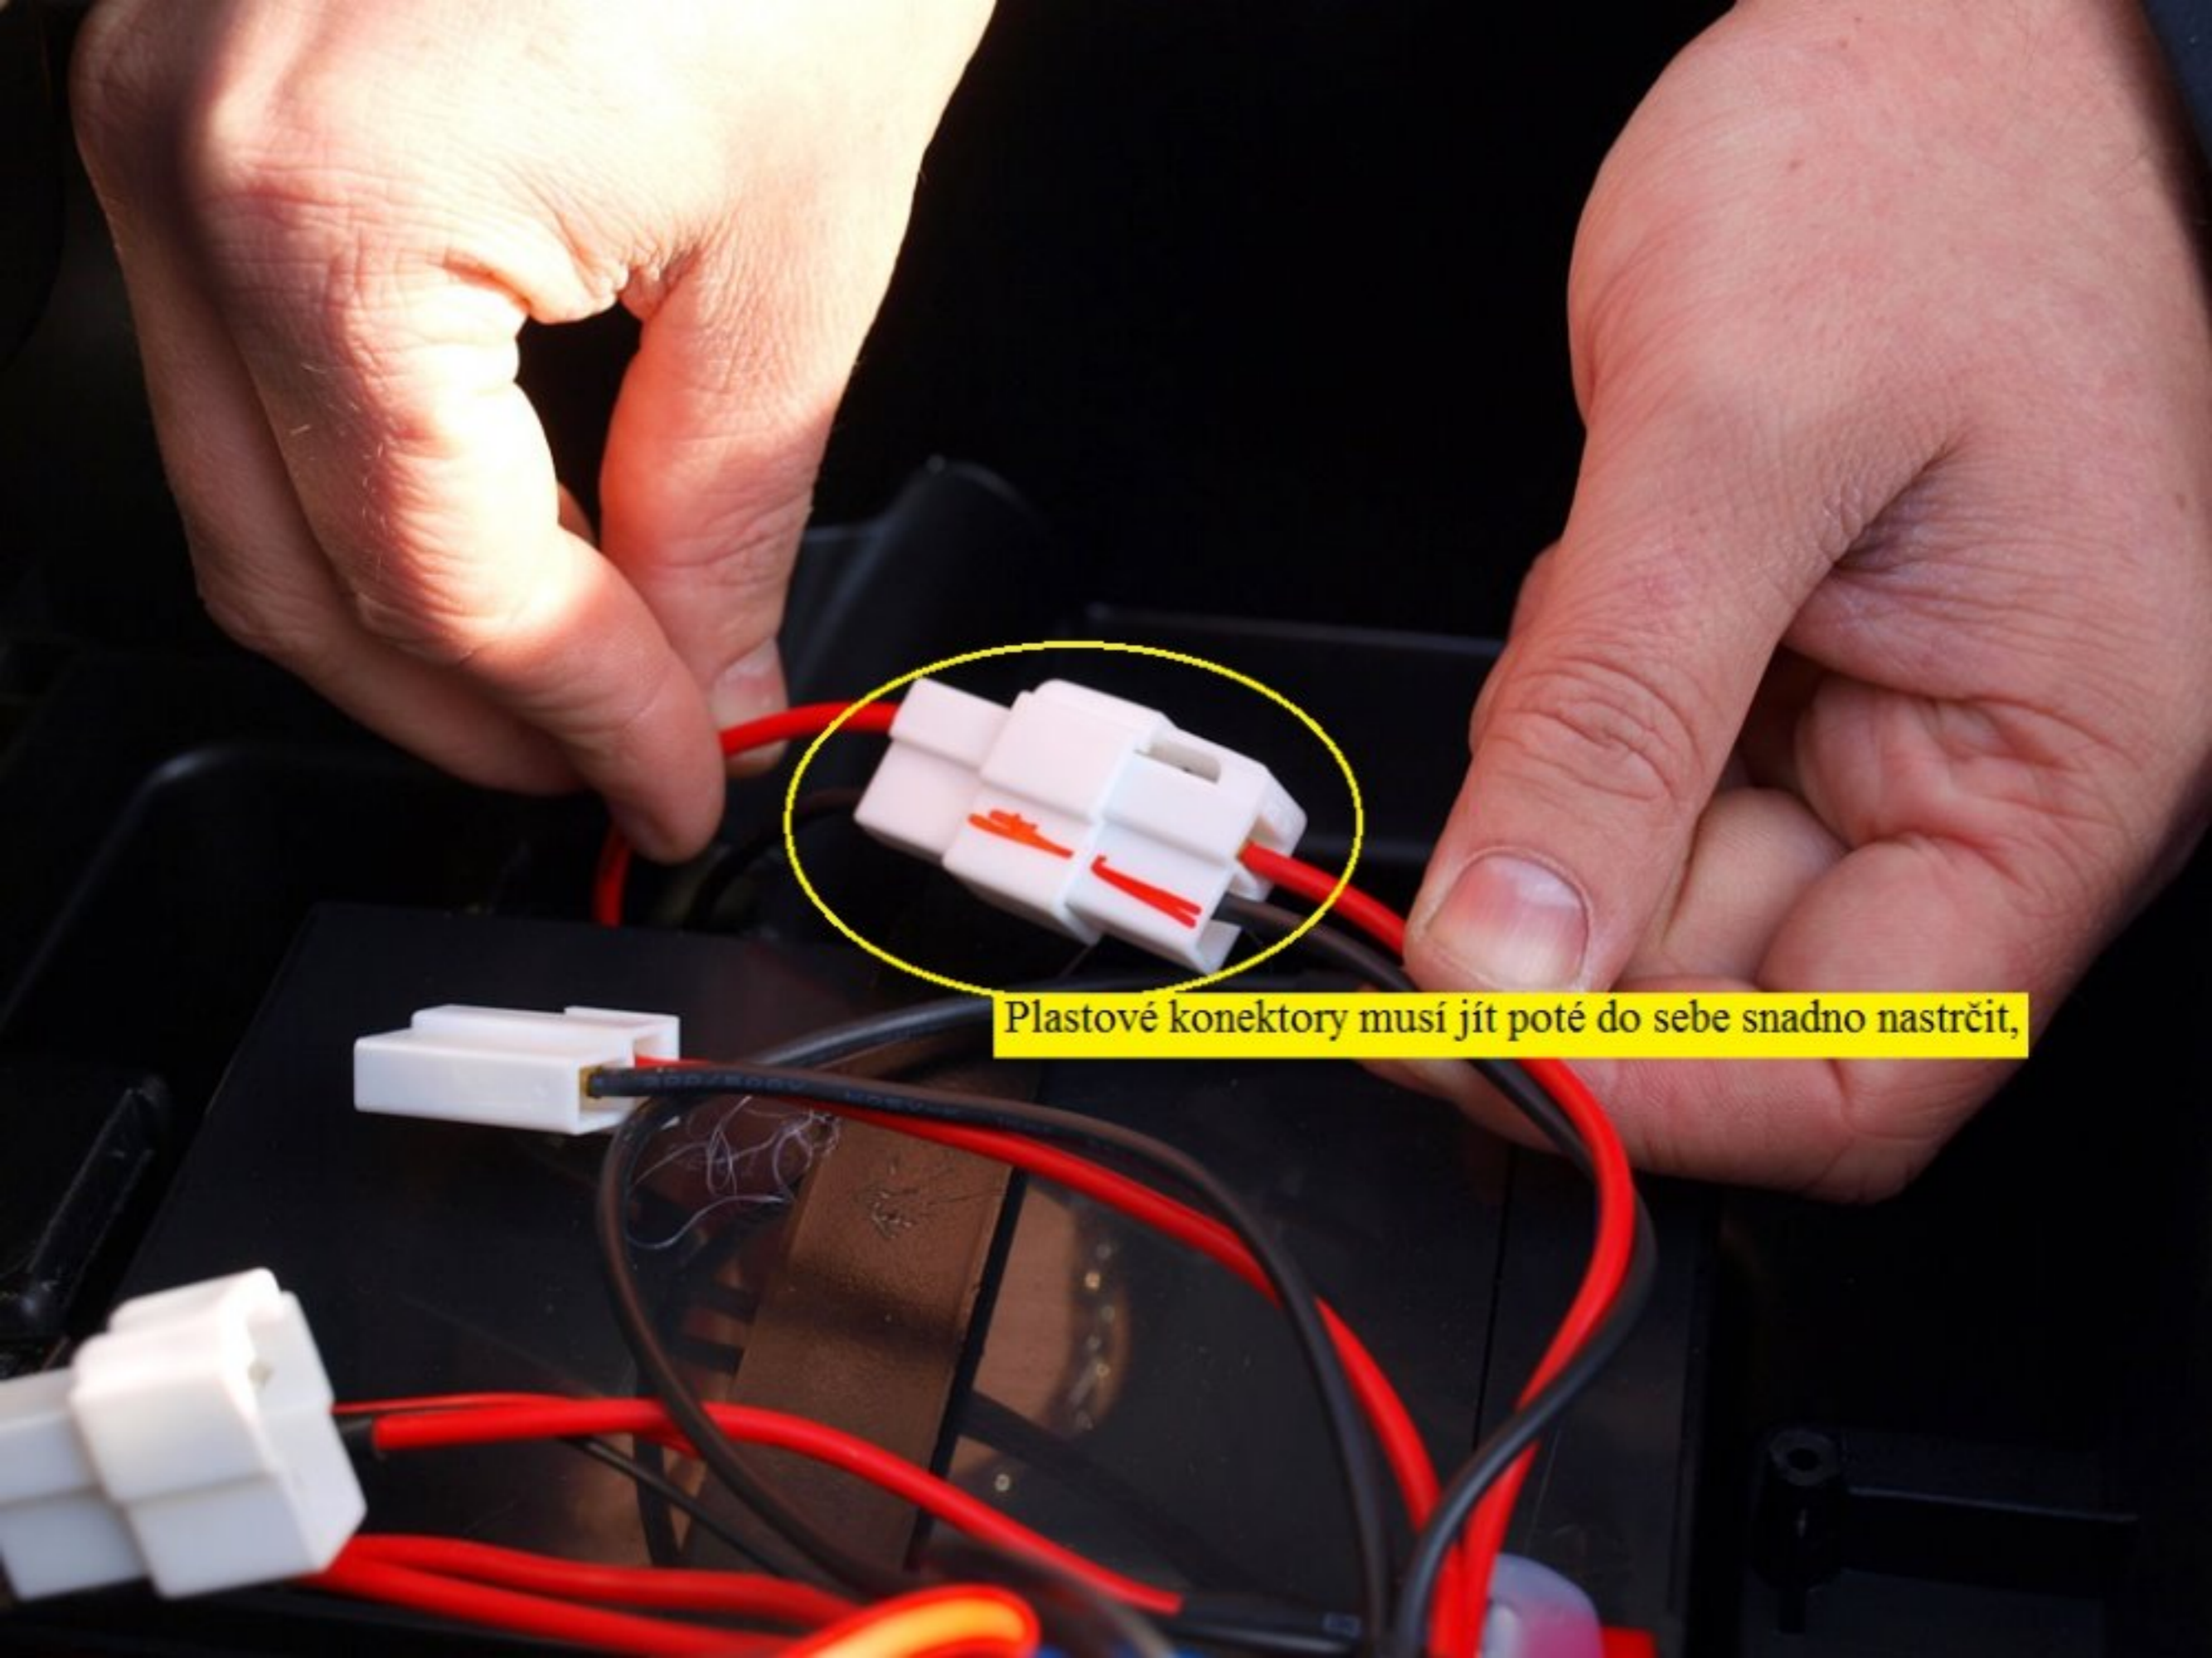

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



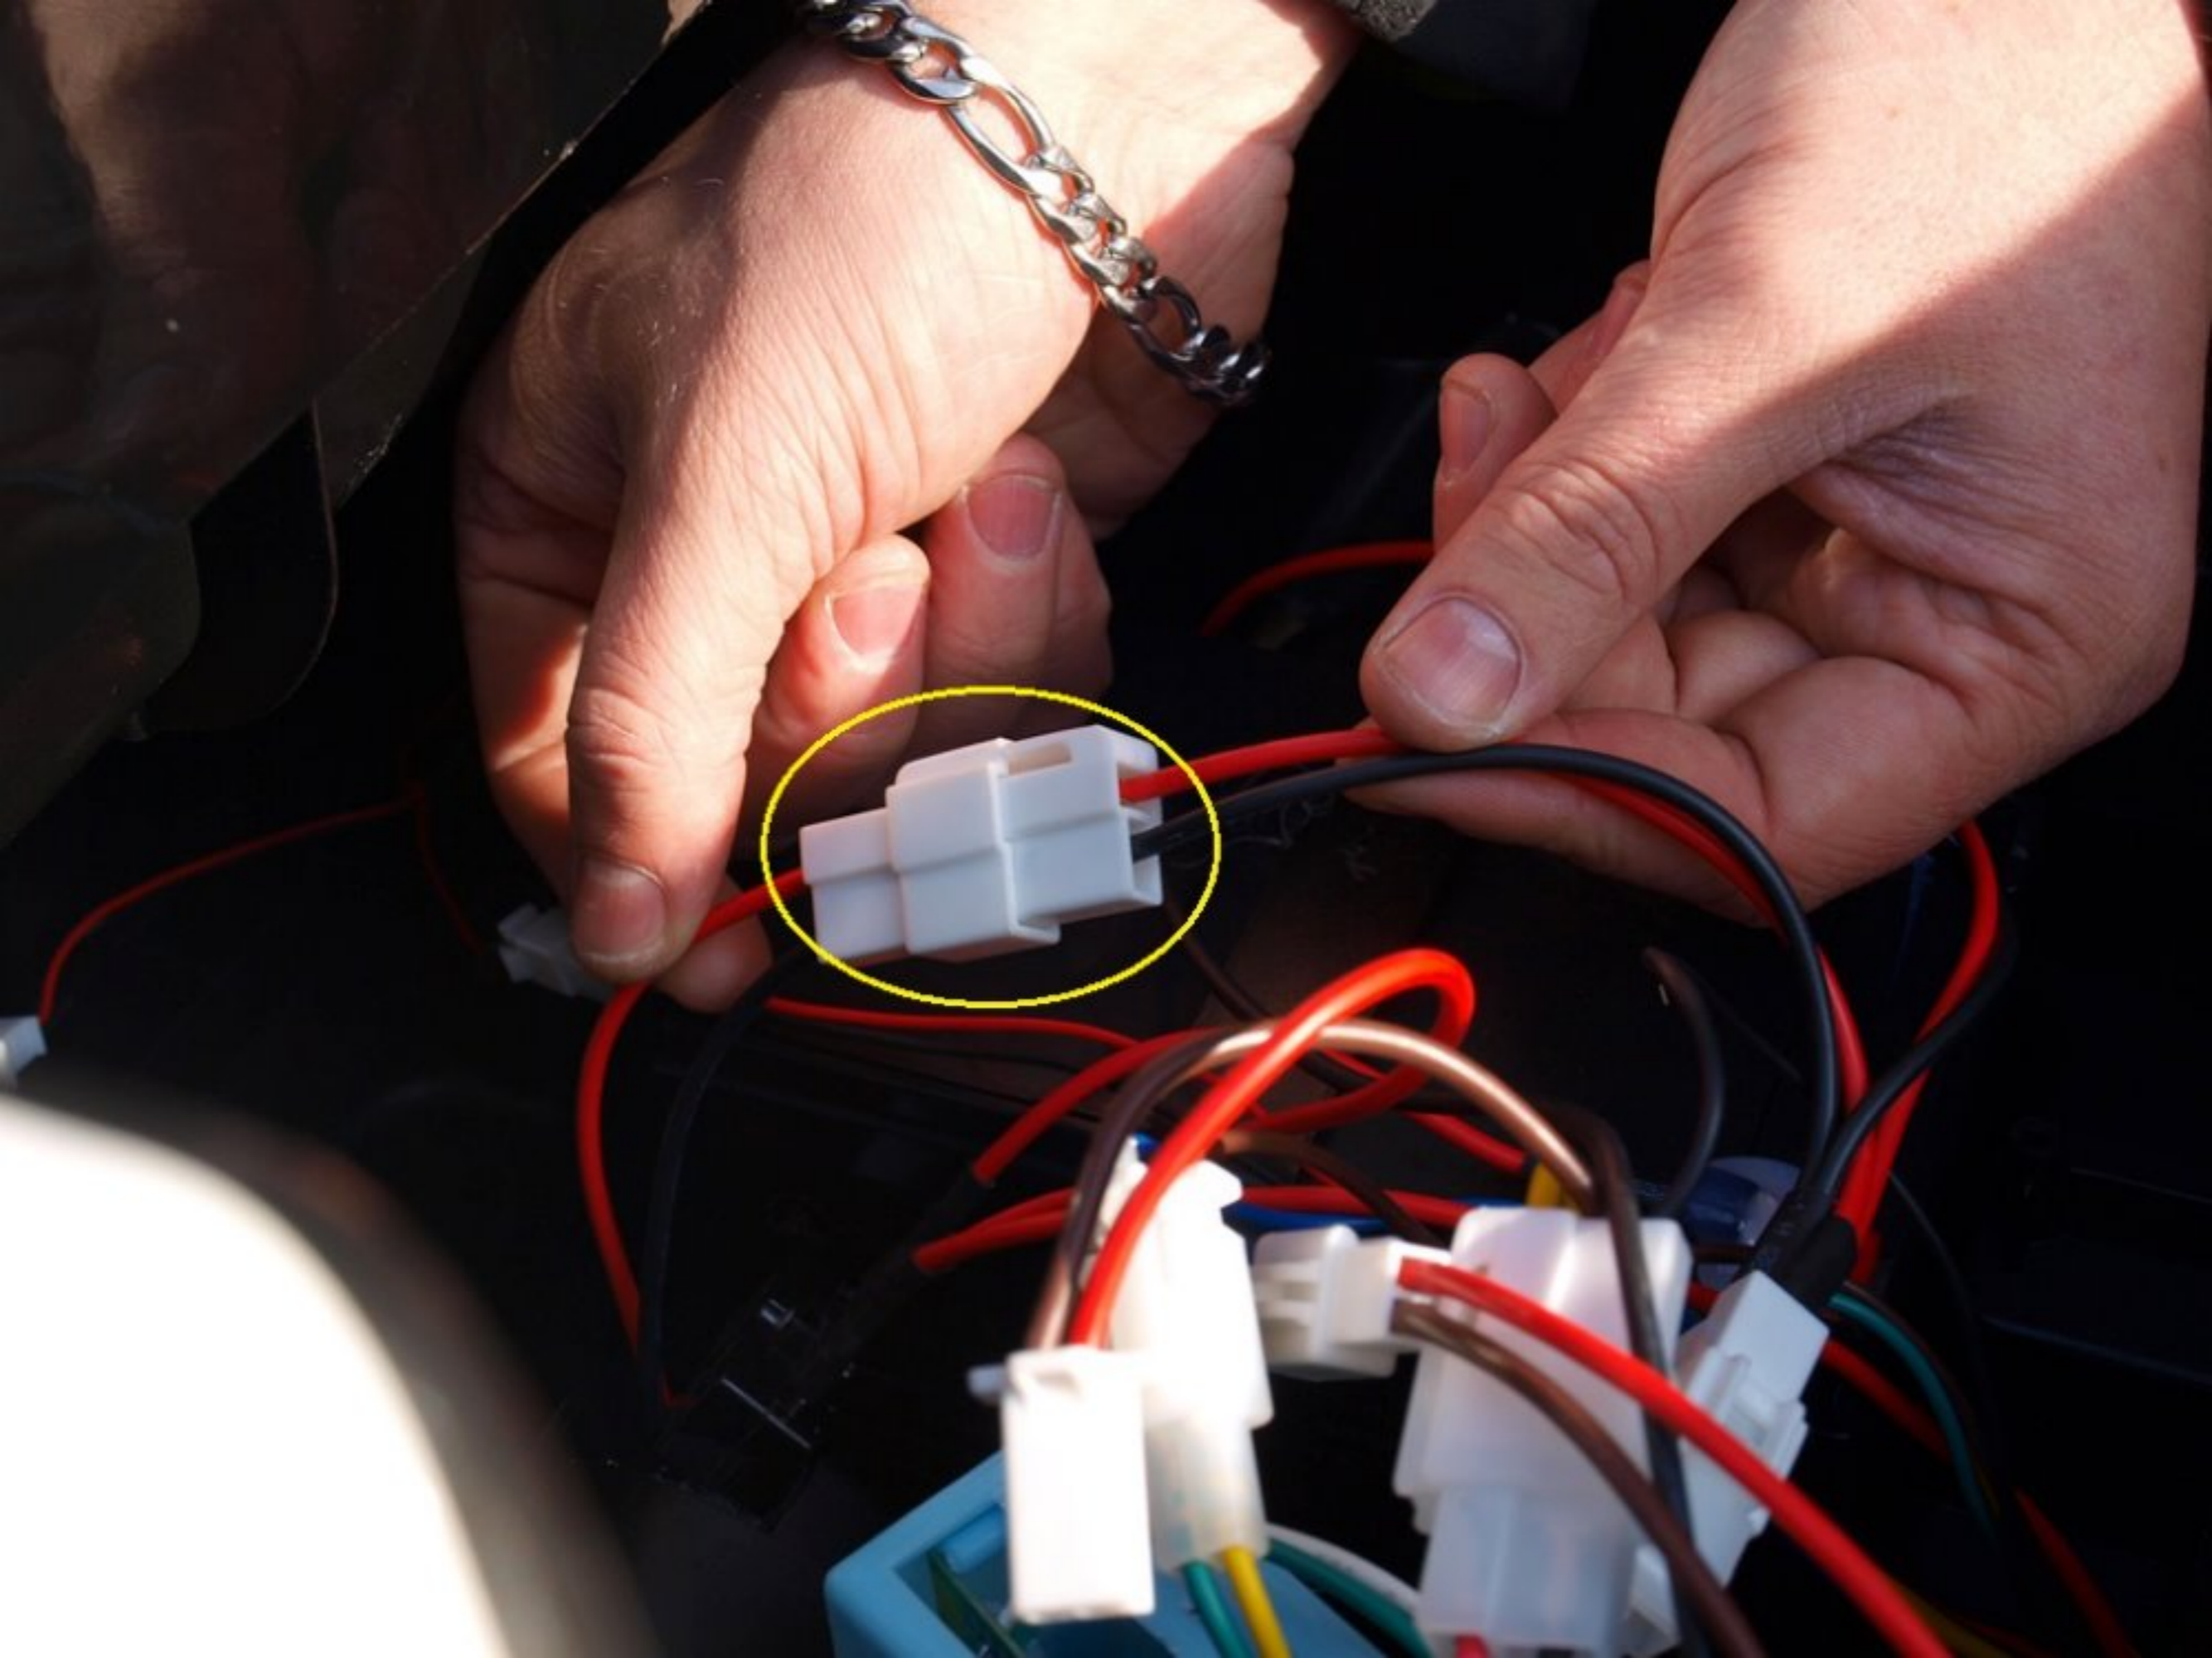





Osu namažte vazelínou nebo olejem,  
převodovku povytáhněte a osu také namažte,





Zadní kola,



Nasad'te kola směrem vzorku šípů dopředu,

























Přední náprava,












Osu namažte vazelínou nebo olejem,



A close-up photograph of a motorcycle's front wheel. The wheel features a black tire with a prominent tread pattern and a dark grey or black hub. A blue-handled tool, possibly a valve stem tool, is inserted into the hub. The background is a bright, white surface.

Přední kola,











Nasad'te kola směrem vzorku šípů dopředu,


















Zapojení přívodu proudu z baterie,

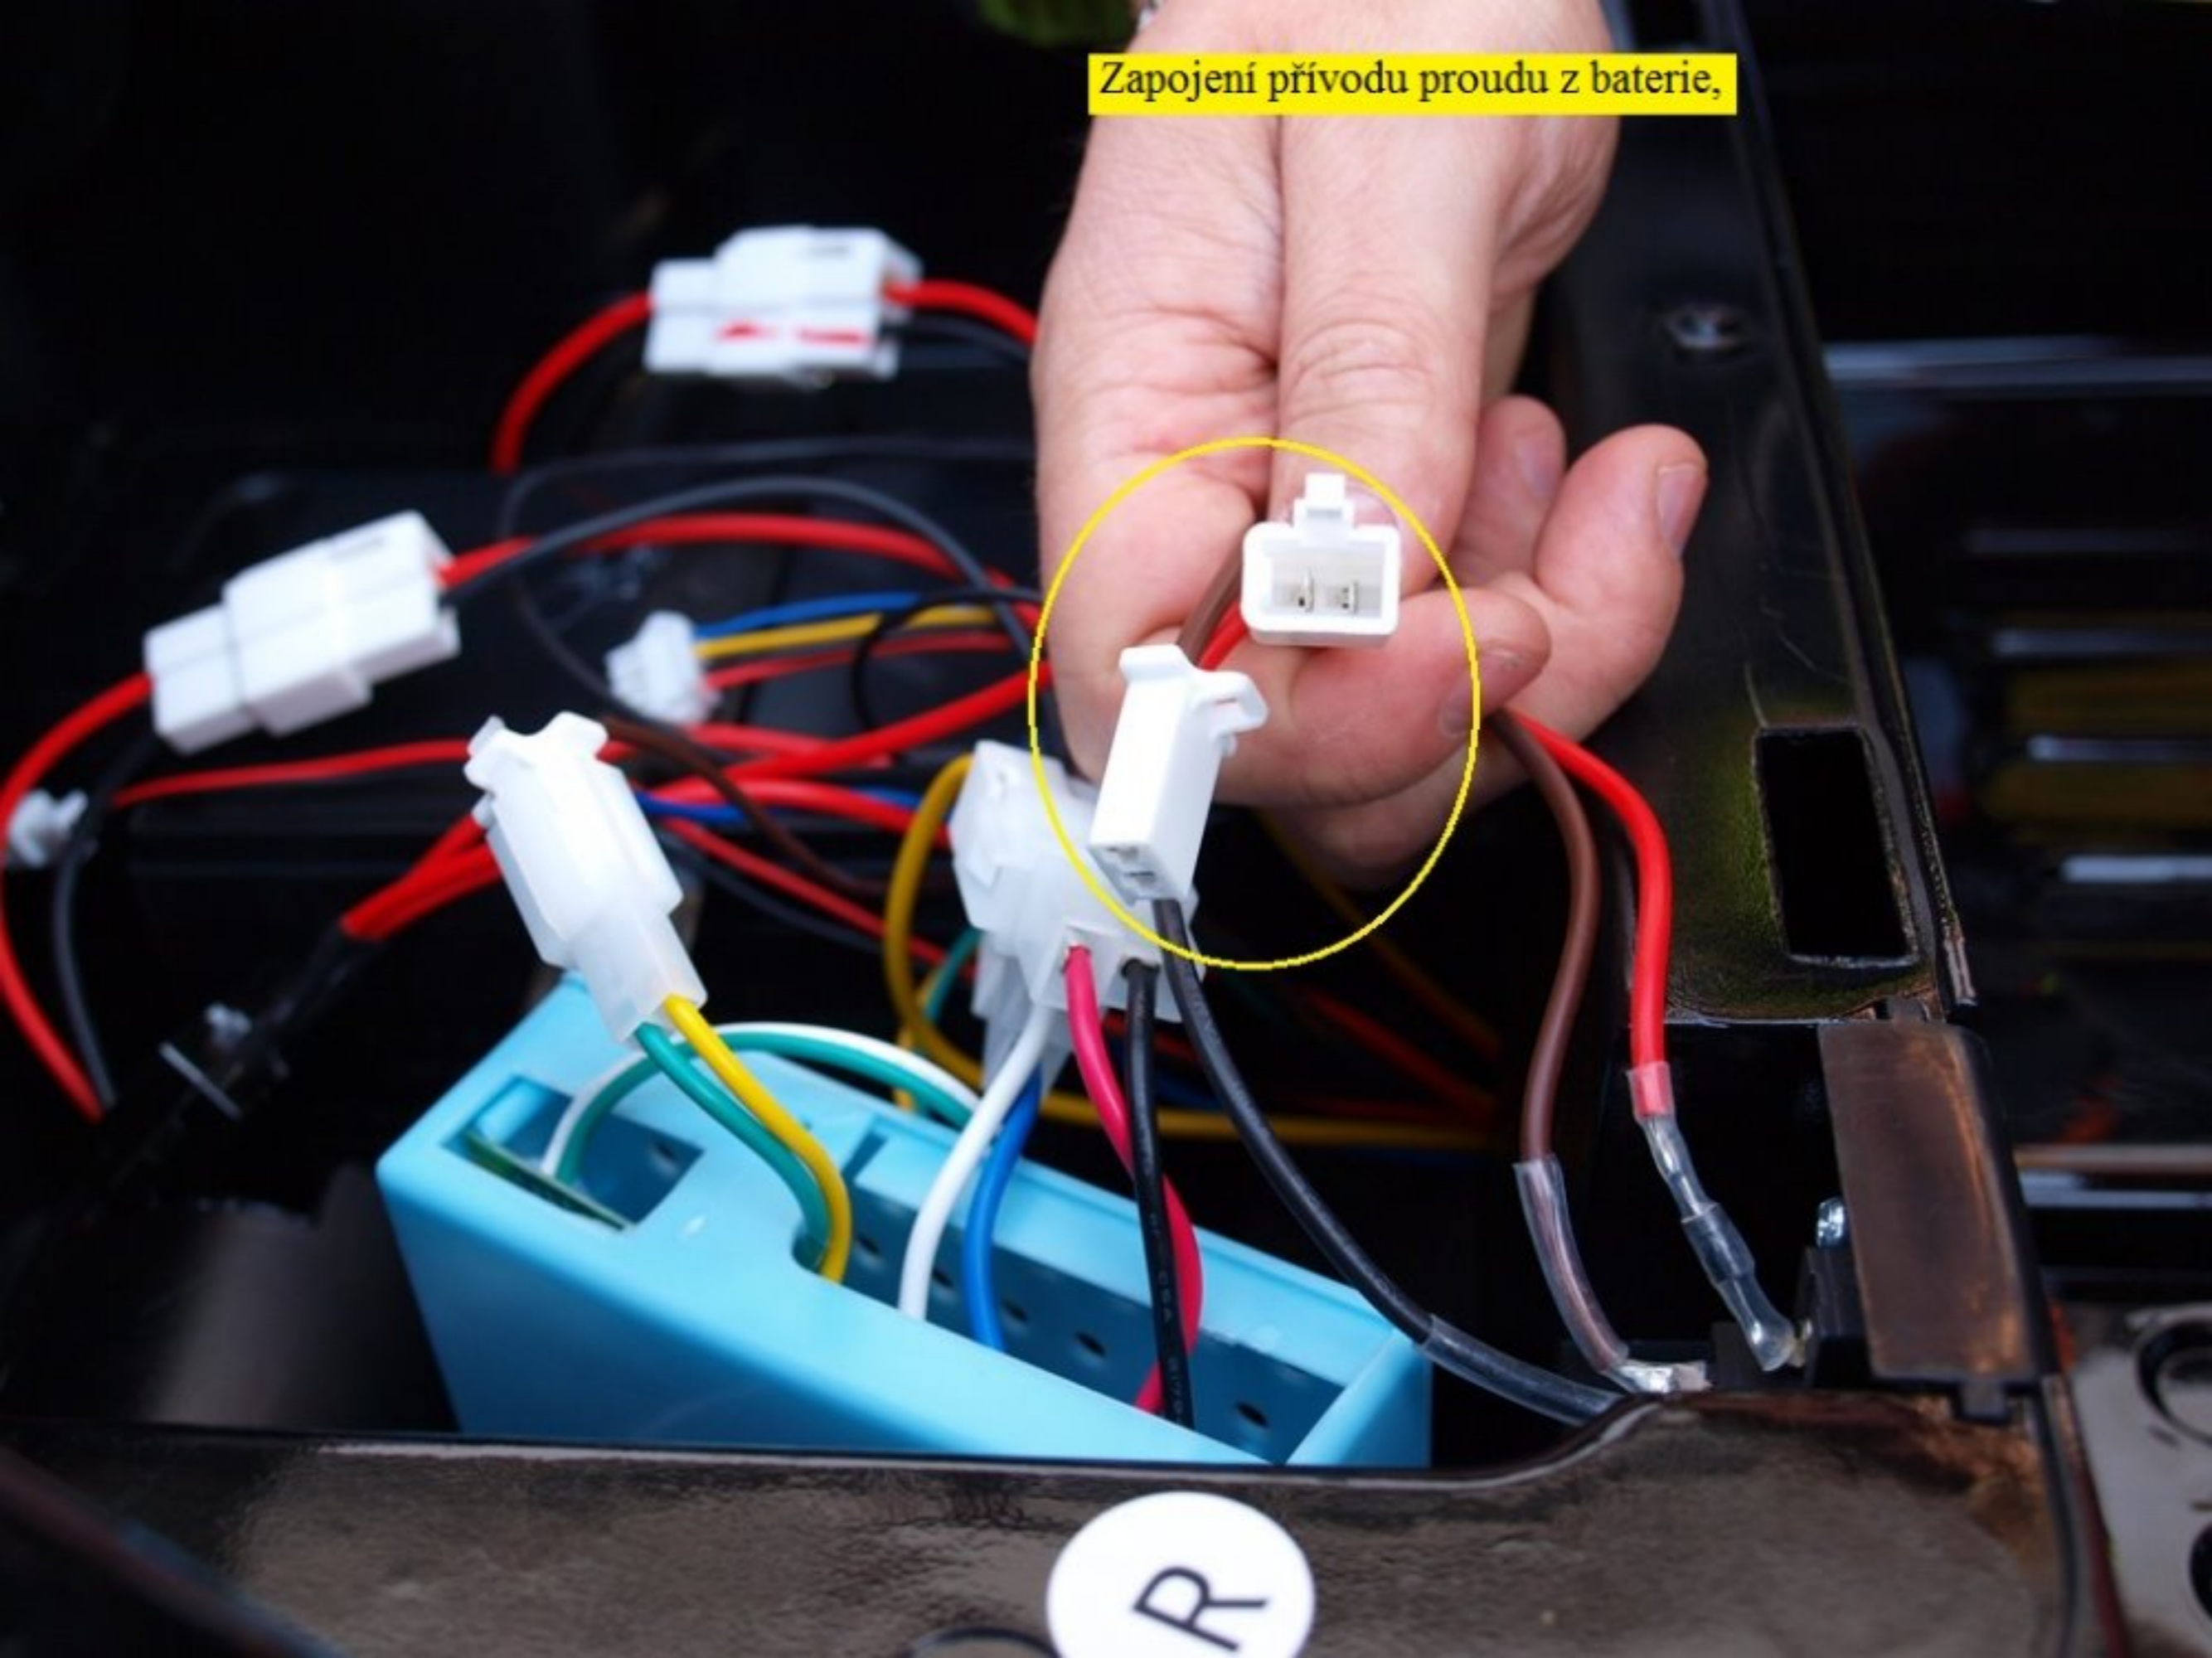




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,





Zapojení přívodu proudu z baterie,

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

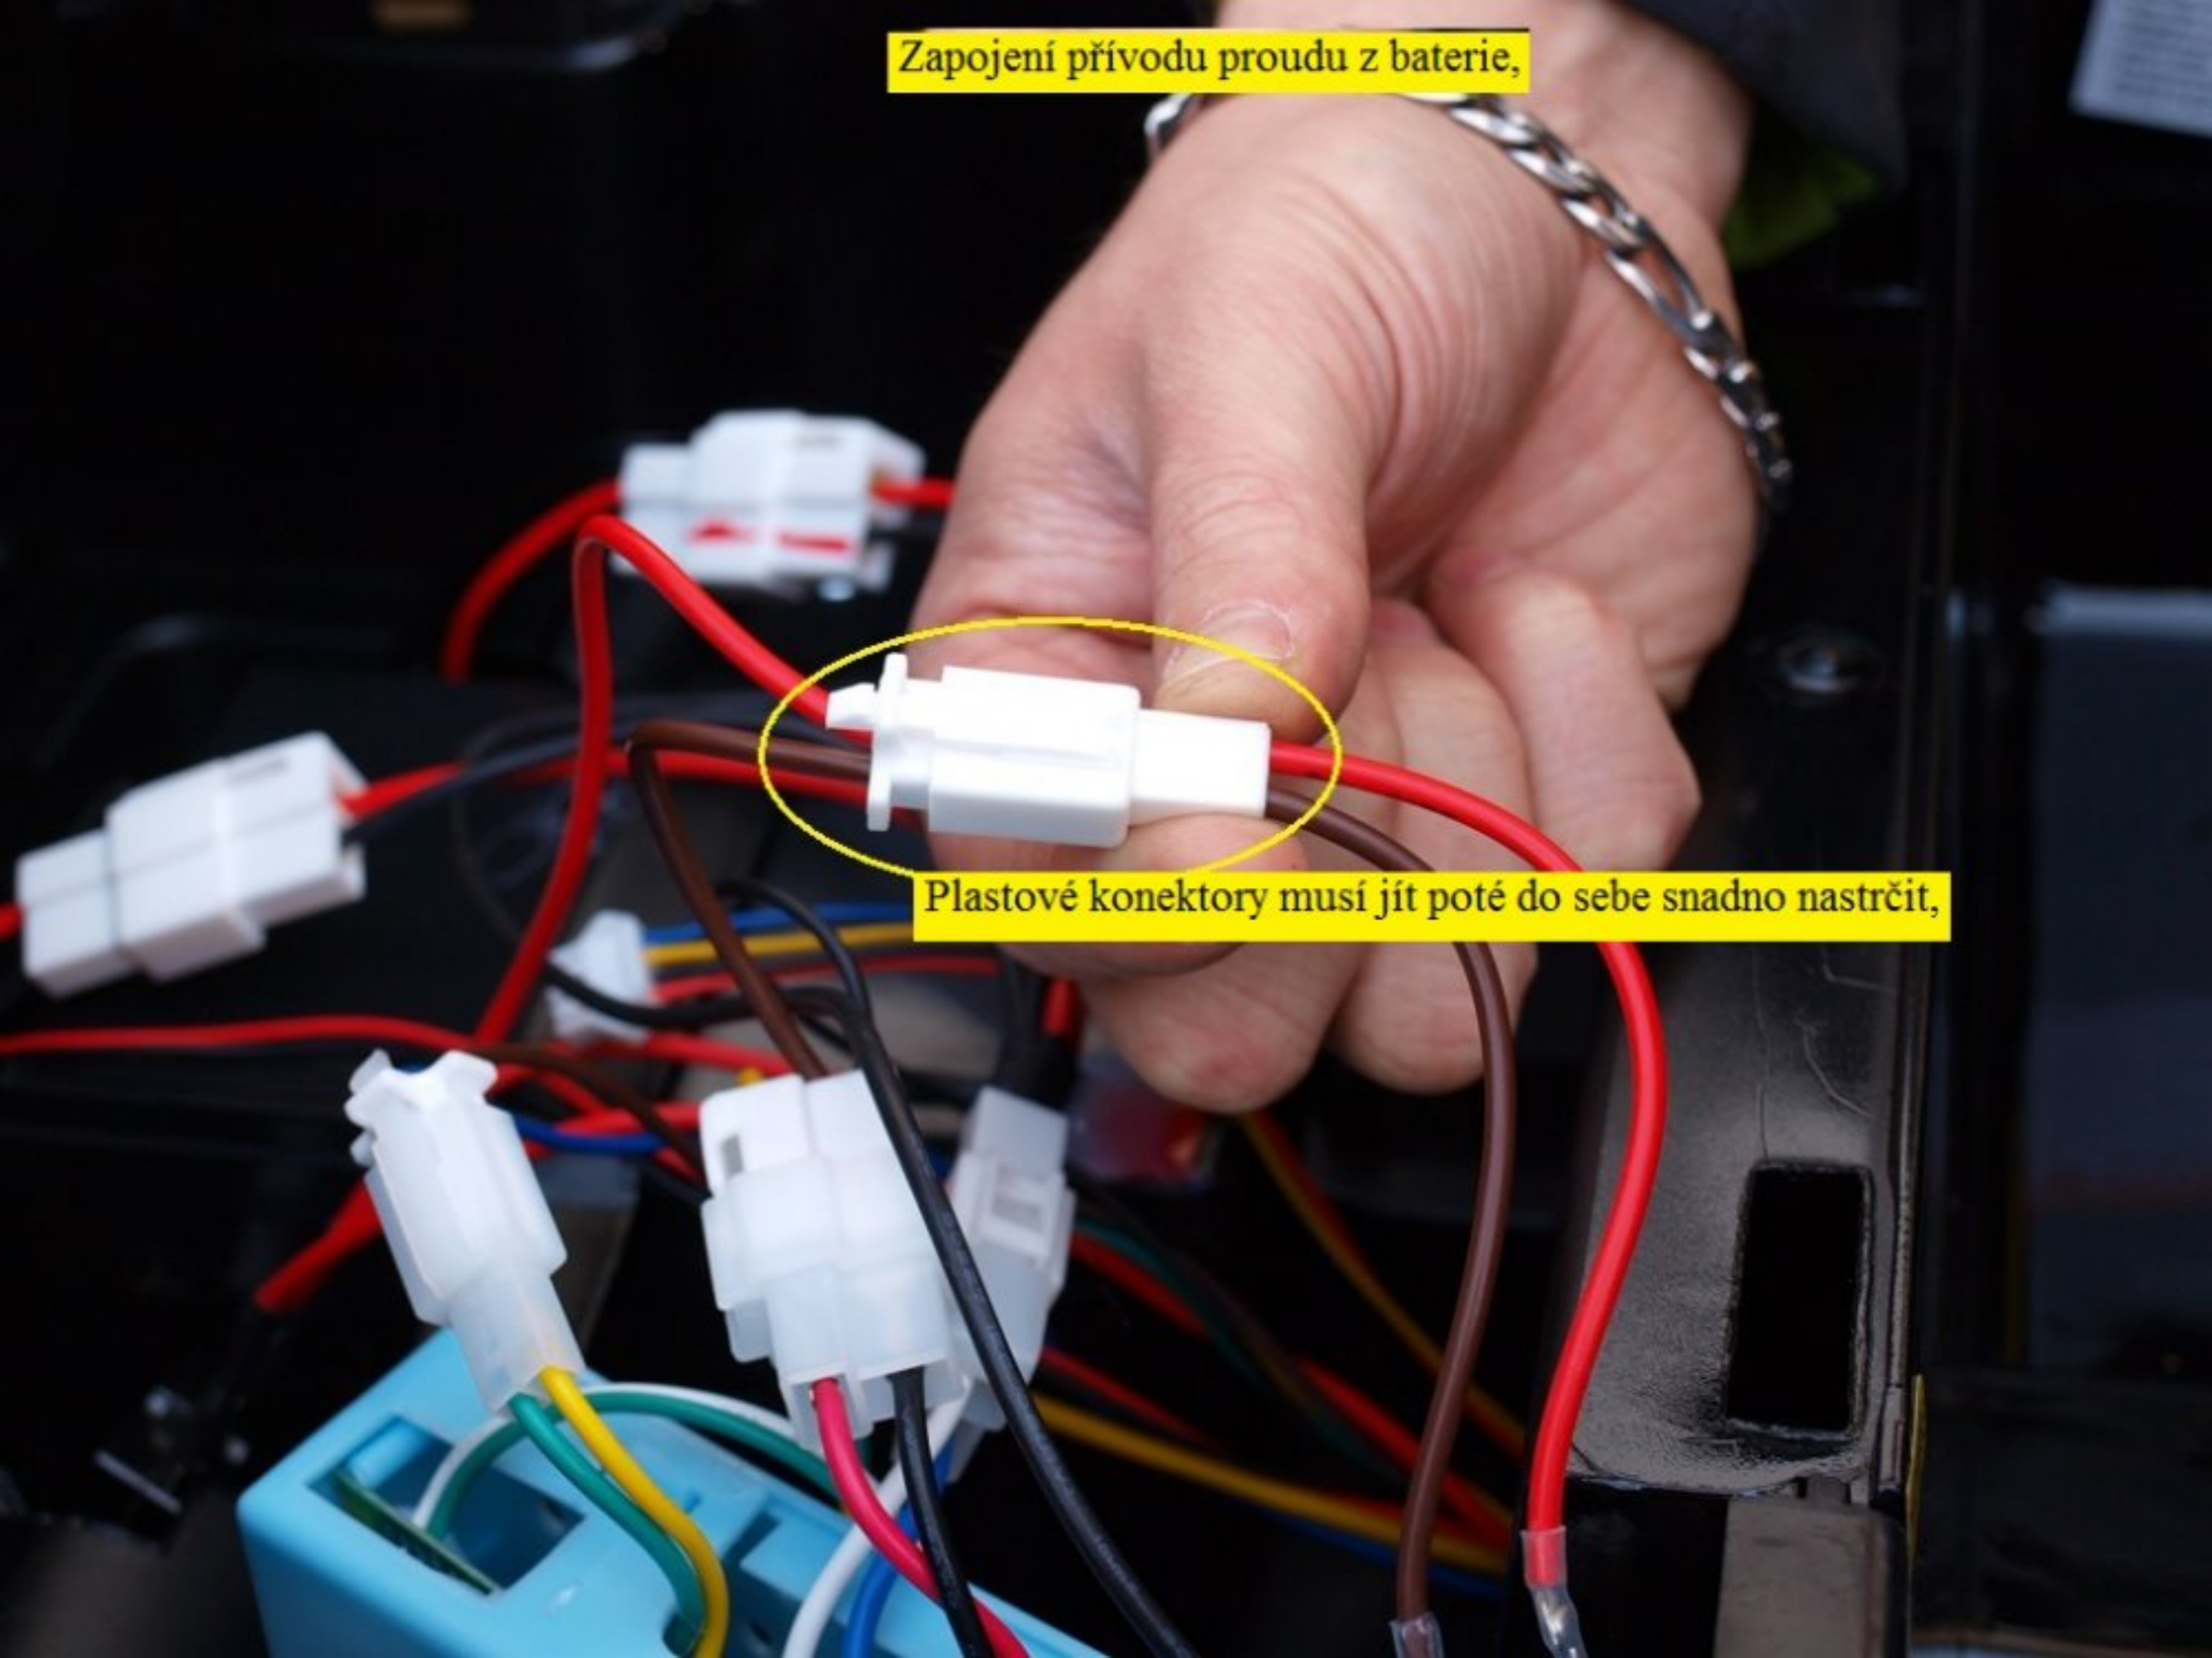



AGENCY CALL  
**FORD**

Auto nadzvedněte, klíčkem zapněte, zařad'te jízdu,  
ručně vyzkoušejte správnost otáčení kol vpřed / vzad,















Tyč volantu namažte vazelínou nebo olejem,





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

**Warning**  
CAUTION  
Do not touch the terminals  
when the power is on.


CE

▲ Forward  
Stop  
▼ Back









Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,












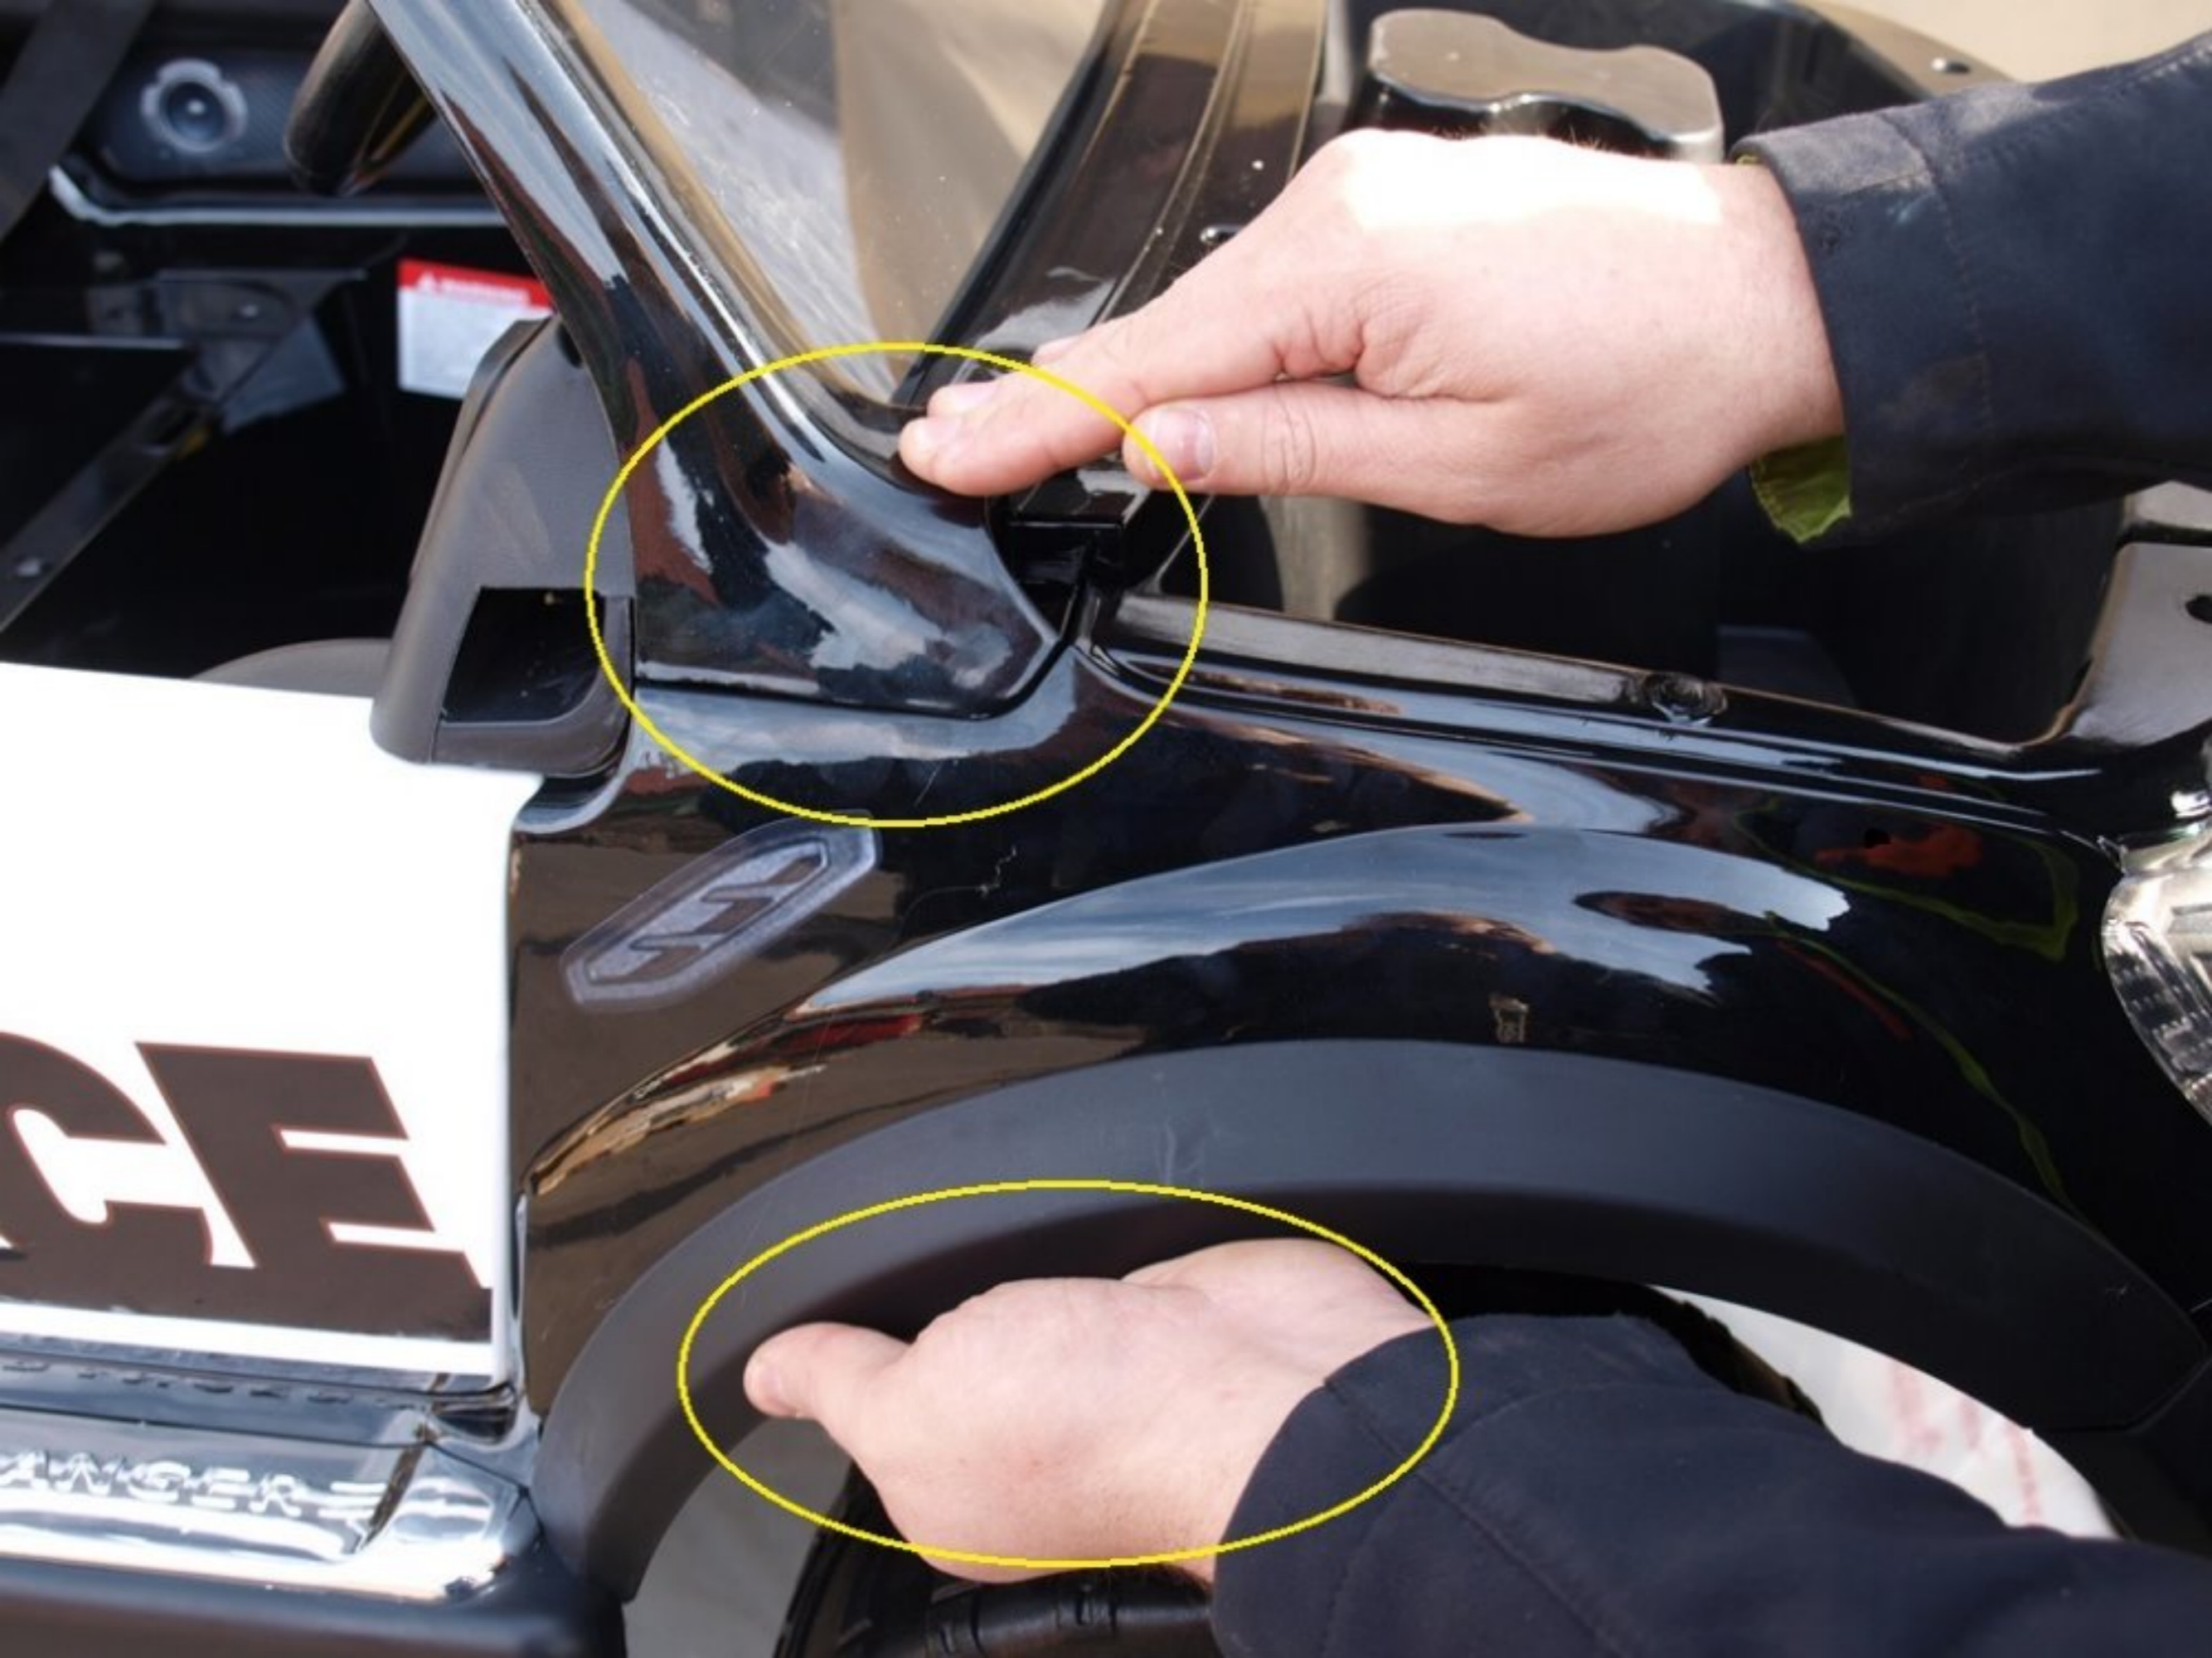
















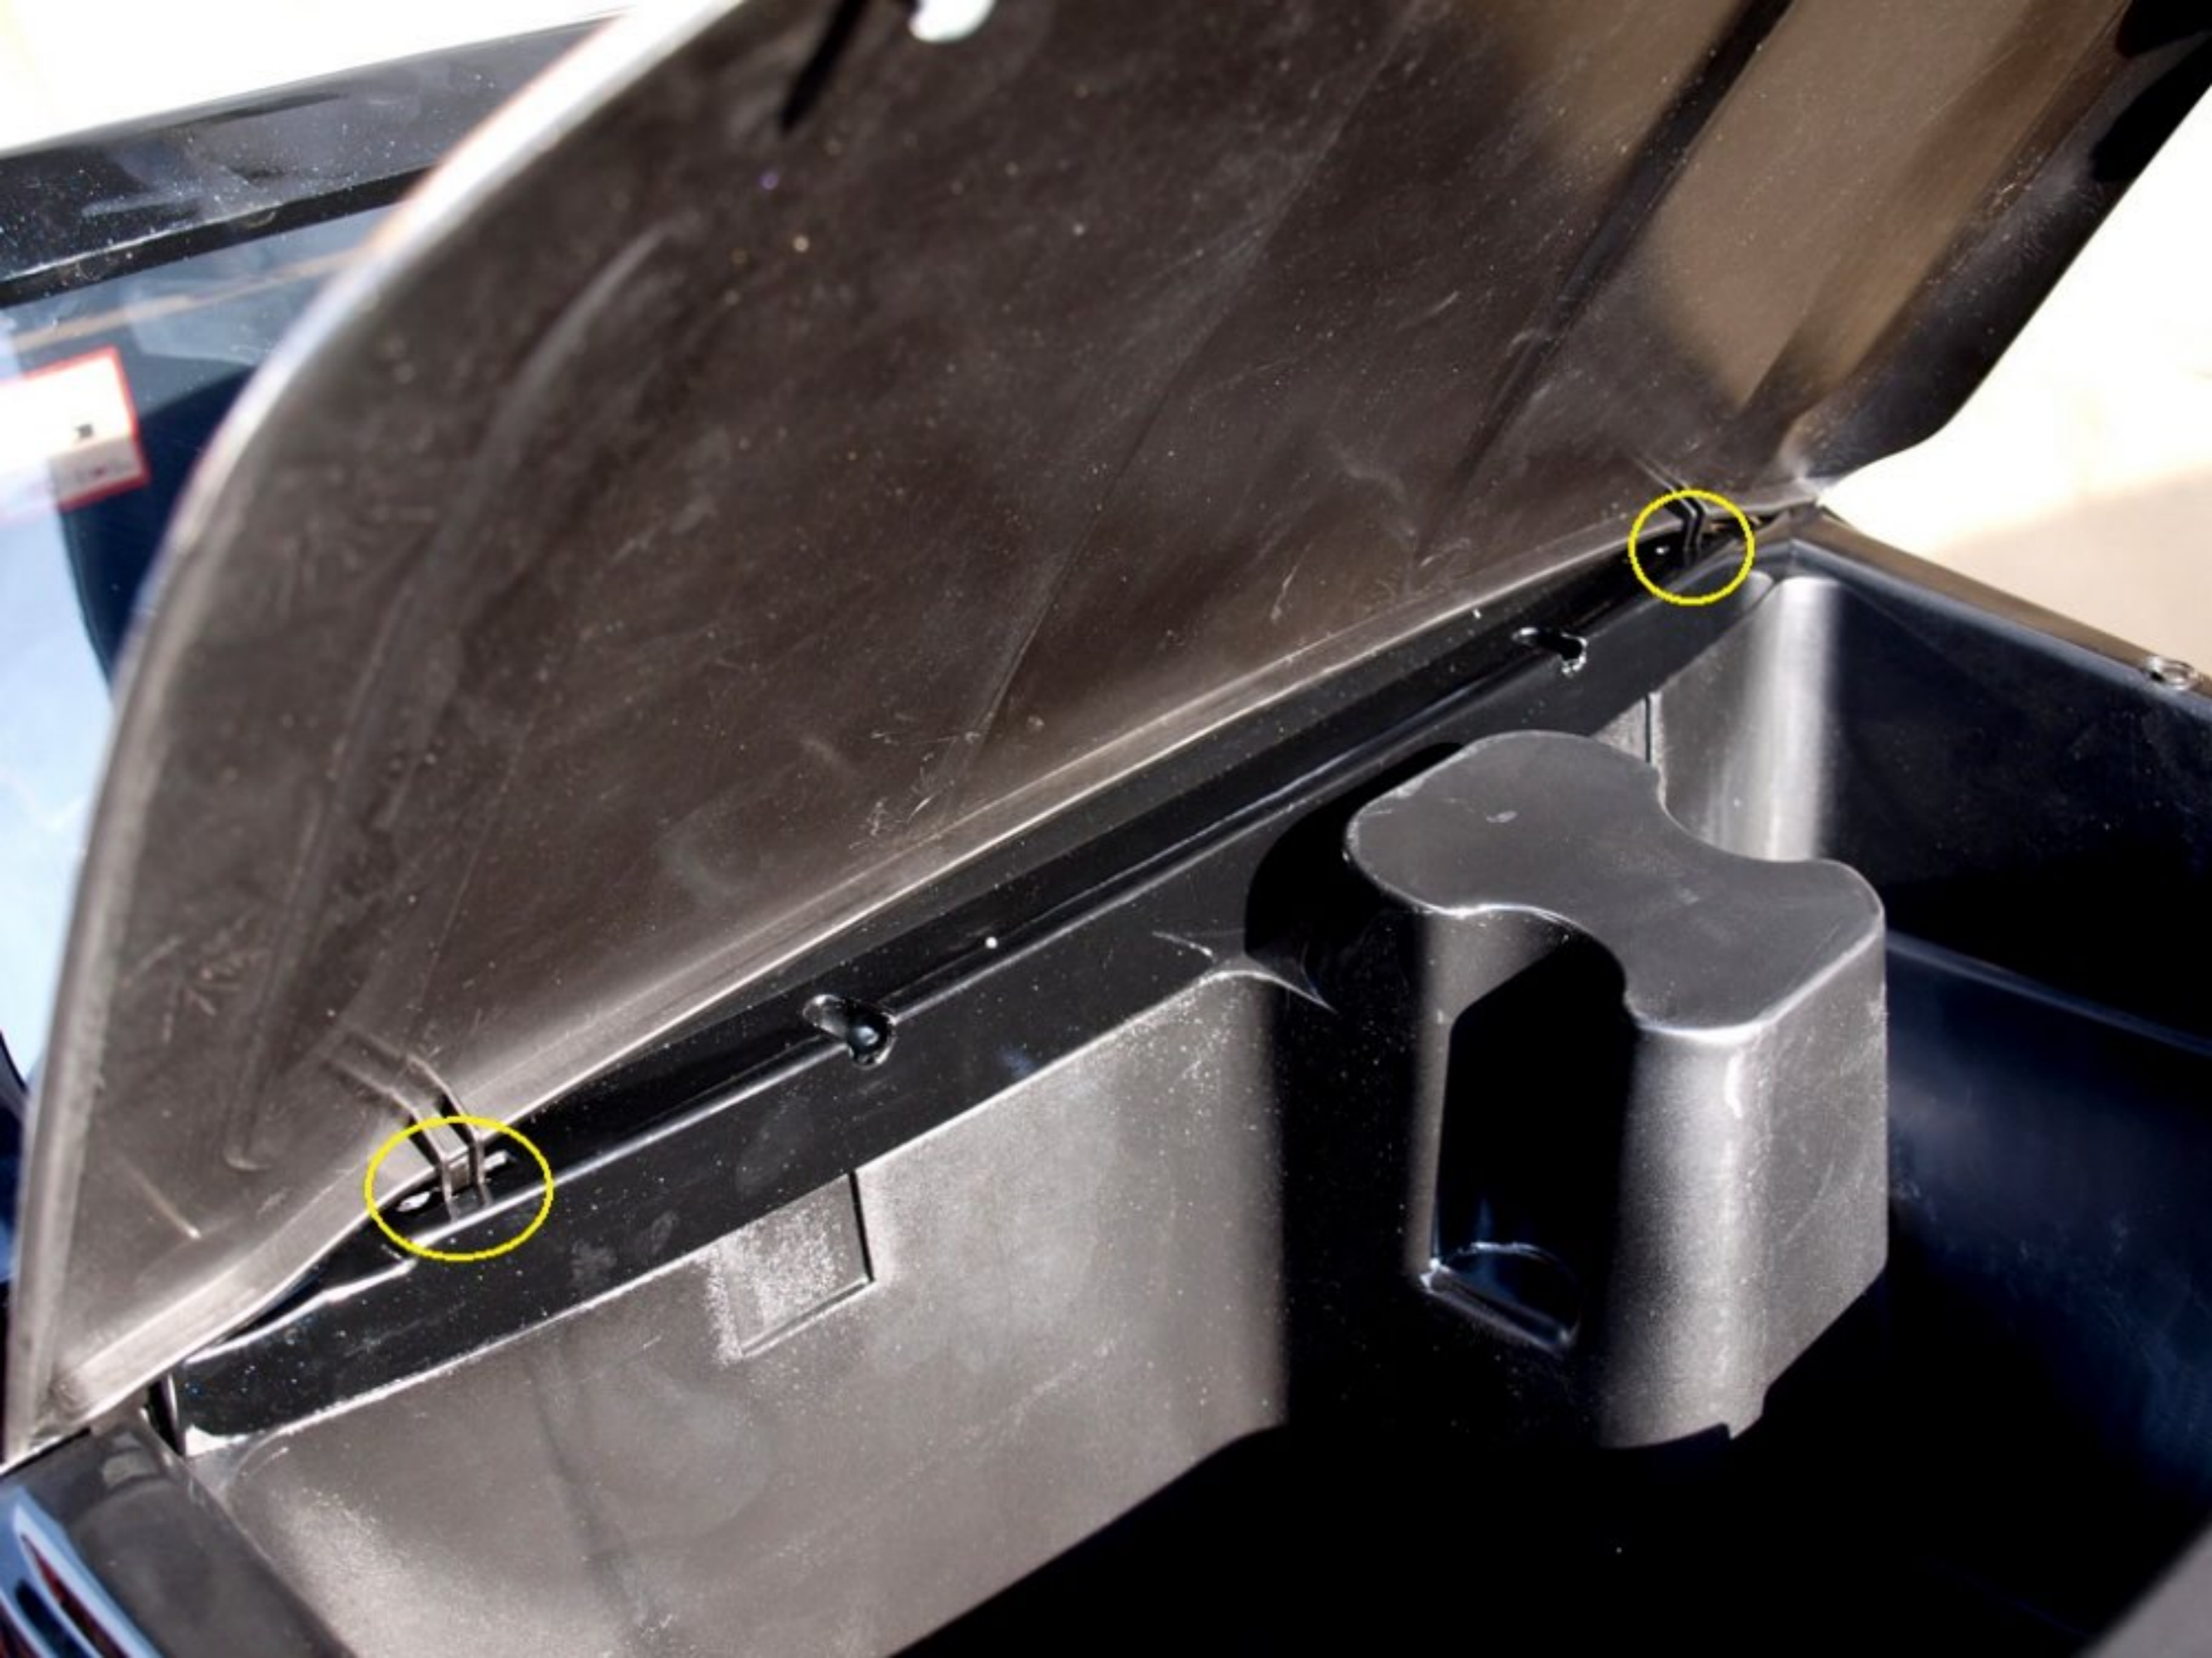













Po zapojení konektorů kabelů nárazník stále držte !,  
( jinak hrozí pád nárazníku a vytržení kabelů !,)





SUPER CITY GUARDIAN

















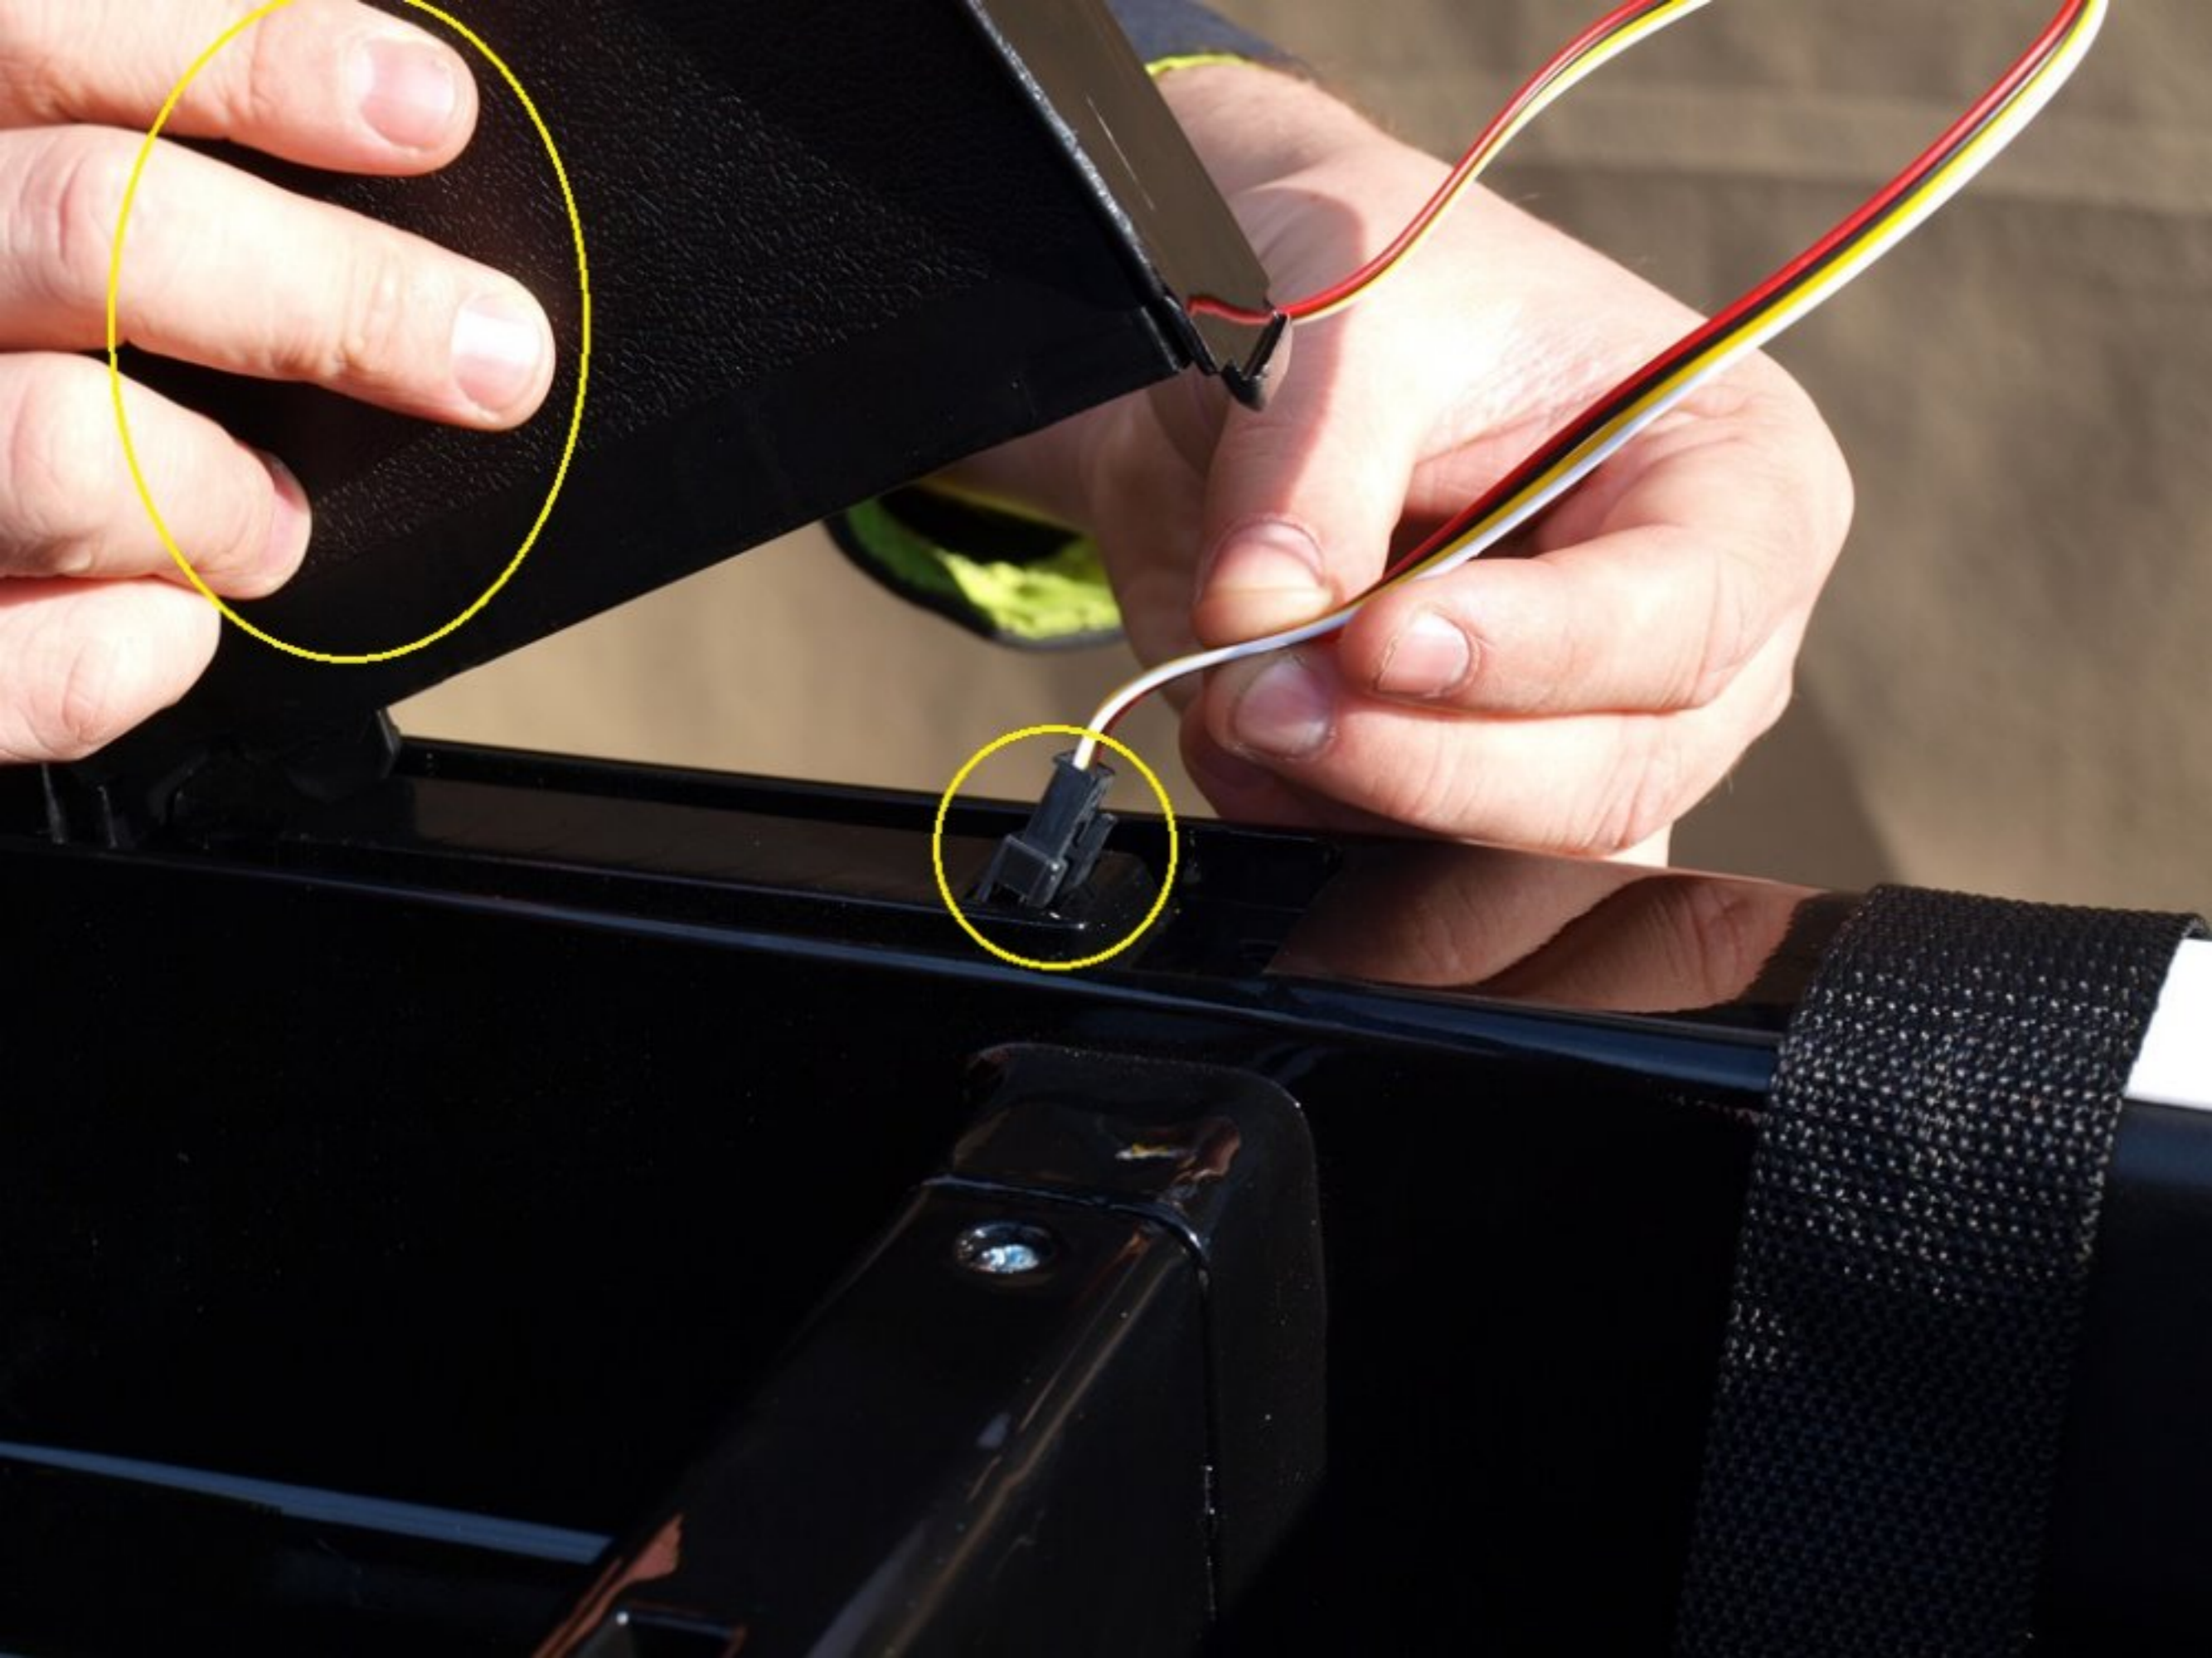




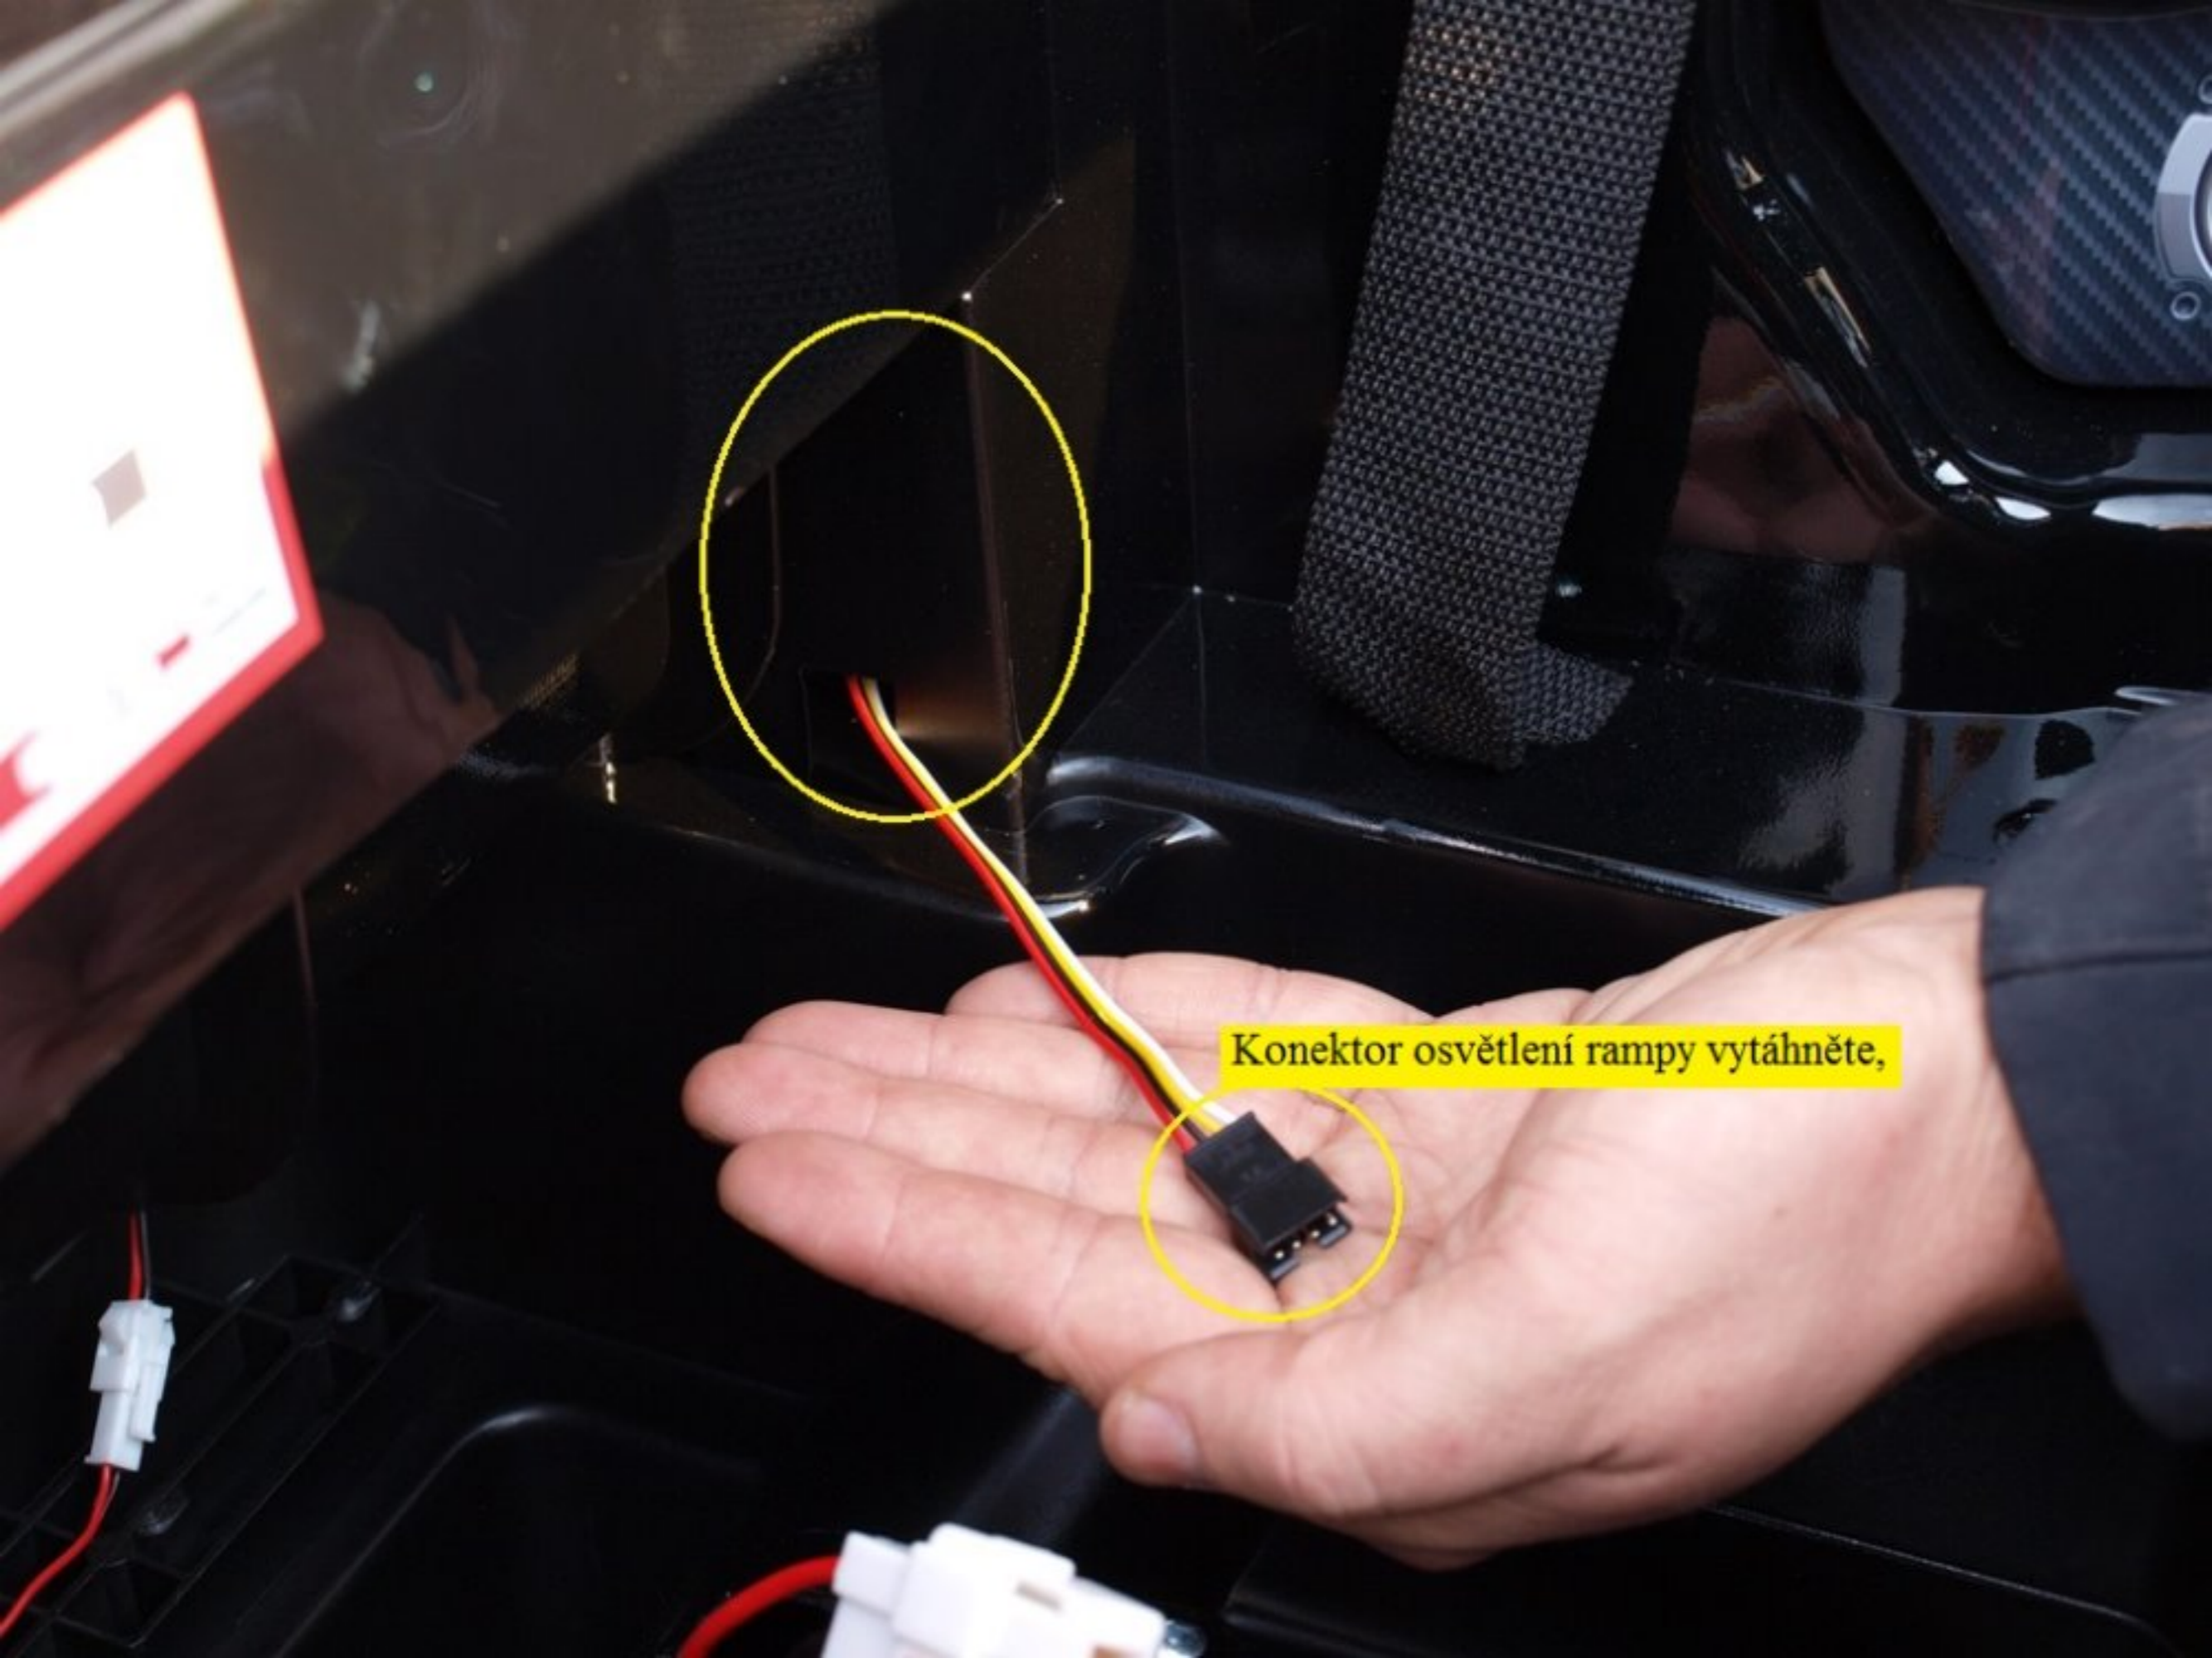

Konektor osvětlení rampy vytáhněte,



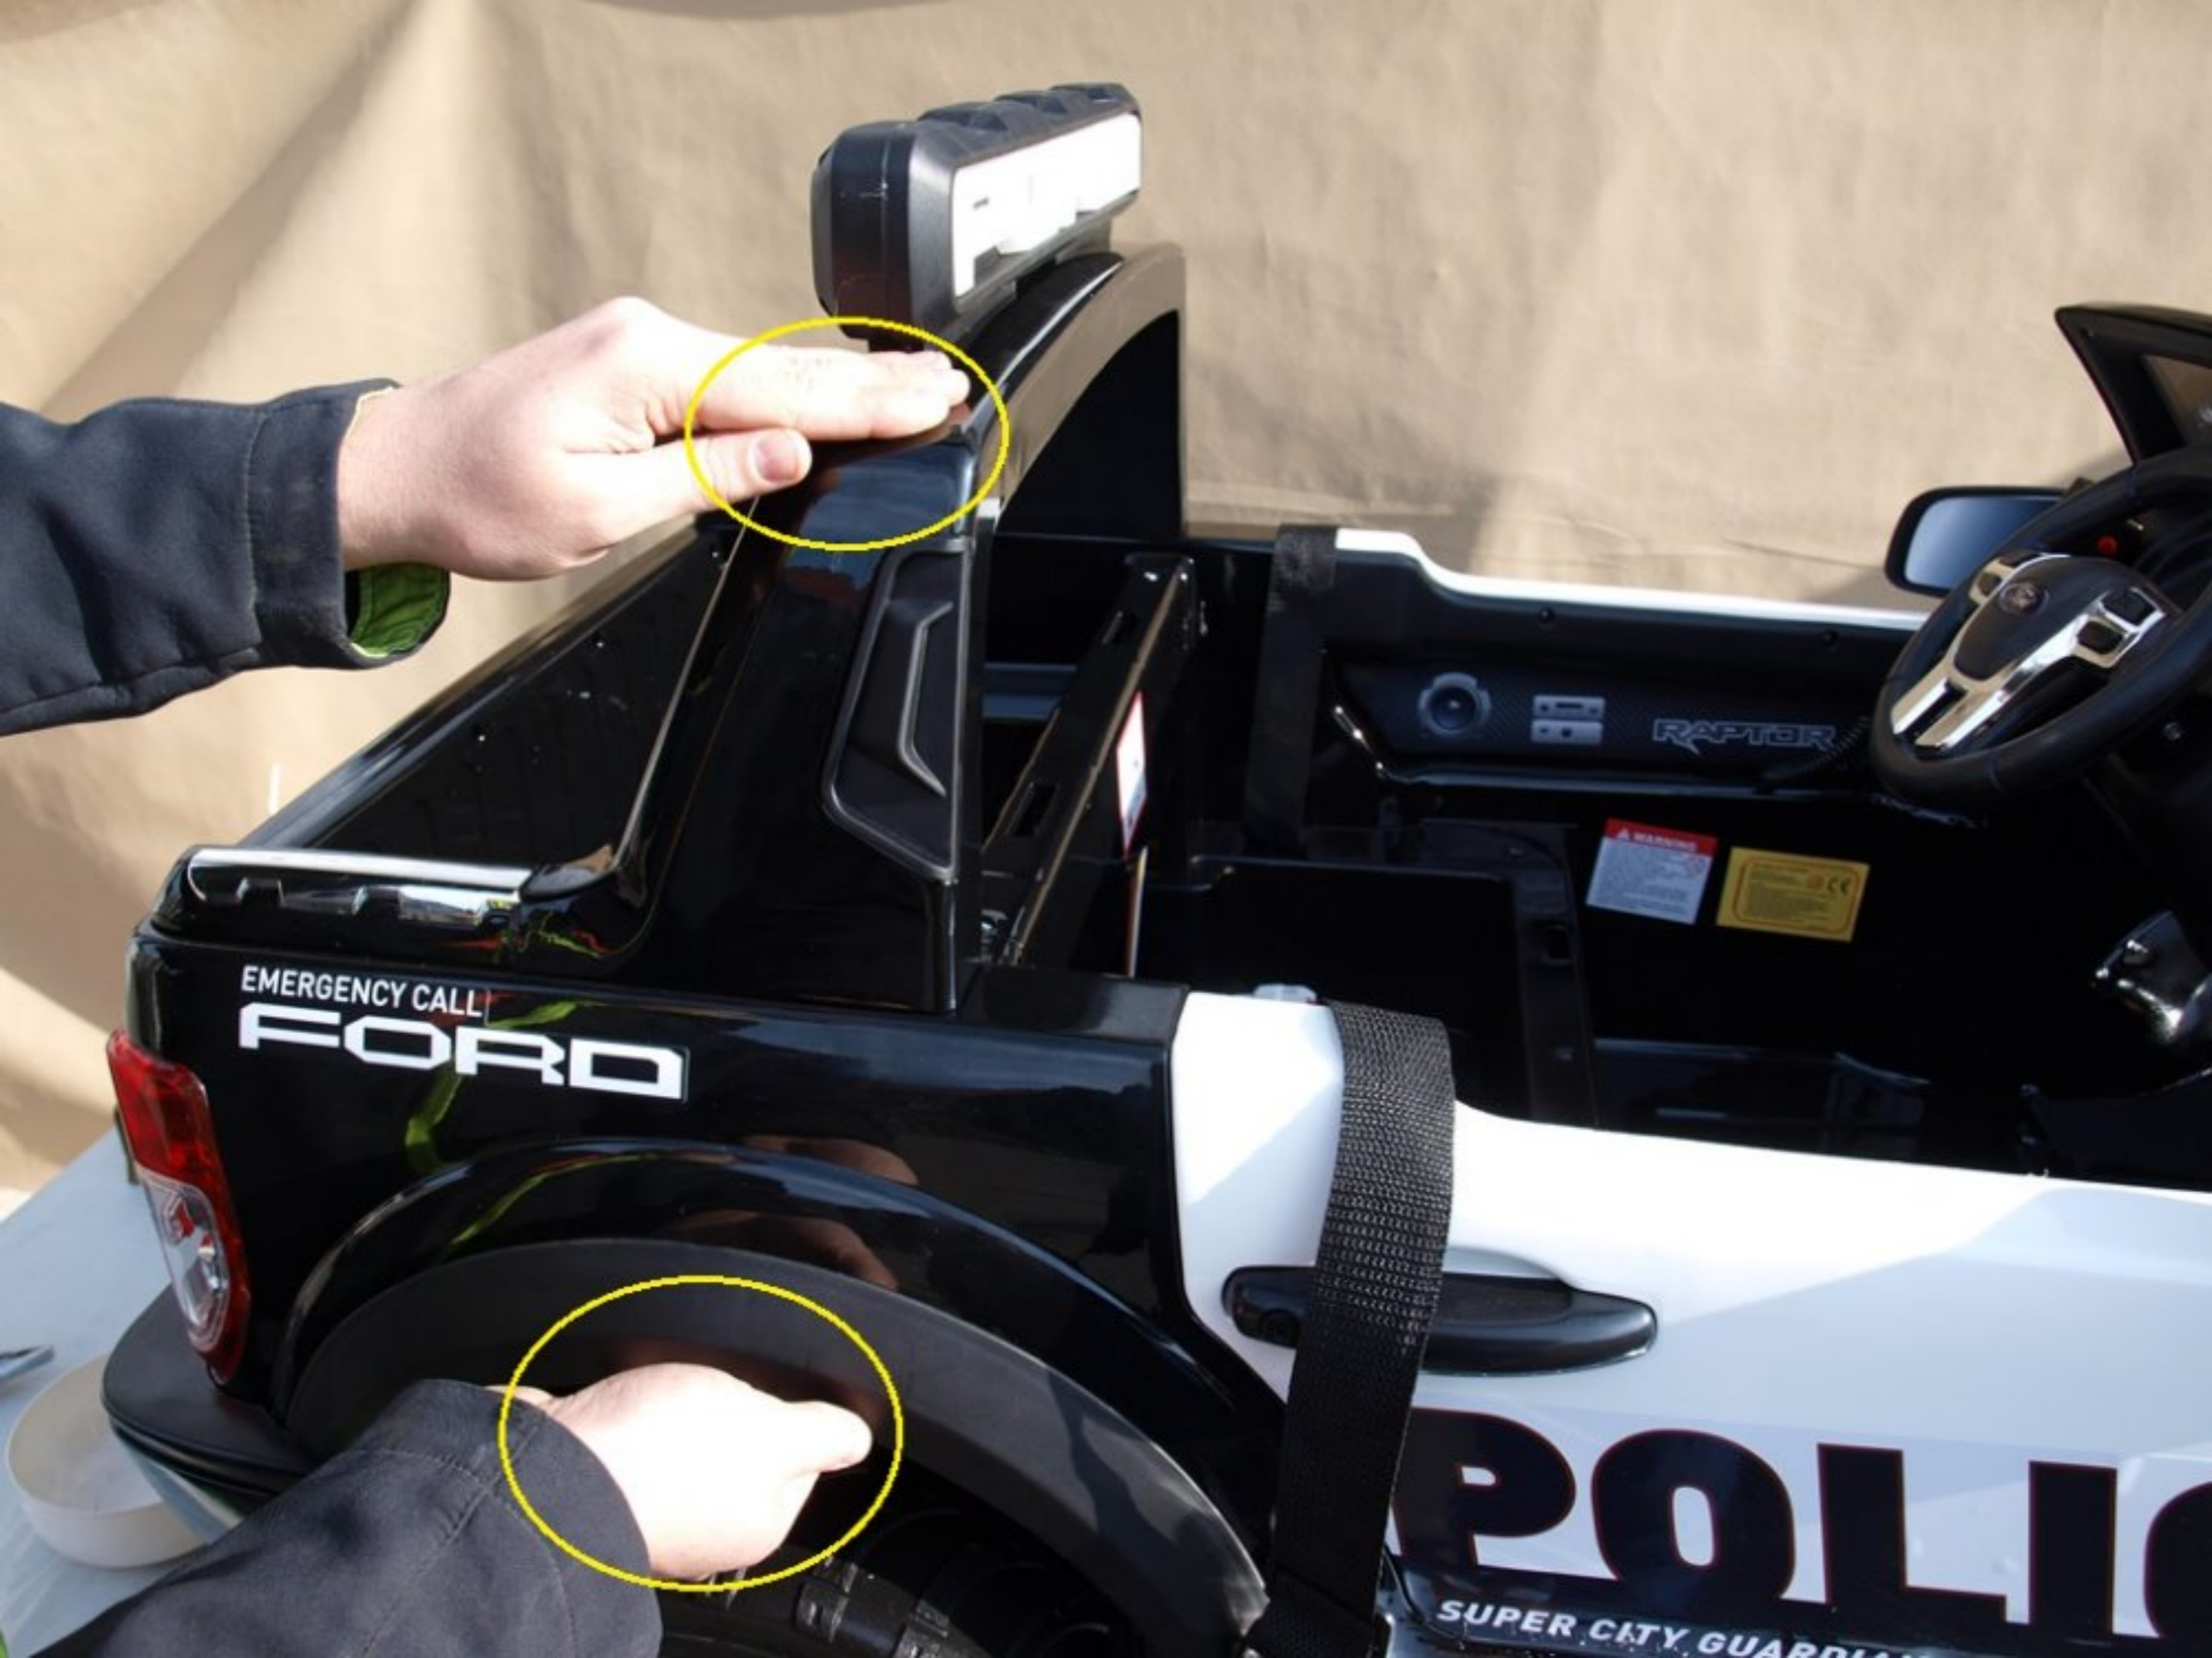


EMERGENCY CALL  
**FORD**

**RAPTOR**

**POLICE**  
SUPER CITY GUARDIAN




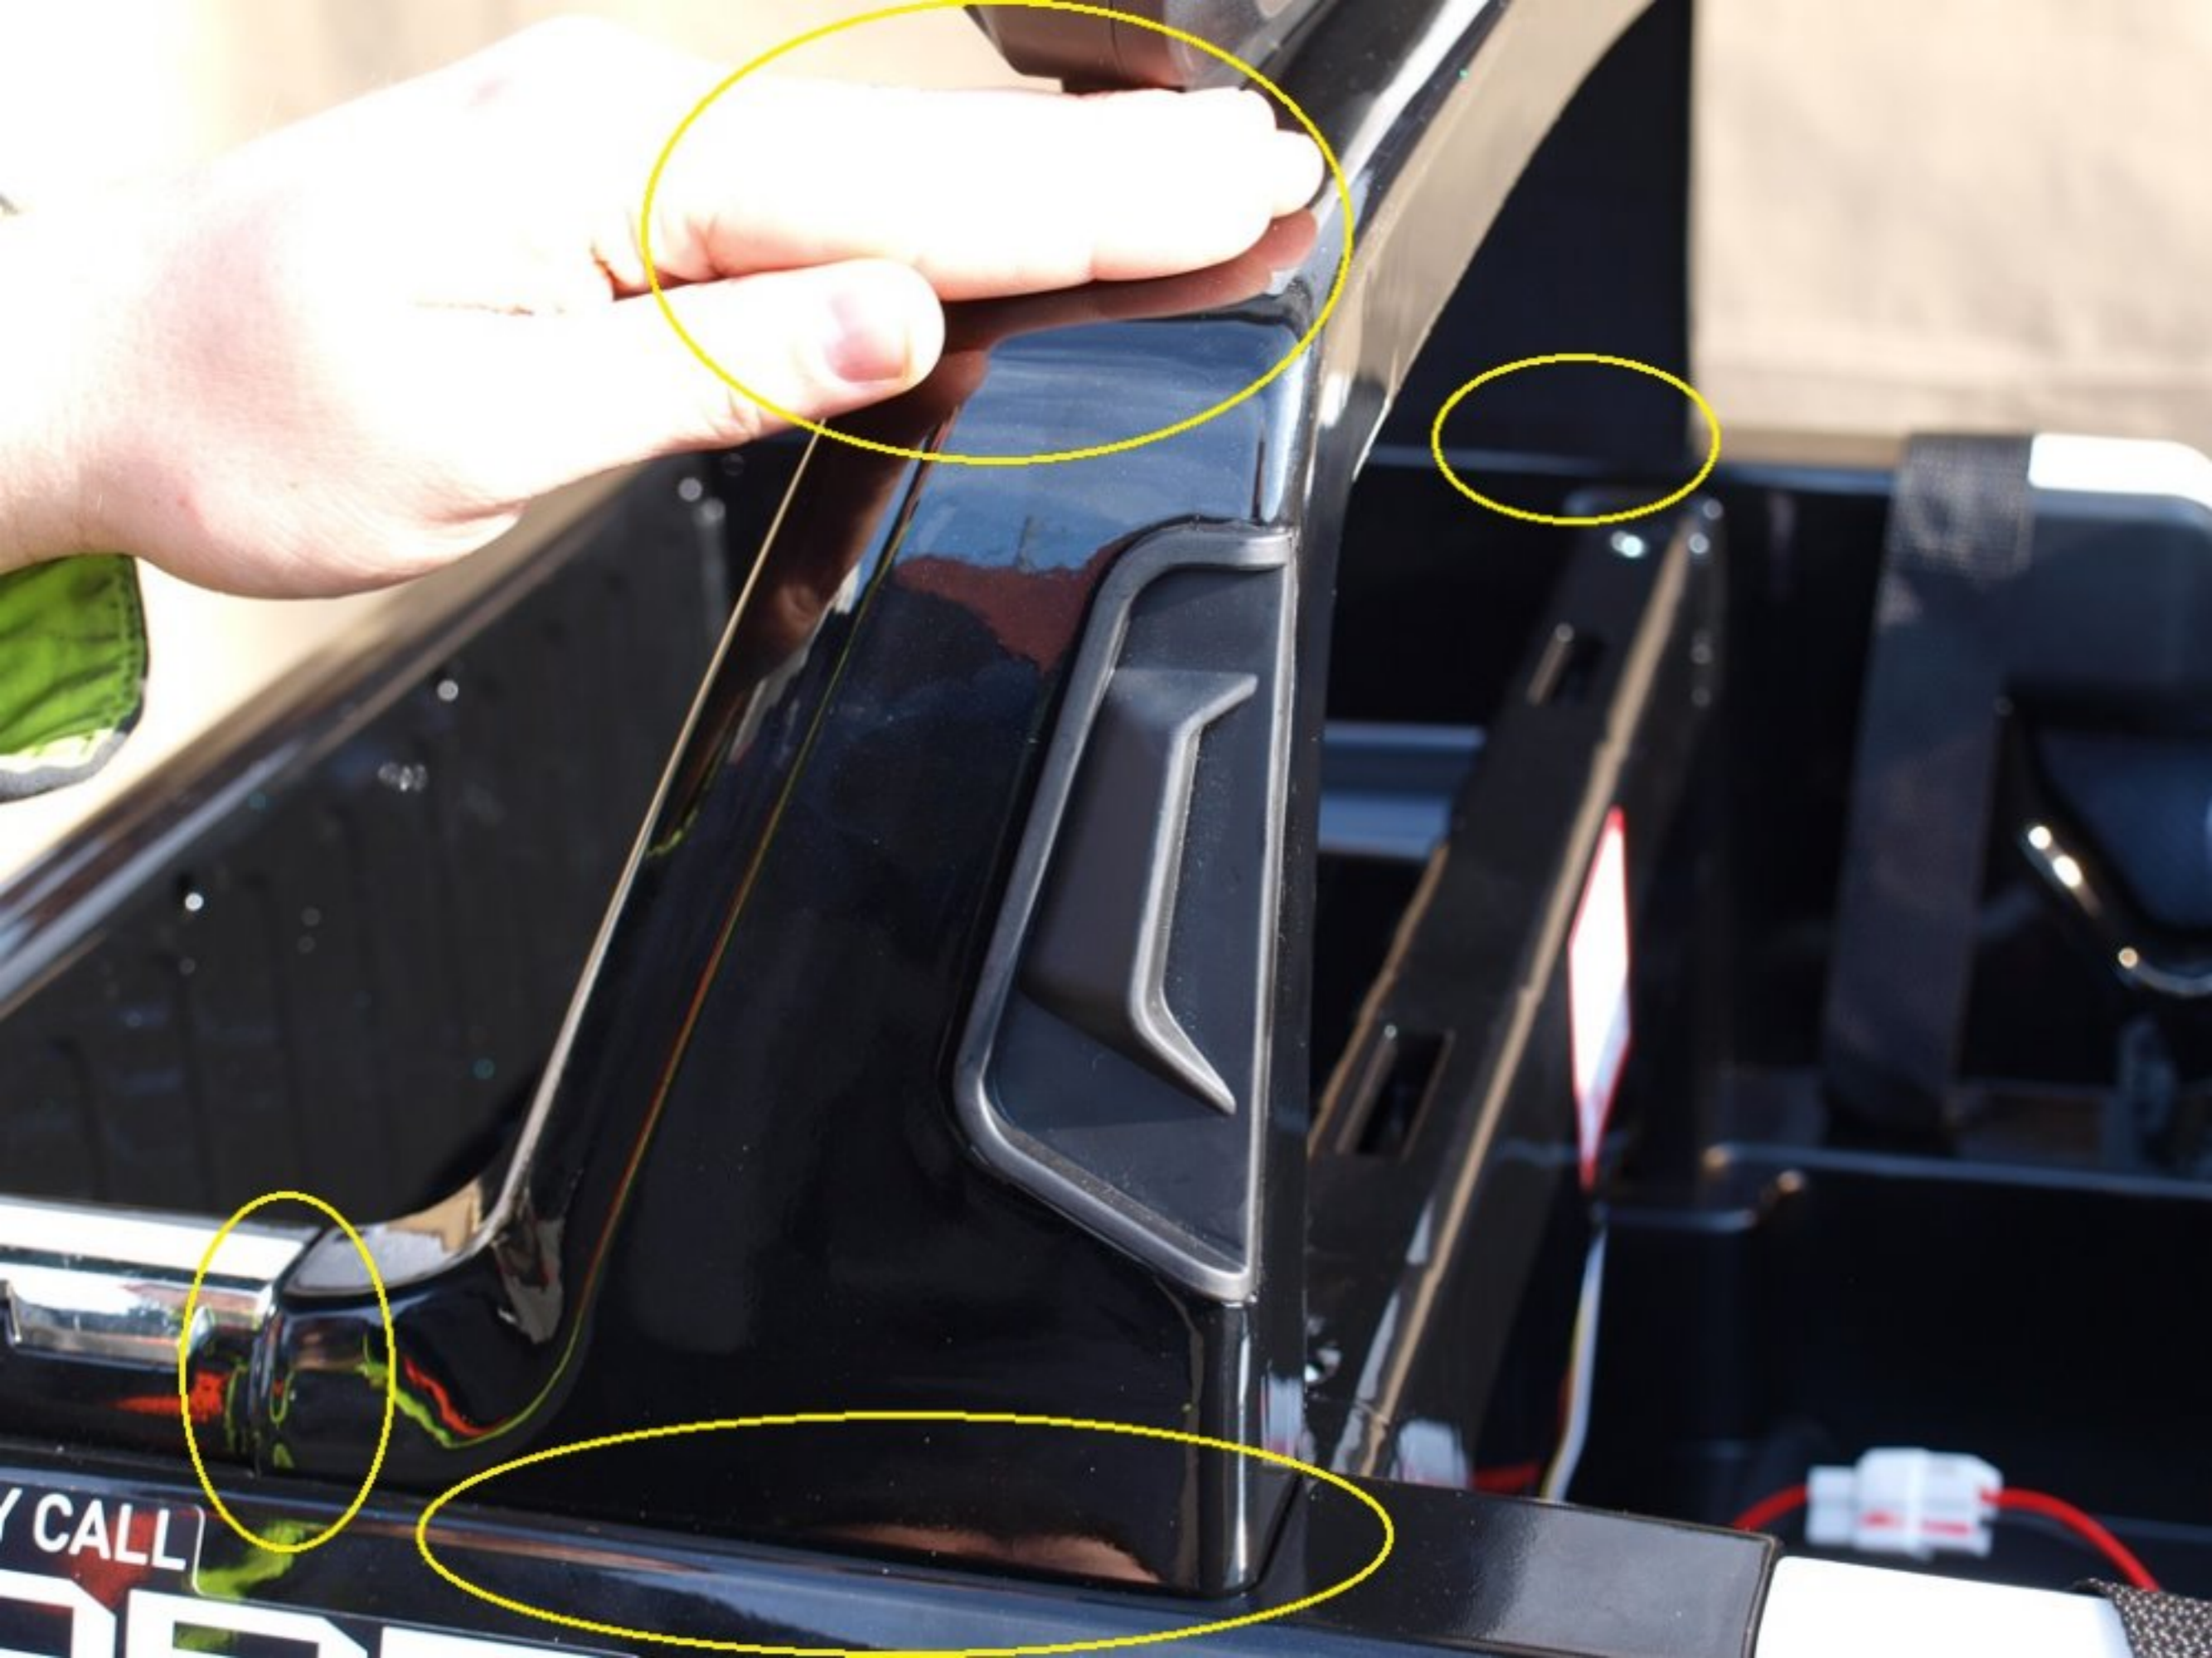

CALL



Zapojení konektorů osvětlení rampy,

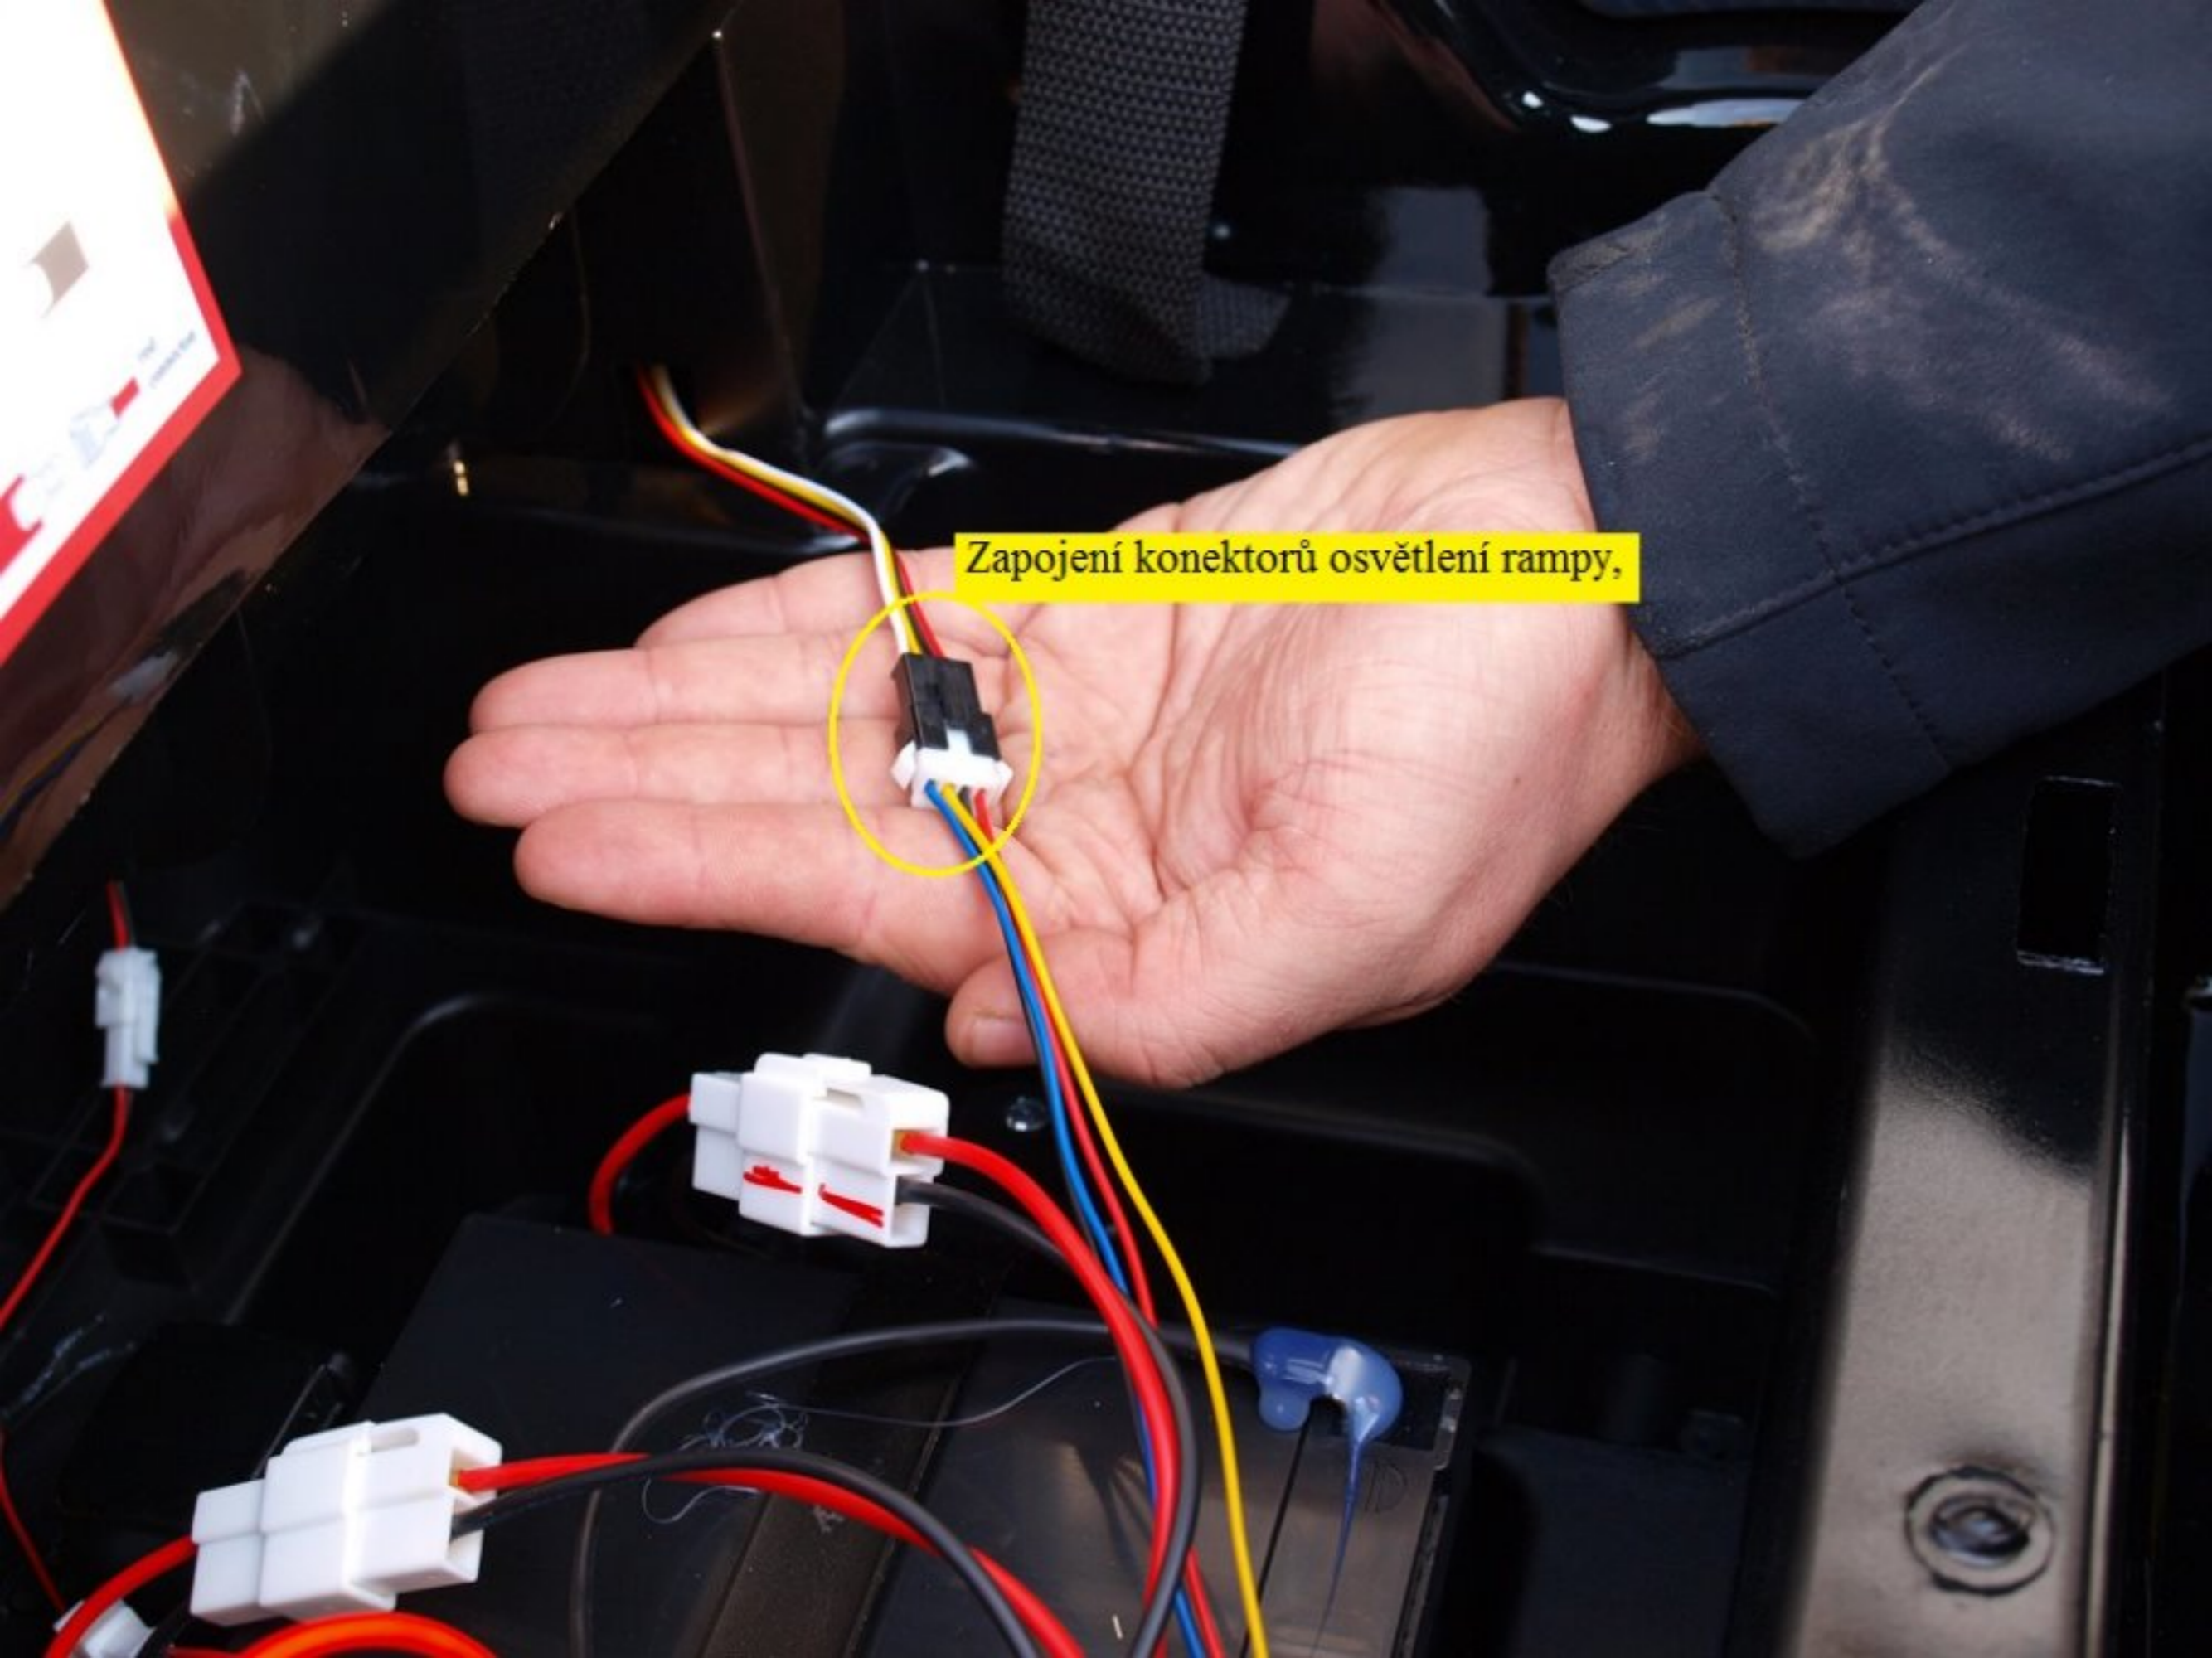





Ford

RAPTOR


WARNING

WARNING







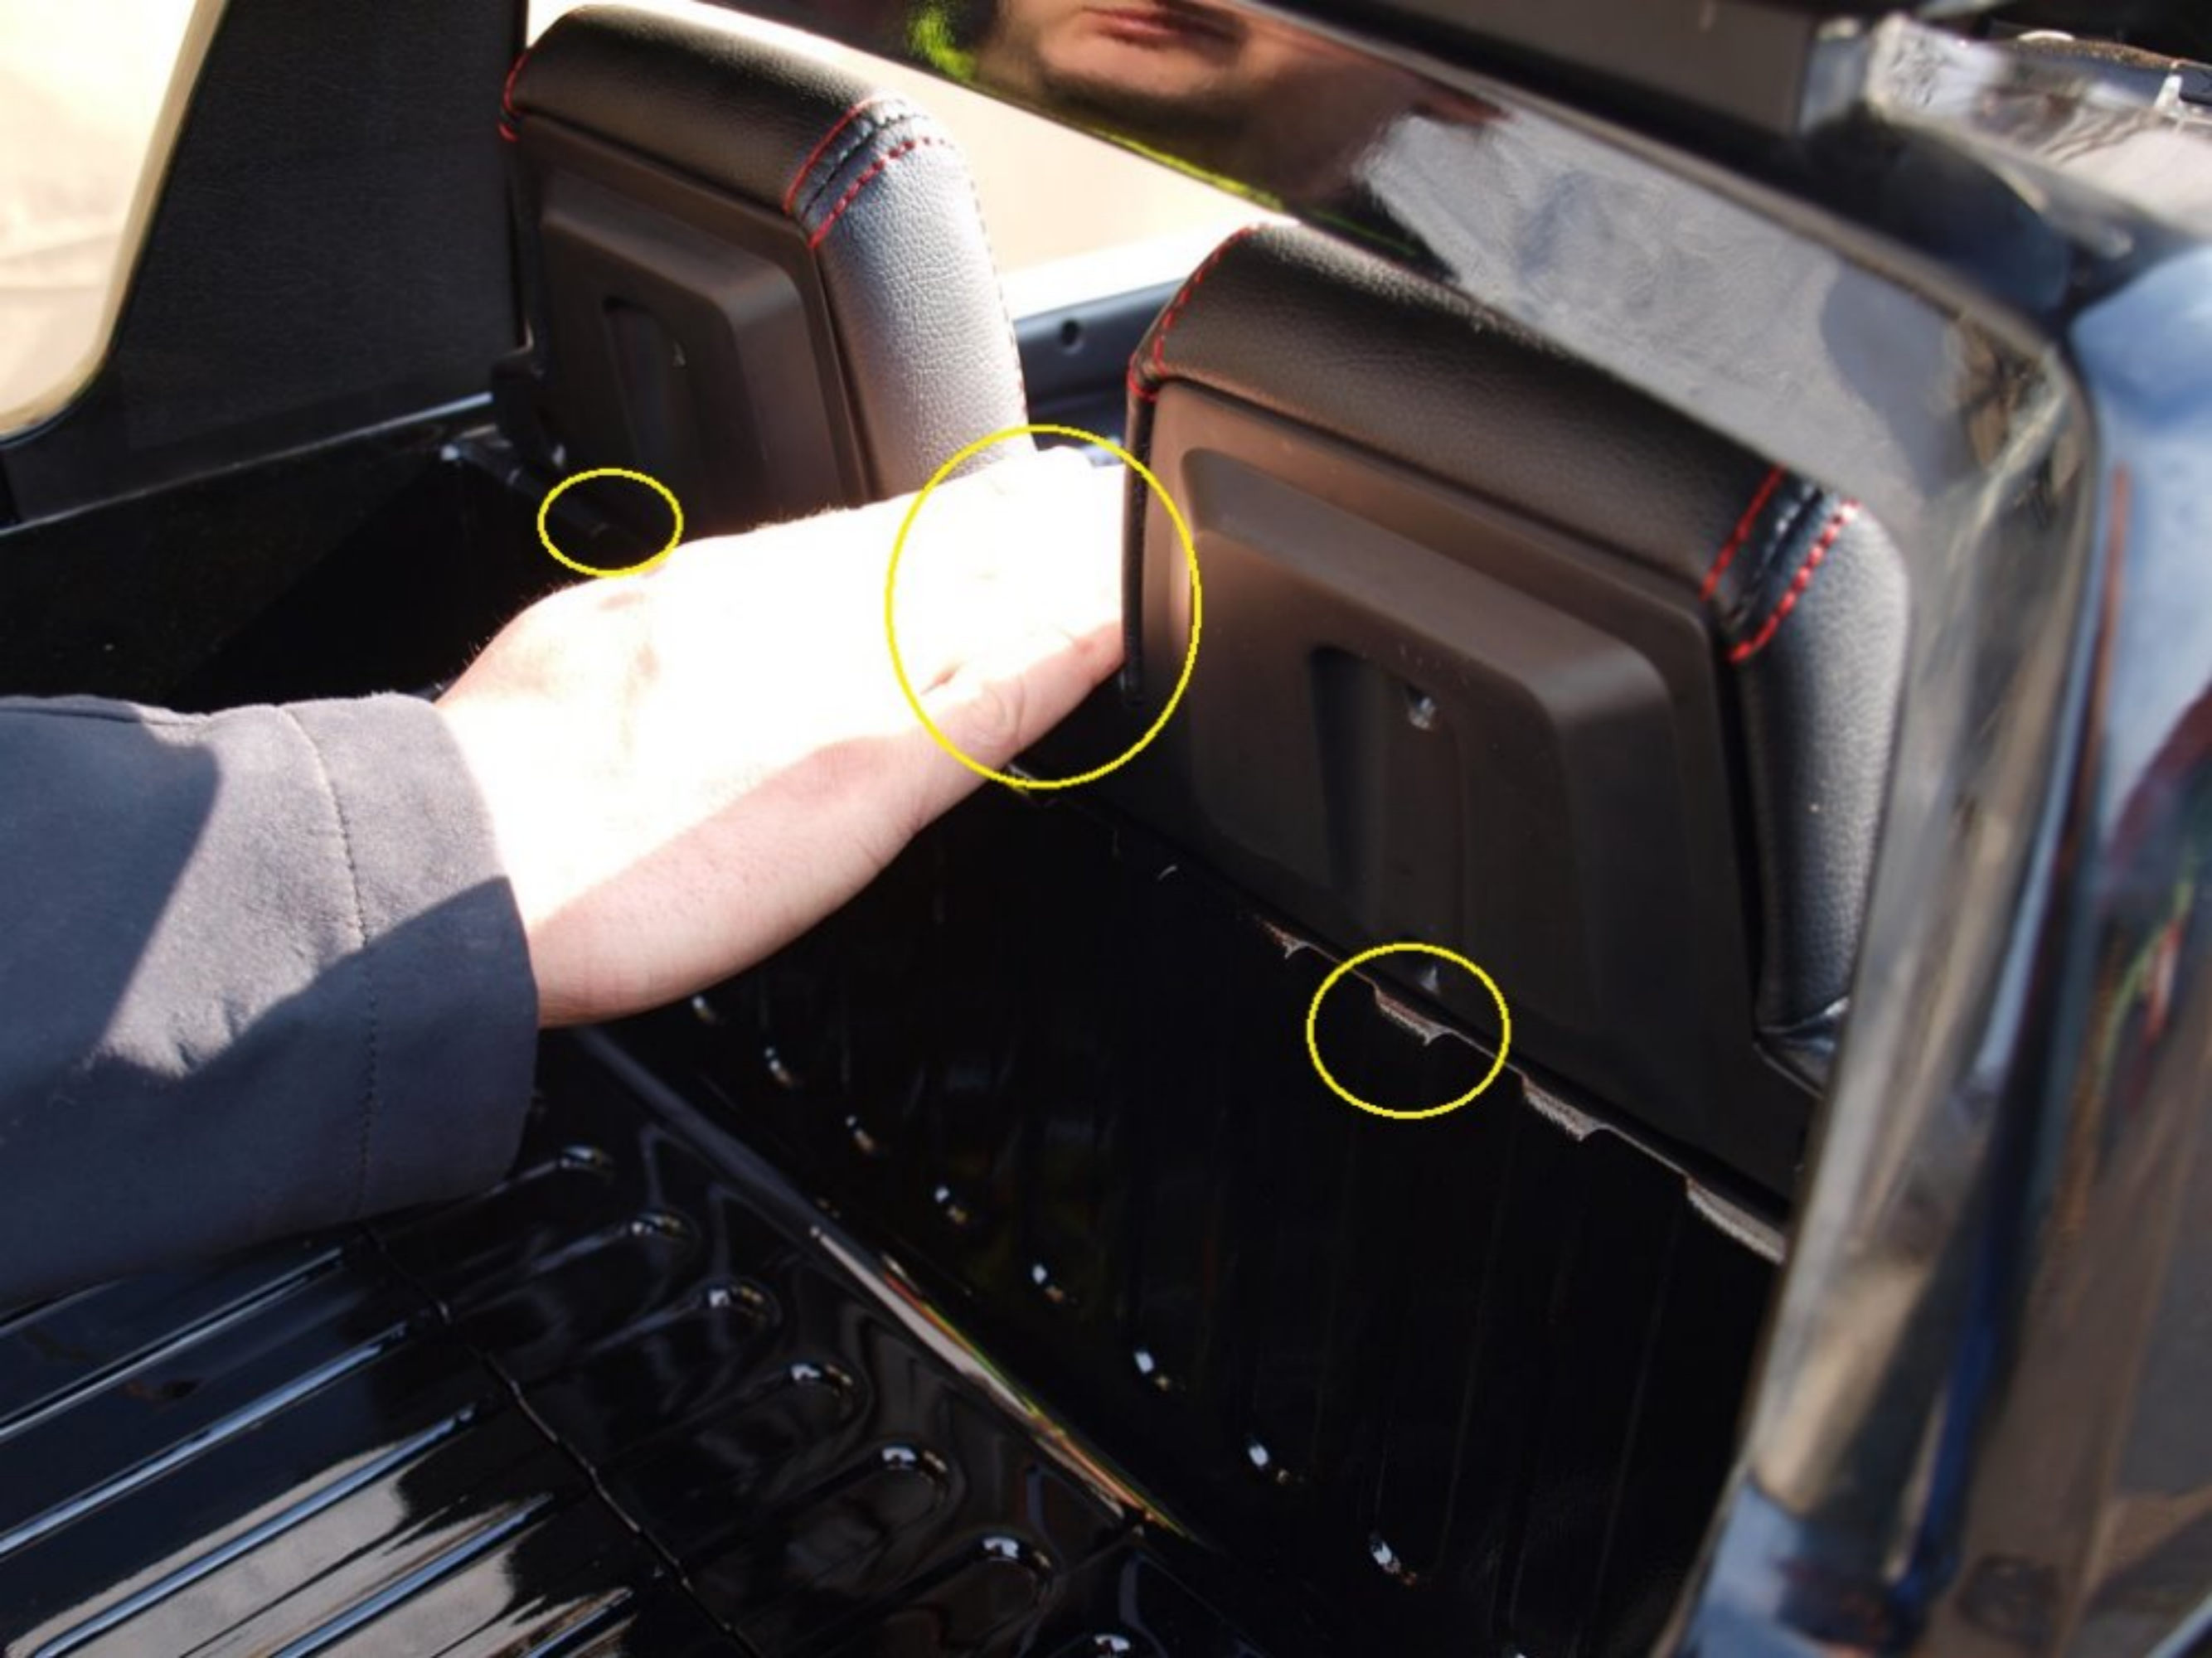










Před otevřením dveří musíte okraj kliky zamačknout a podržet,



CALL  
ORD

RAFT

WARNING

CE



**POLICE**  
SUPER CITY GUARDIAN

















Možnost ručního tažení,





1 klíč si pečlivě uschovejte,



2,4 G bluetooth dálkový ovladač pro Ford Raptor, dvoumístný,

SHSB12VWS-3

#### Operations Guide

First time to use(Or replace the battery)

select not to pair, the car can move after turning on power.

If select to be paired, please follow the belows:

Step 1 Open the remote control battery compartment, put two AAA1.5V batteries into the battery compartment (pay attention to the battery cavity polarity), close the cap. the frequency lamp flashes if the battery is installed correctly

Step 2 Turn the car power, hold press the frequency key for 2-3 seconds.

Step 3 Then turn on car power immediately, the frequency lights off. Please repeat steps 2-3 if the pairing not in success of frequency.

General use

1. Speed selection - LOW speed: Only one lamp flashing; MED speed- Two lamps flashing; HIGH speed- Three lamps flashing. Each owns slow start and stop
2. Press the STOP key will stop the car ; Other keys like it meant.
3. The remote control will power off after 15's without operating, any key will power on.

Products through the FCC certification testing and ECM credential



NO.LCS1502100455E



**WARNING**


This remote must be used by adult only



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - , plus / mínus, !!



## Návod na sladení 2,4 G ovladače s autem Ford Raptor, dvoumístný,

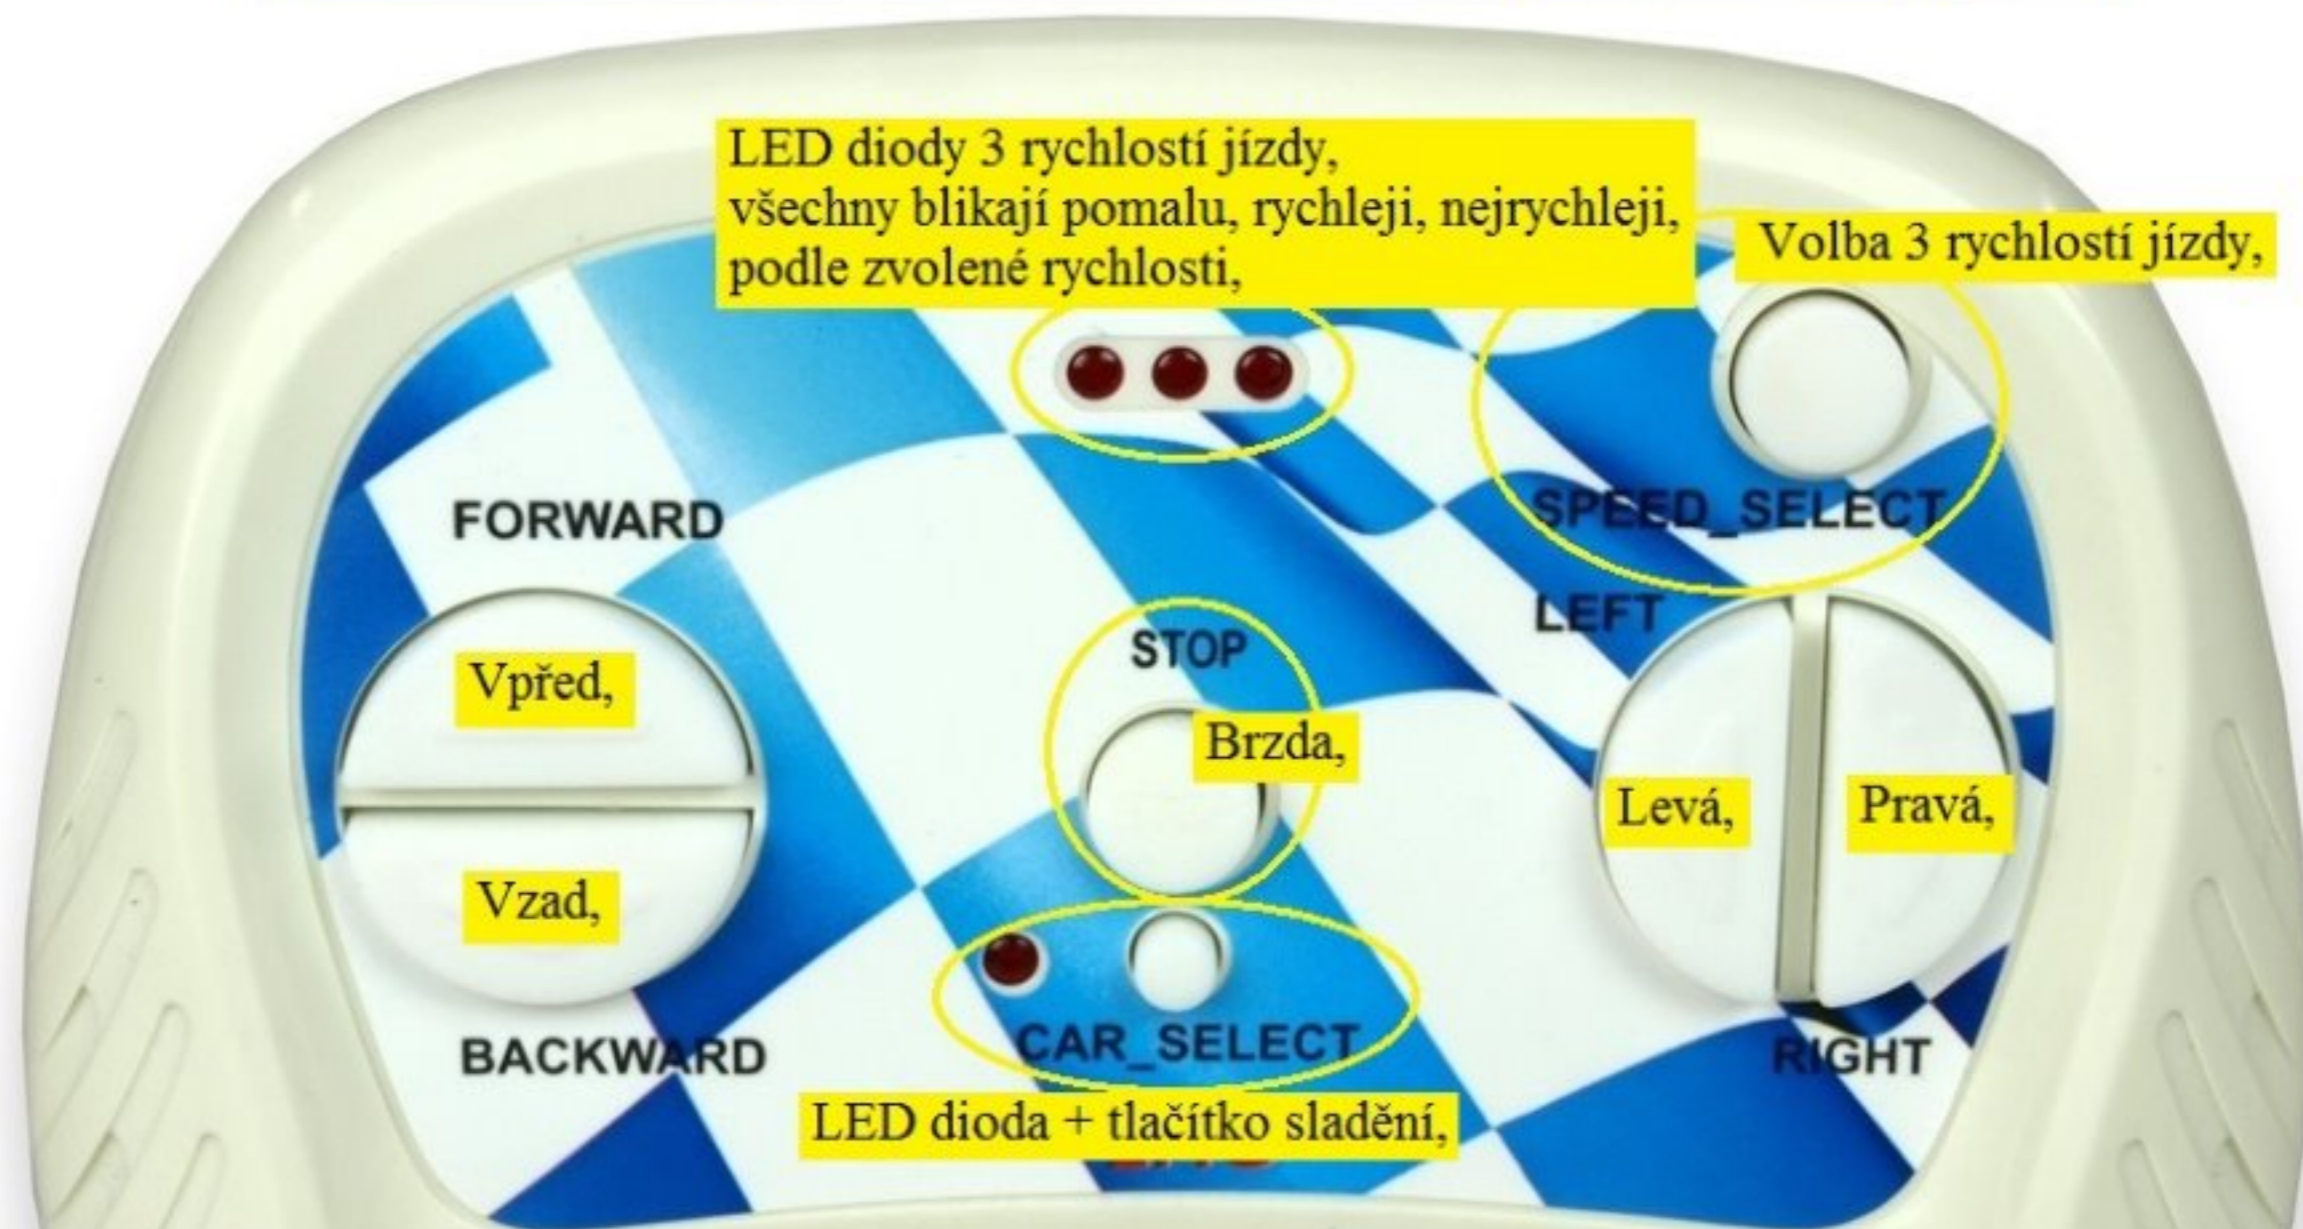

### Sladení 2,4G ovladače s autíčkem:

vypněte auto klíčkem na Off - to musí být vypnuté,  
zmačkněte a držte tlačítko car select cca 2-3 vteřiny, začne blikat LED dioda car select,  
při tom zapněte auto klíčkem na On - to se musí zapnout,  
LED dioda car select po sladení zhasne,  
nyní je ovladač sladen s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,  
po několika cca 15 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,  
znova ho zapnete každým tlačítkem,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,



Ovládací prvky autíčka,



Pedál pro jízdu,



## Ovládací prvky autíčka,

Při jízdě na pedál:

Forward = jízda vpřed,  
Stop = neutrál, stop,  
Back = jízda vzad,

Otočením klíče:

na 1 polohu zapnete  
auto a jeho funkce,

na 2 polohu zapnete  
přední a zadní světla,  
rampu, policejní světla,

otočením klíče zpět:  
postupně vše vypnete,



Ovládací prvky autíčka,

Zvukové efekty, klakson, policejní siréna,





Ovládací prvky autíčka,

Hlasitý megafon,  
nadzvedněte ho a sejměte z držáku,  
při mluvení držte červené tlačítko,





Ovládací prvky autíčka,



**Digiplayer:**  
po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více,  
vstup pro USB slot, SD karta,  
V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,  
MODE a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,  
Bluetooth spárujete přehrávání vlastní hudby, např. z mobilu,  
FM rádio si ladí stanice samo,  
Symboly těchto funkcí svítí červeně,



Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 12 hod nabít !,


**Nabíjení baterie,**

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,

Zásuvka pro nabíjení,

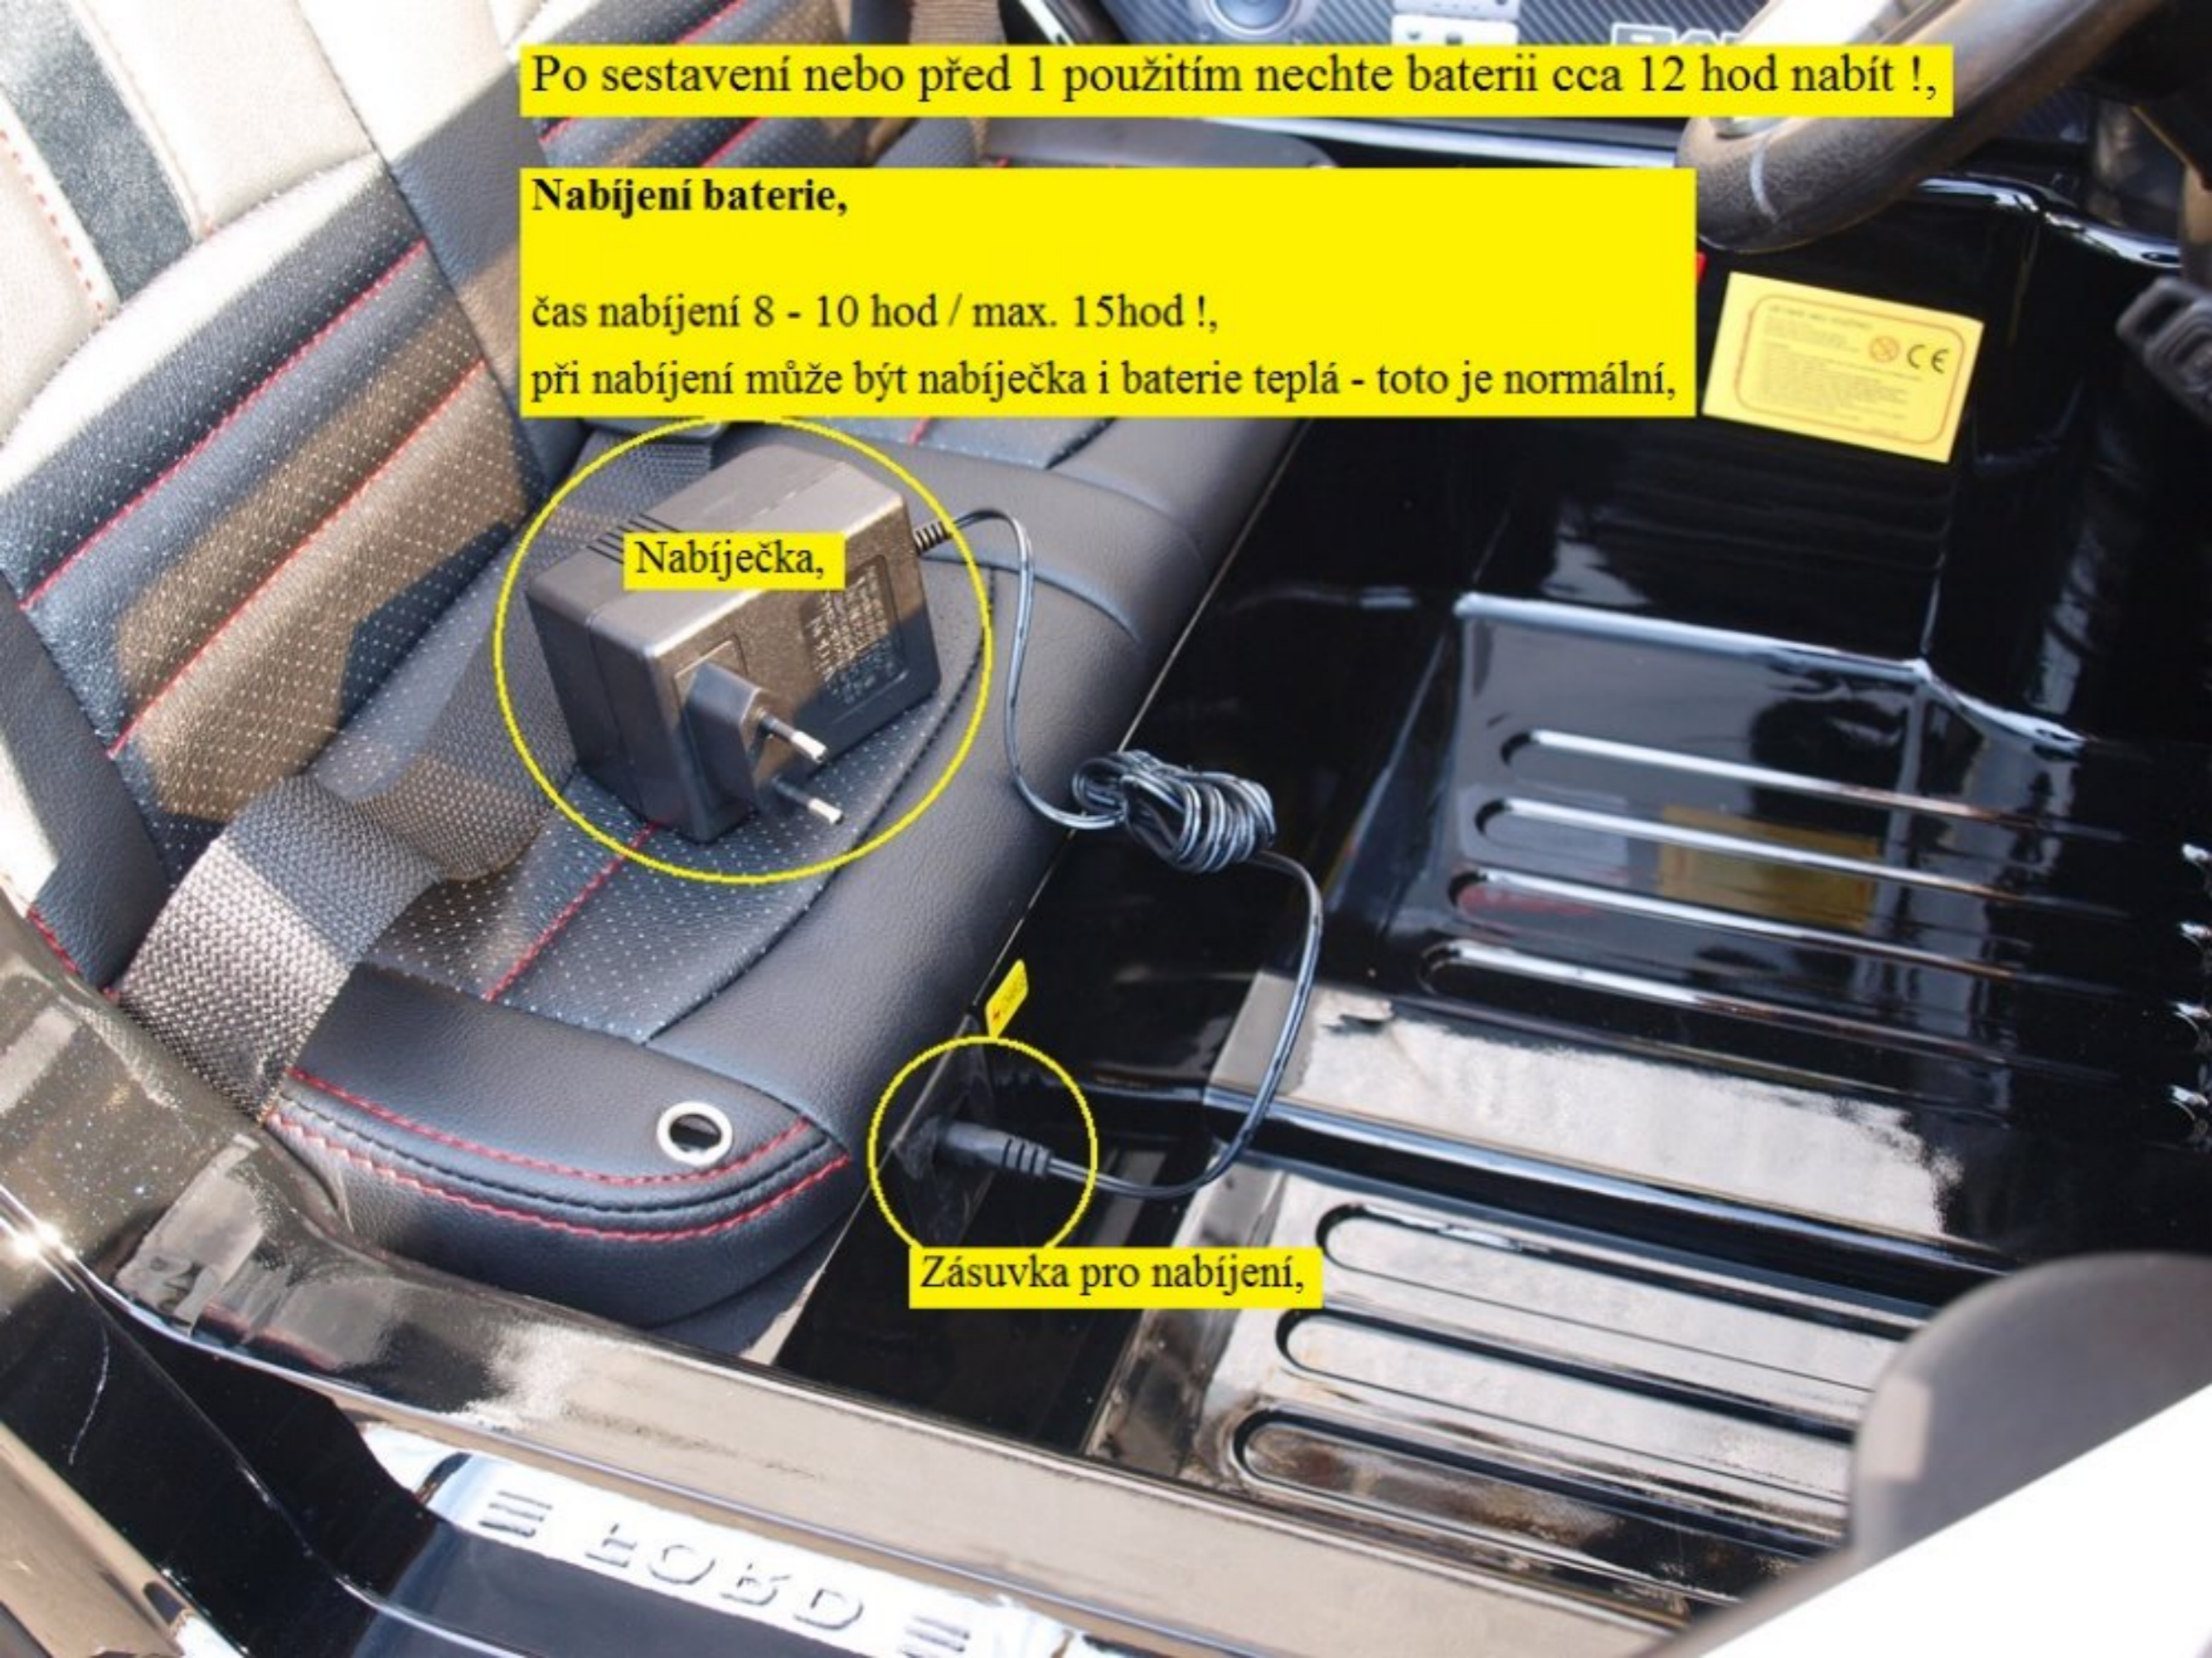





**Důležité upozornění !,**  
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,







**RAPTOR**



Návod na sestavení a ovládání auta Ford Raptor s 2,4G DO,