



RANGE
ROVER




Návod na sestavení a ovládání dvoumístného Range Rover HSE 4x4 náhon s 2,4G DO,

Autíčko položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození laku nebo plastů.)


Před rozpojením konektorů motorů si je označte,



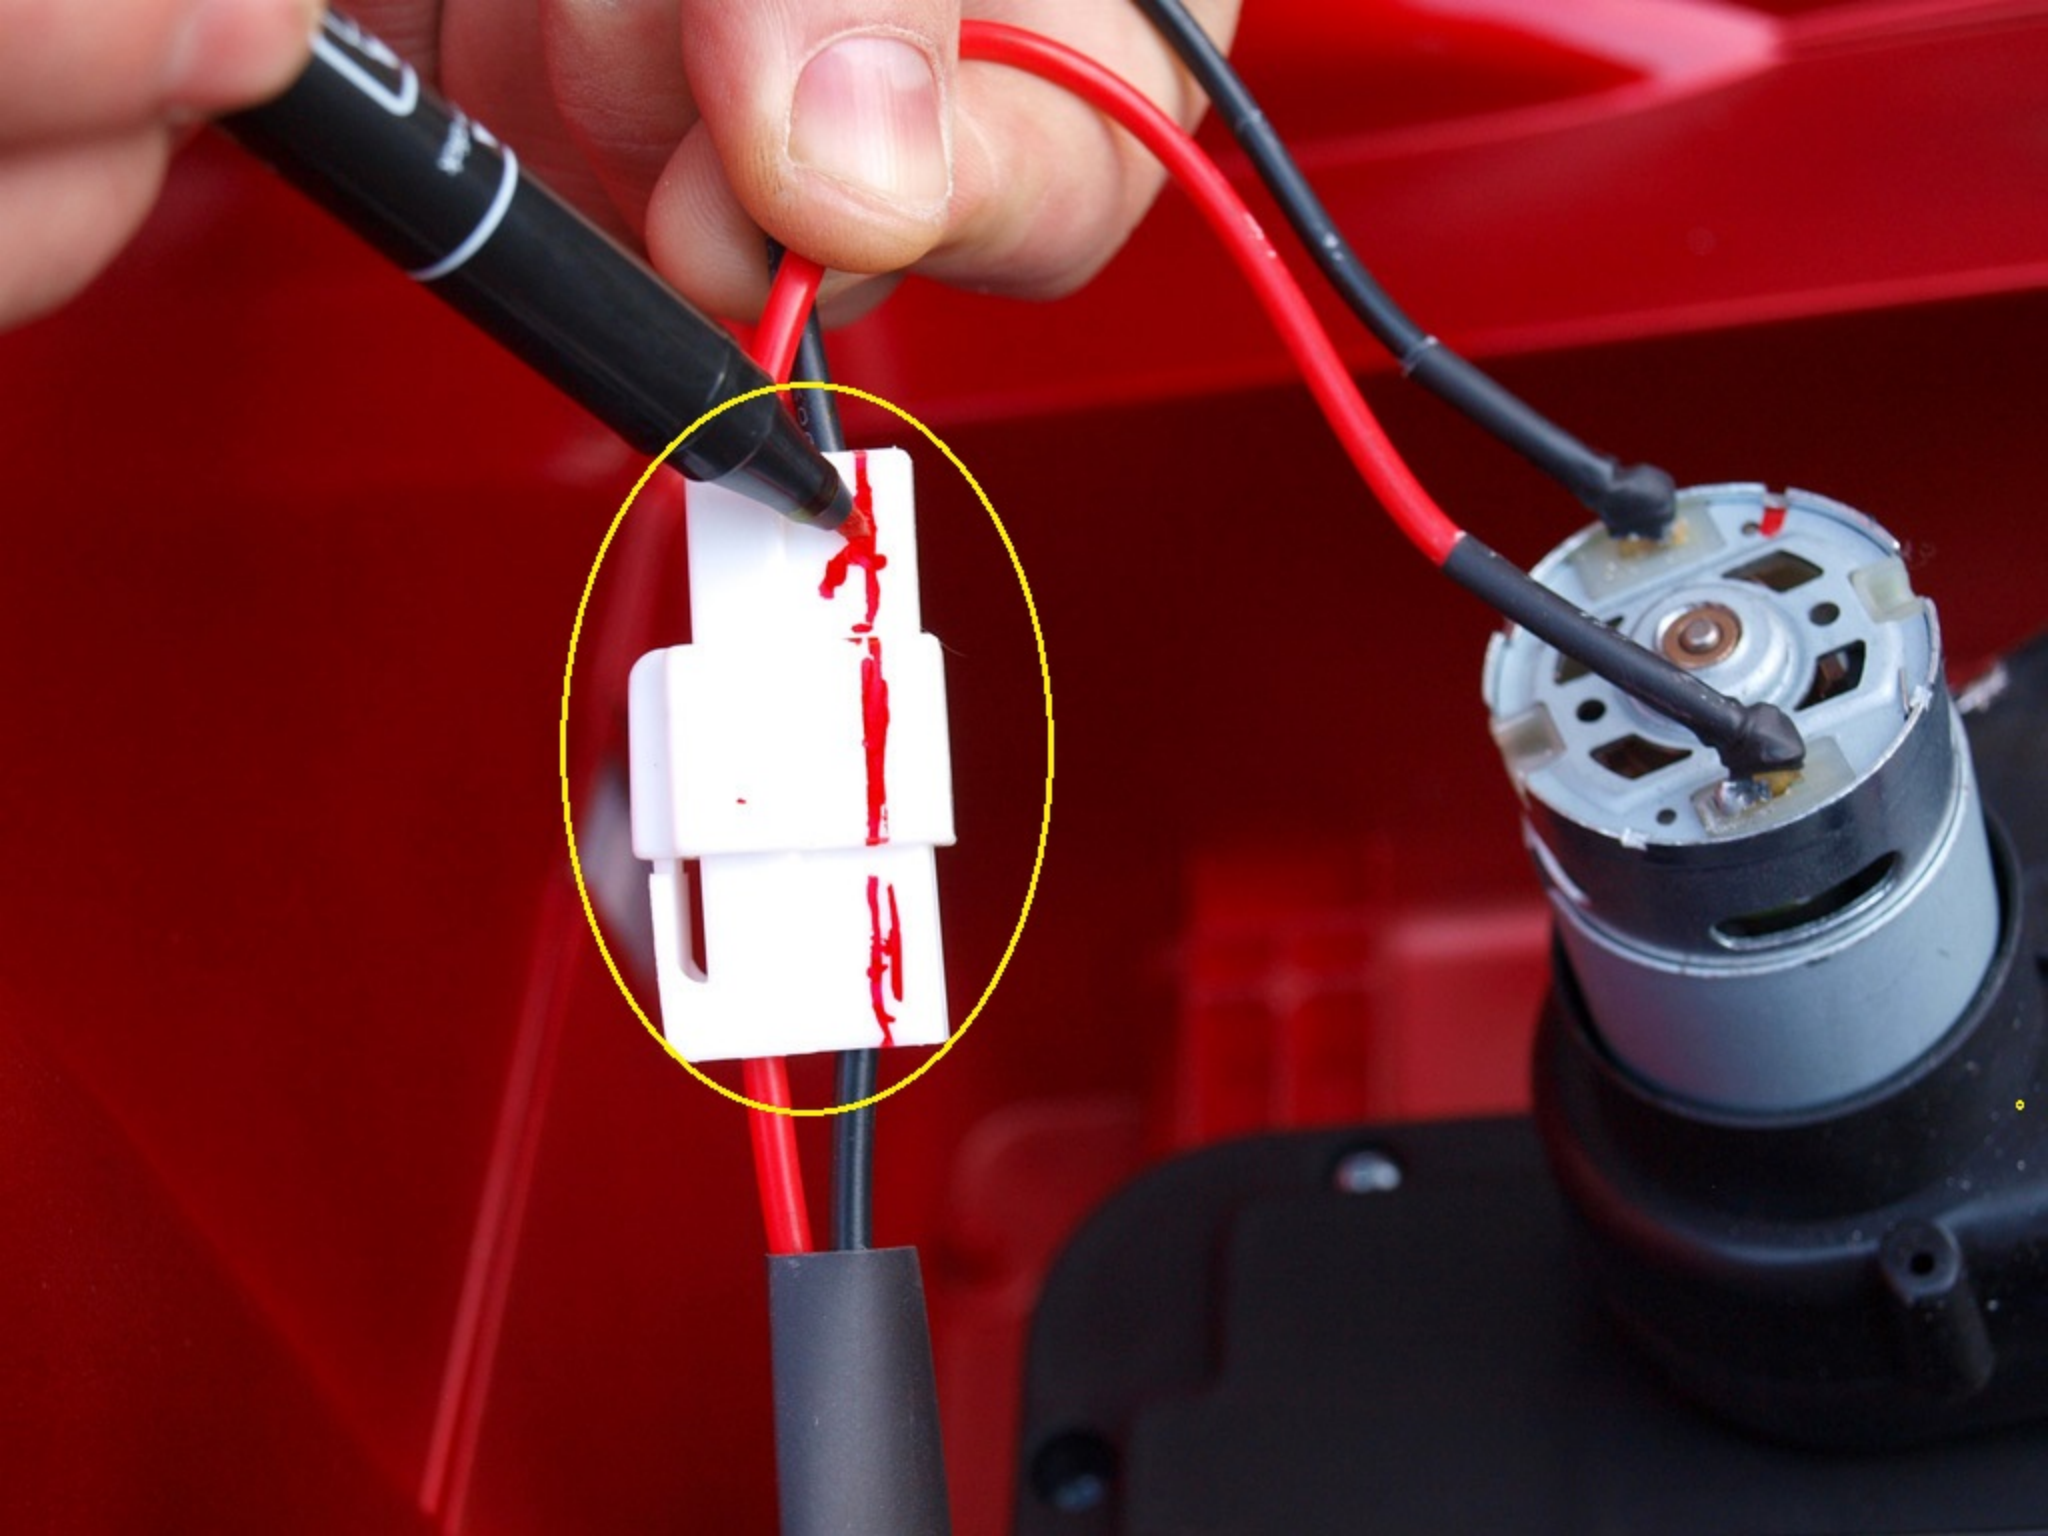


Autíčko položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození laku nebo plastů,)





Zadní výztuhu vyndejte,




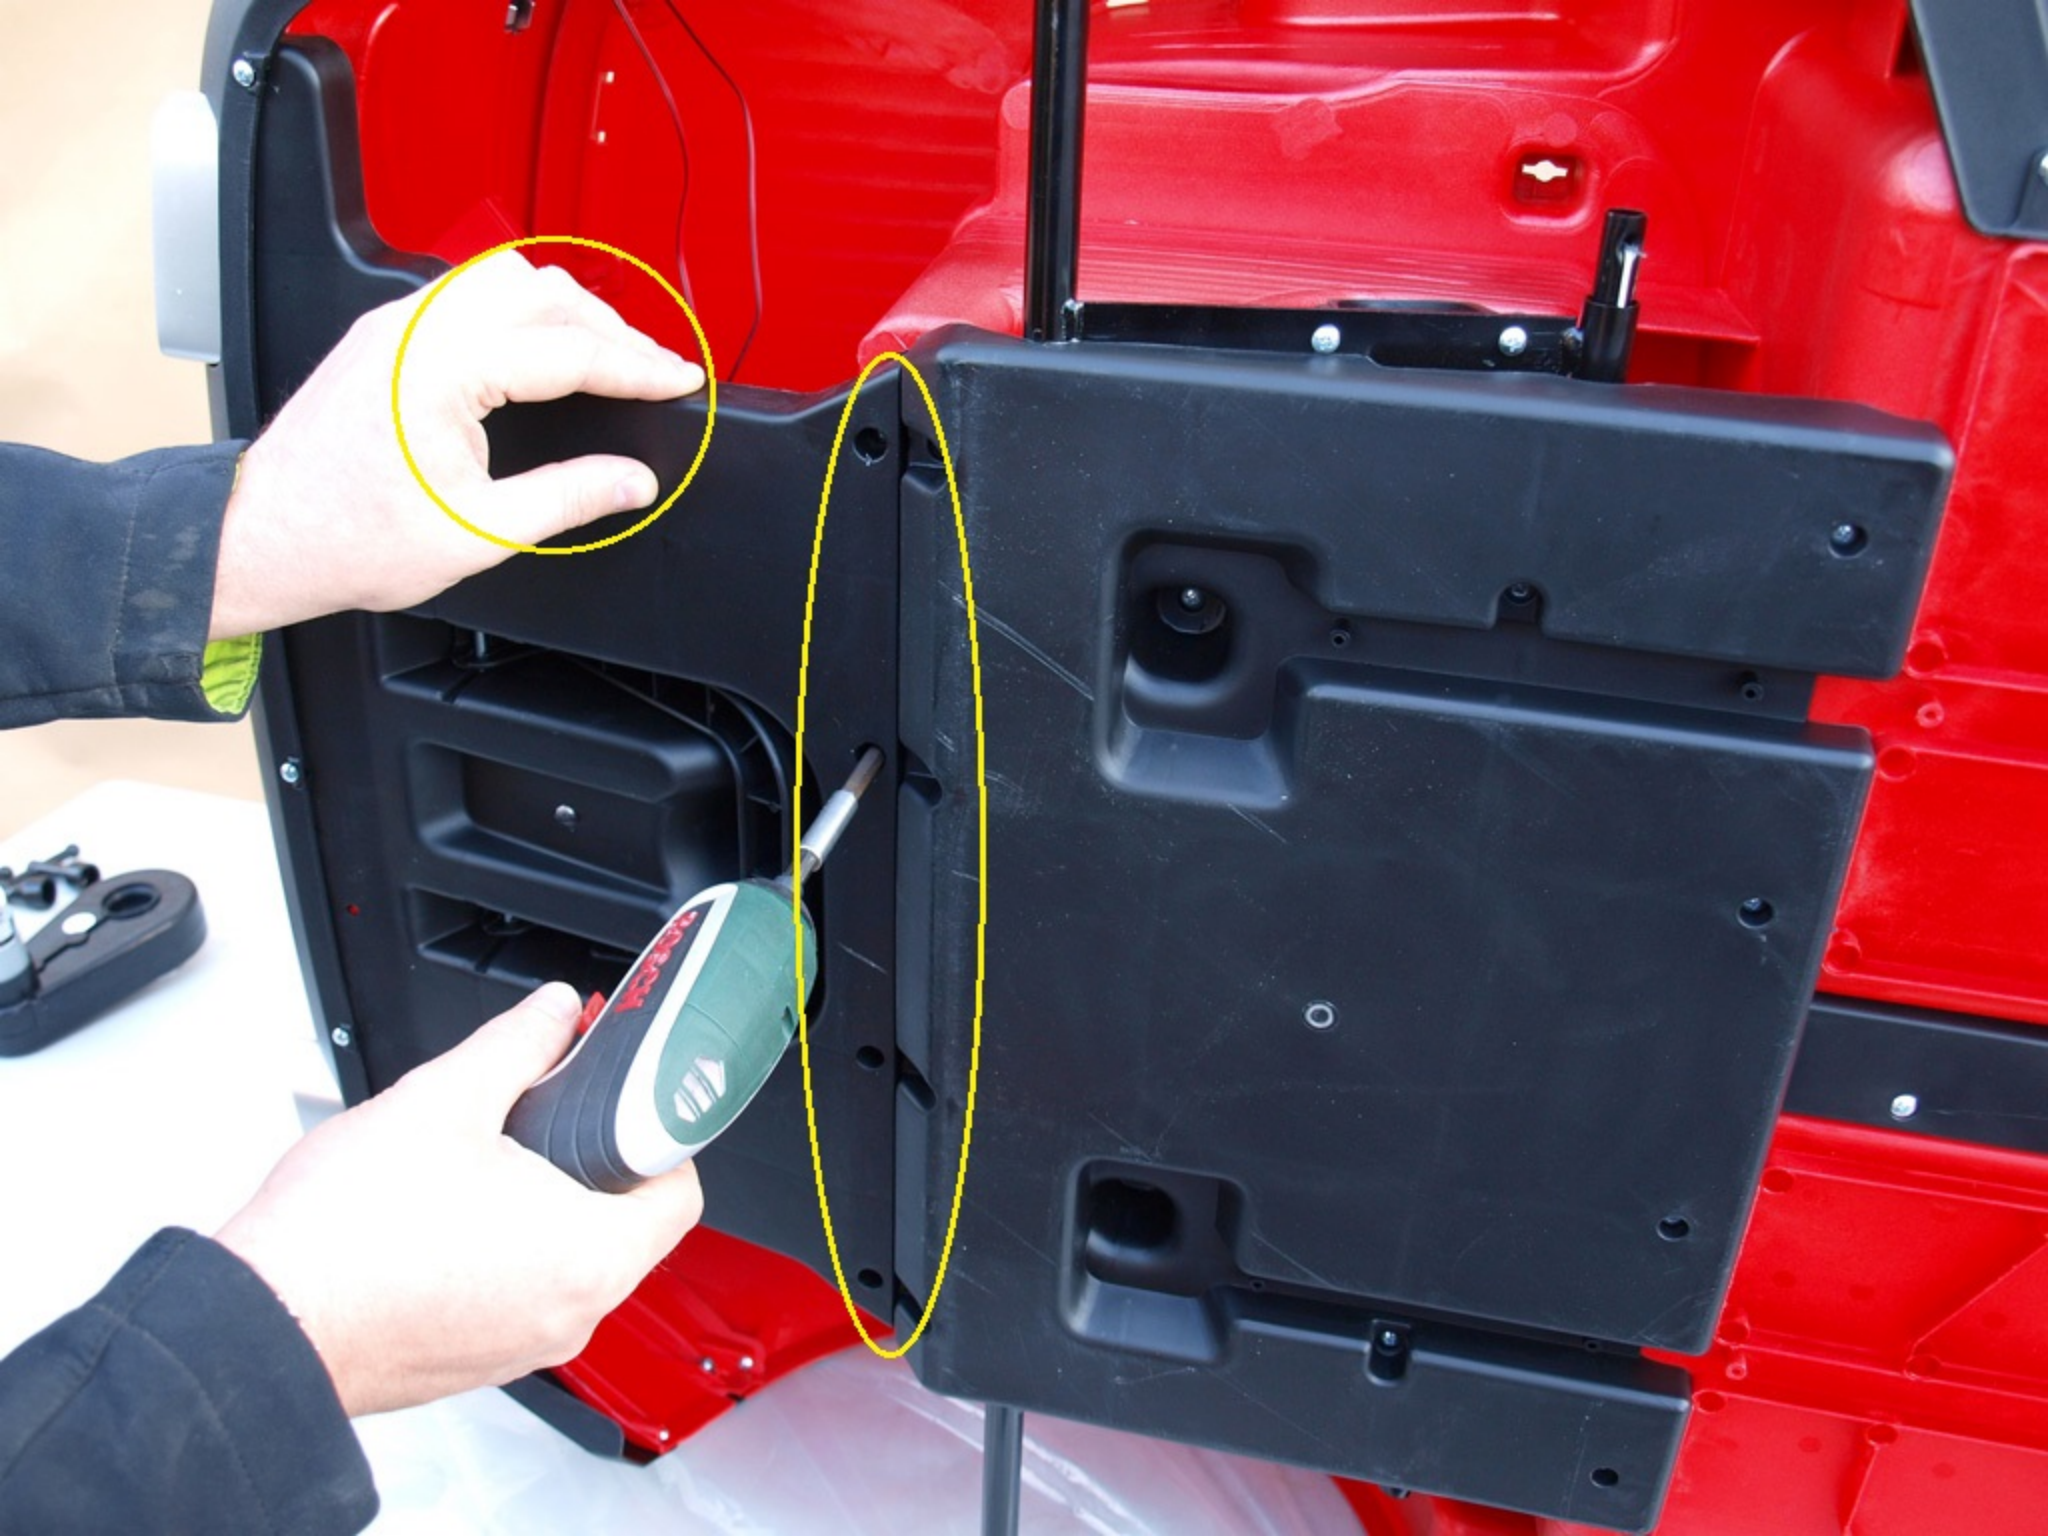

Zadní náprava,



Osu namažte vazelínou nebo olejem,

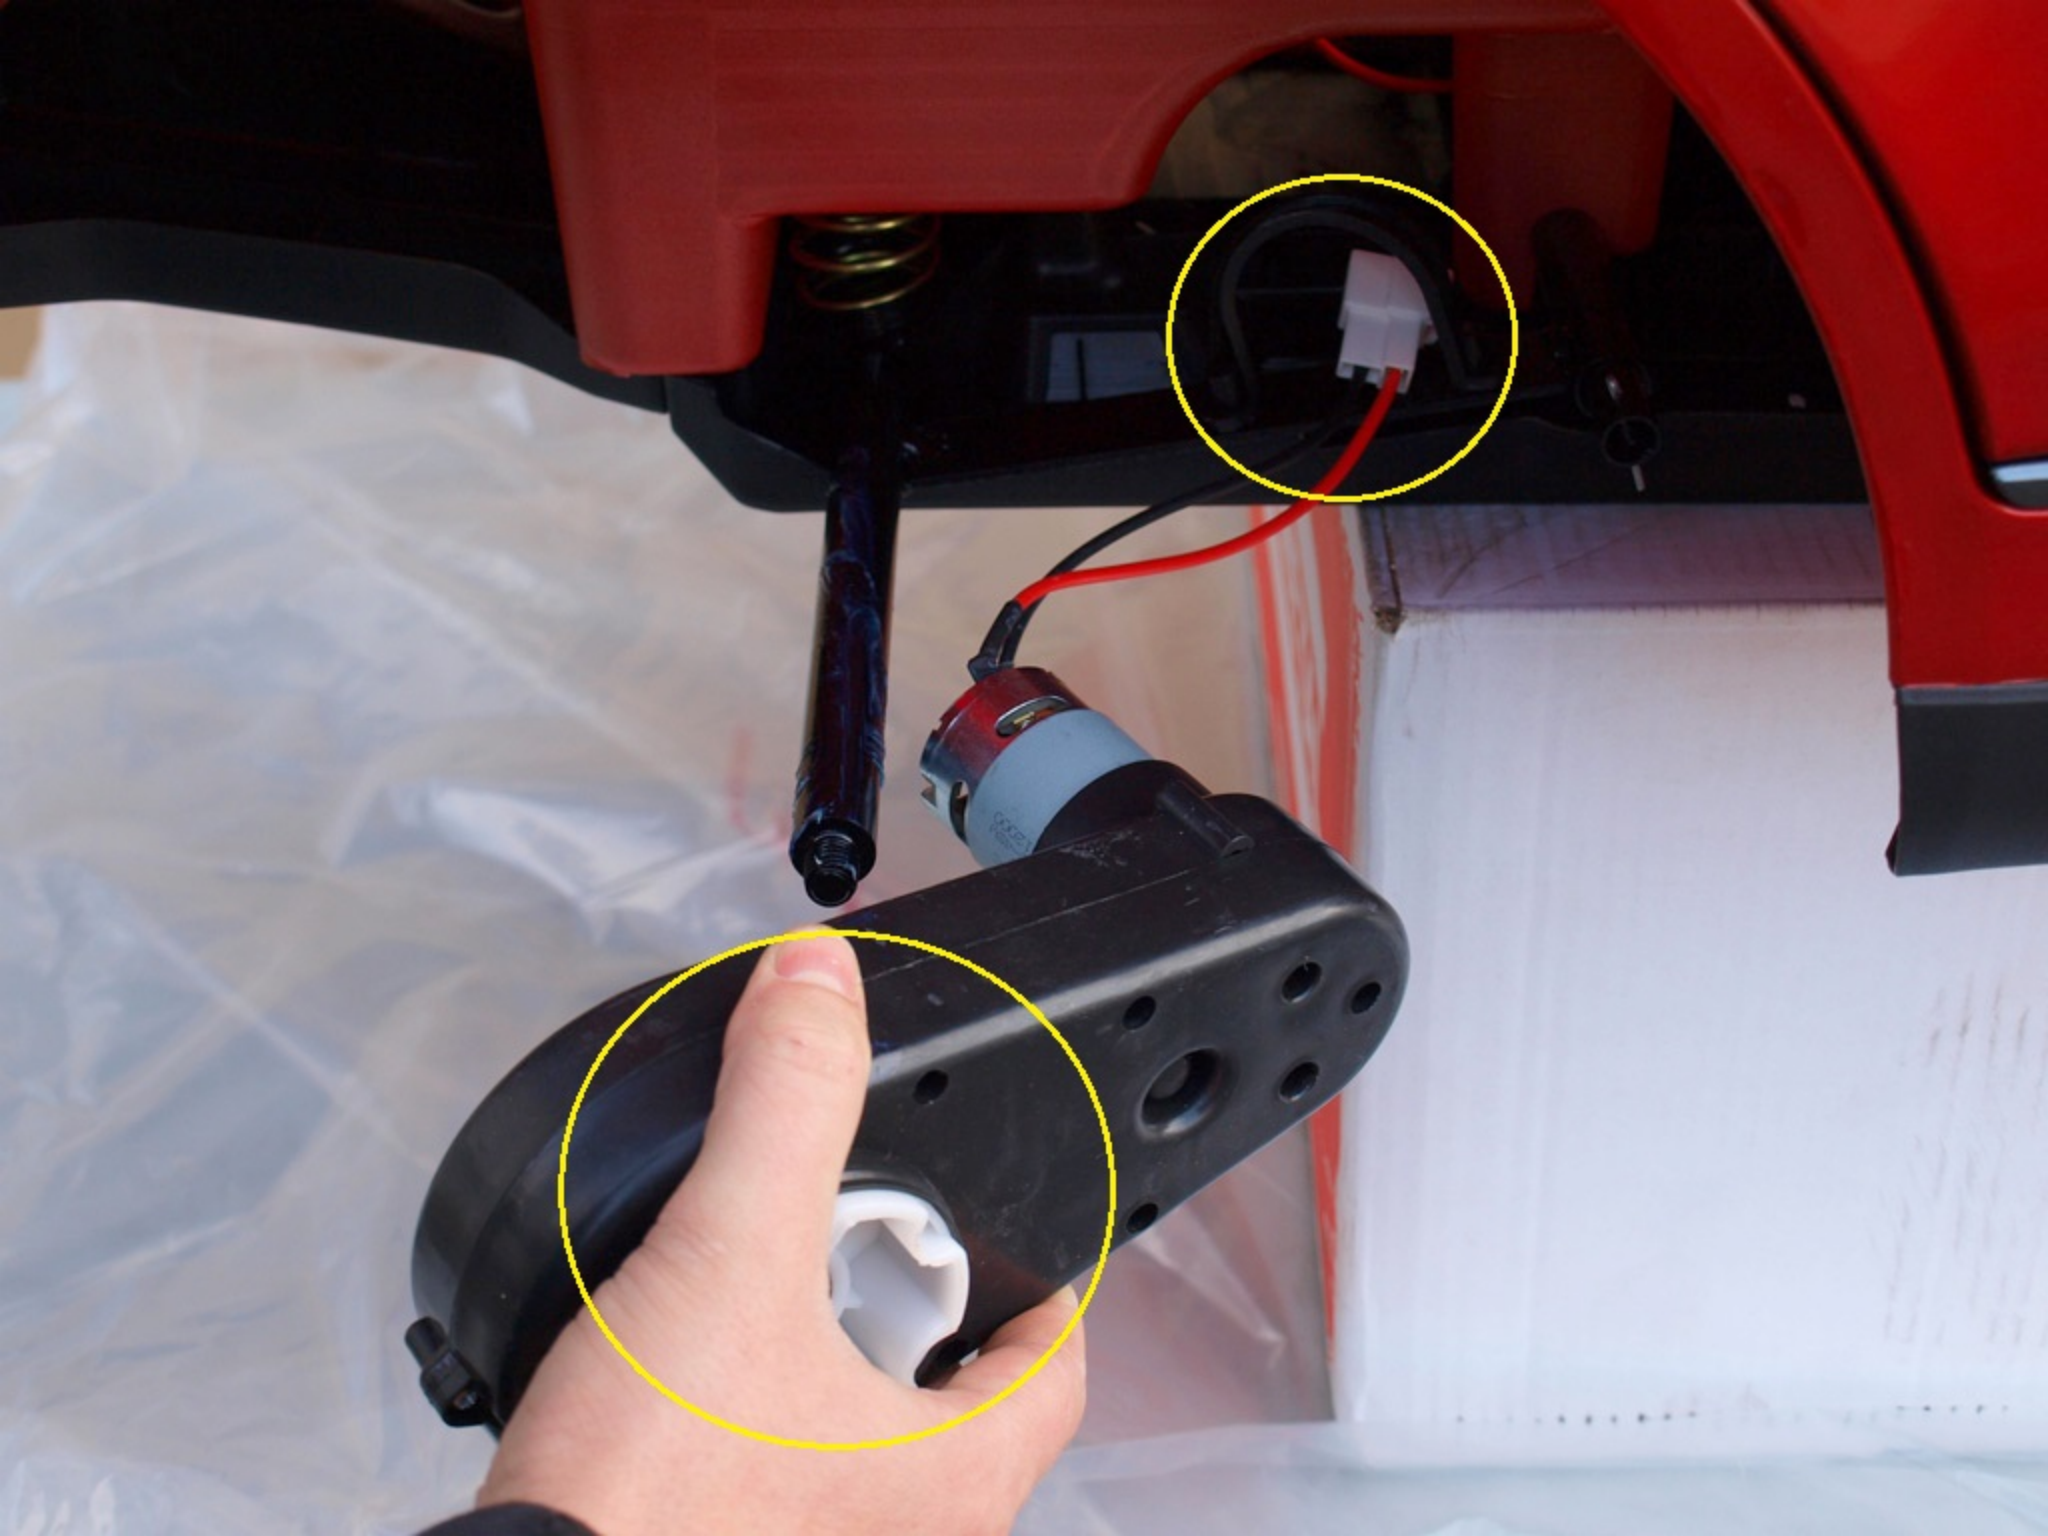



Zapojení motorů,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,


Zapojení motorů,



Zapojení motorů,



Zapojení motorů,

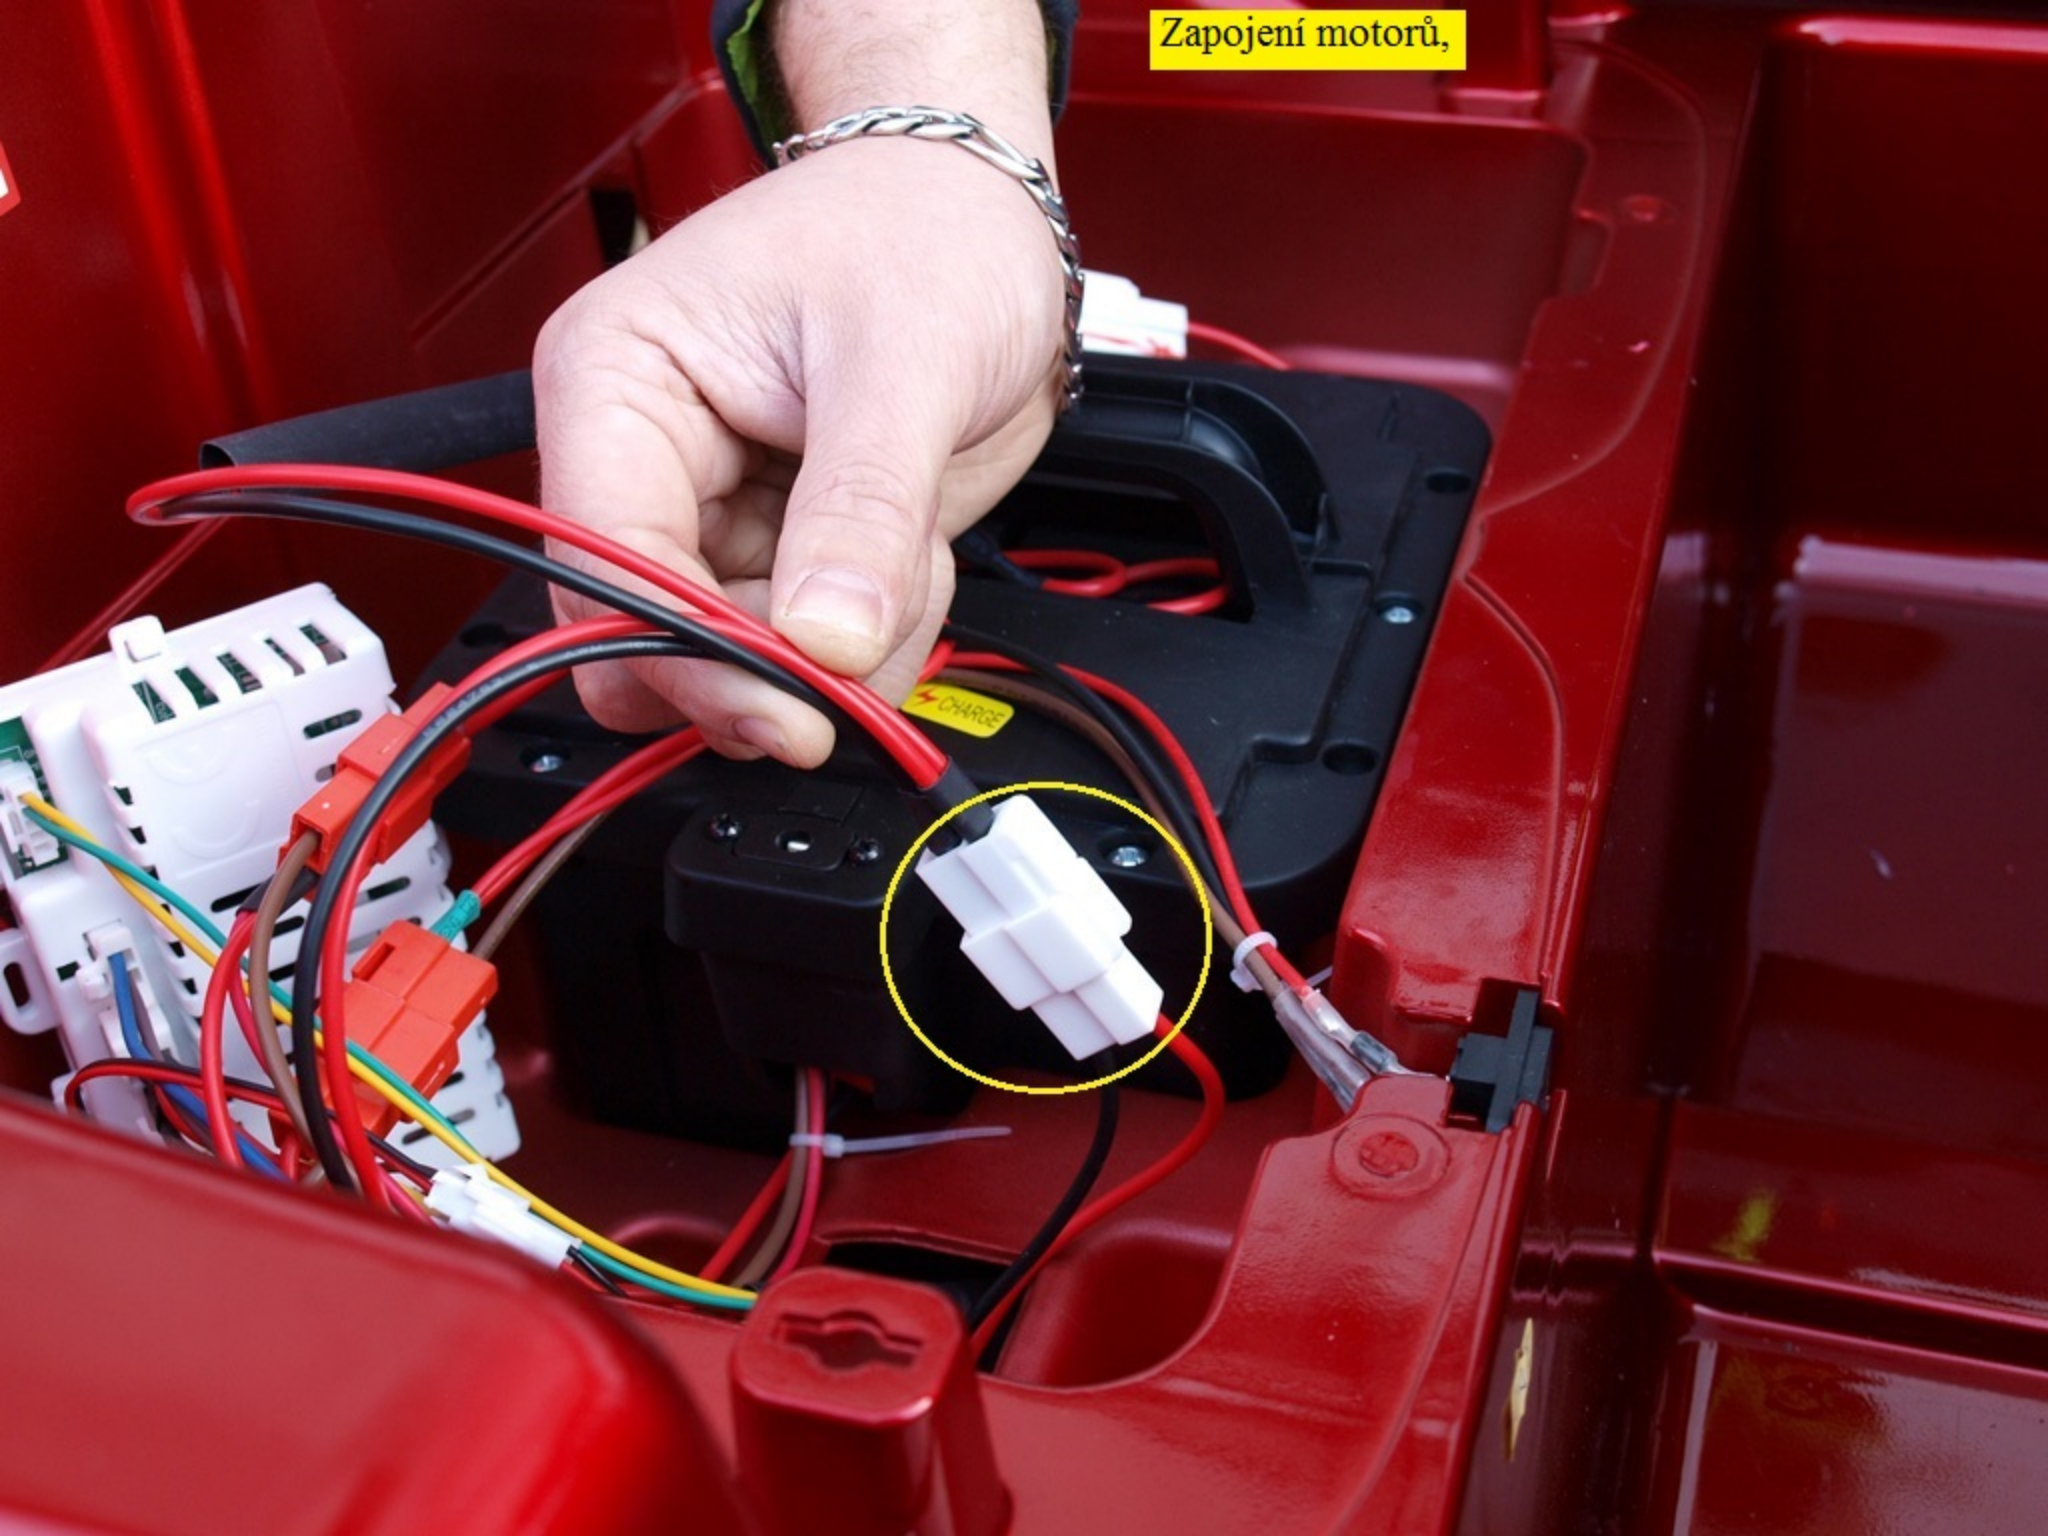



Osu namažte vazelínou nebo olejem,









Před úplným dotažením matice srovnejte podložku přesně doprostřed,



Přední náprava,

Osu namažte vazelínou nebo olejem,







Zapojení baterií,


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,





Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

Zapojení baterií,

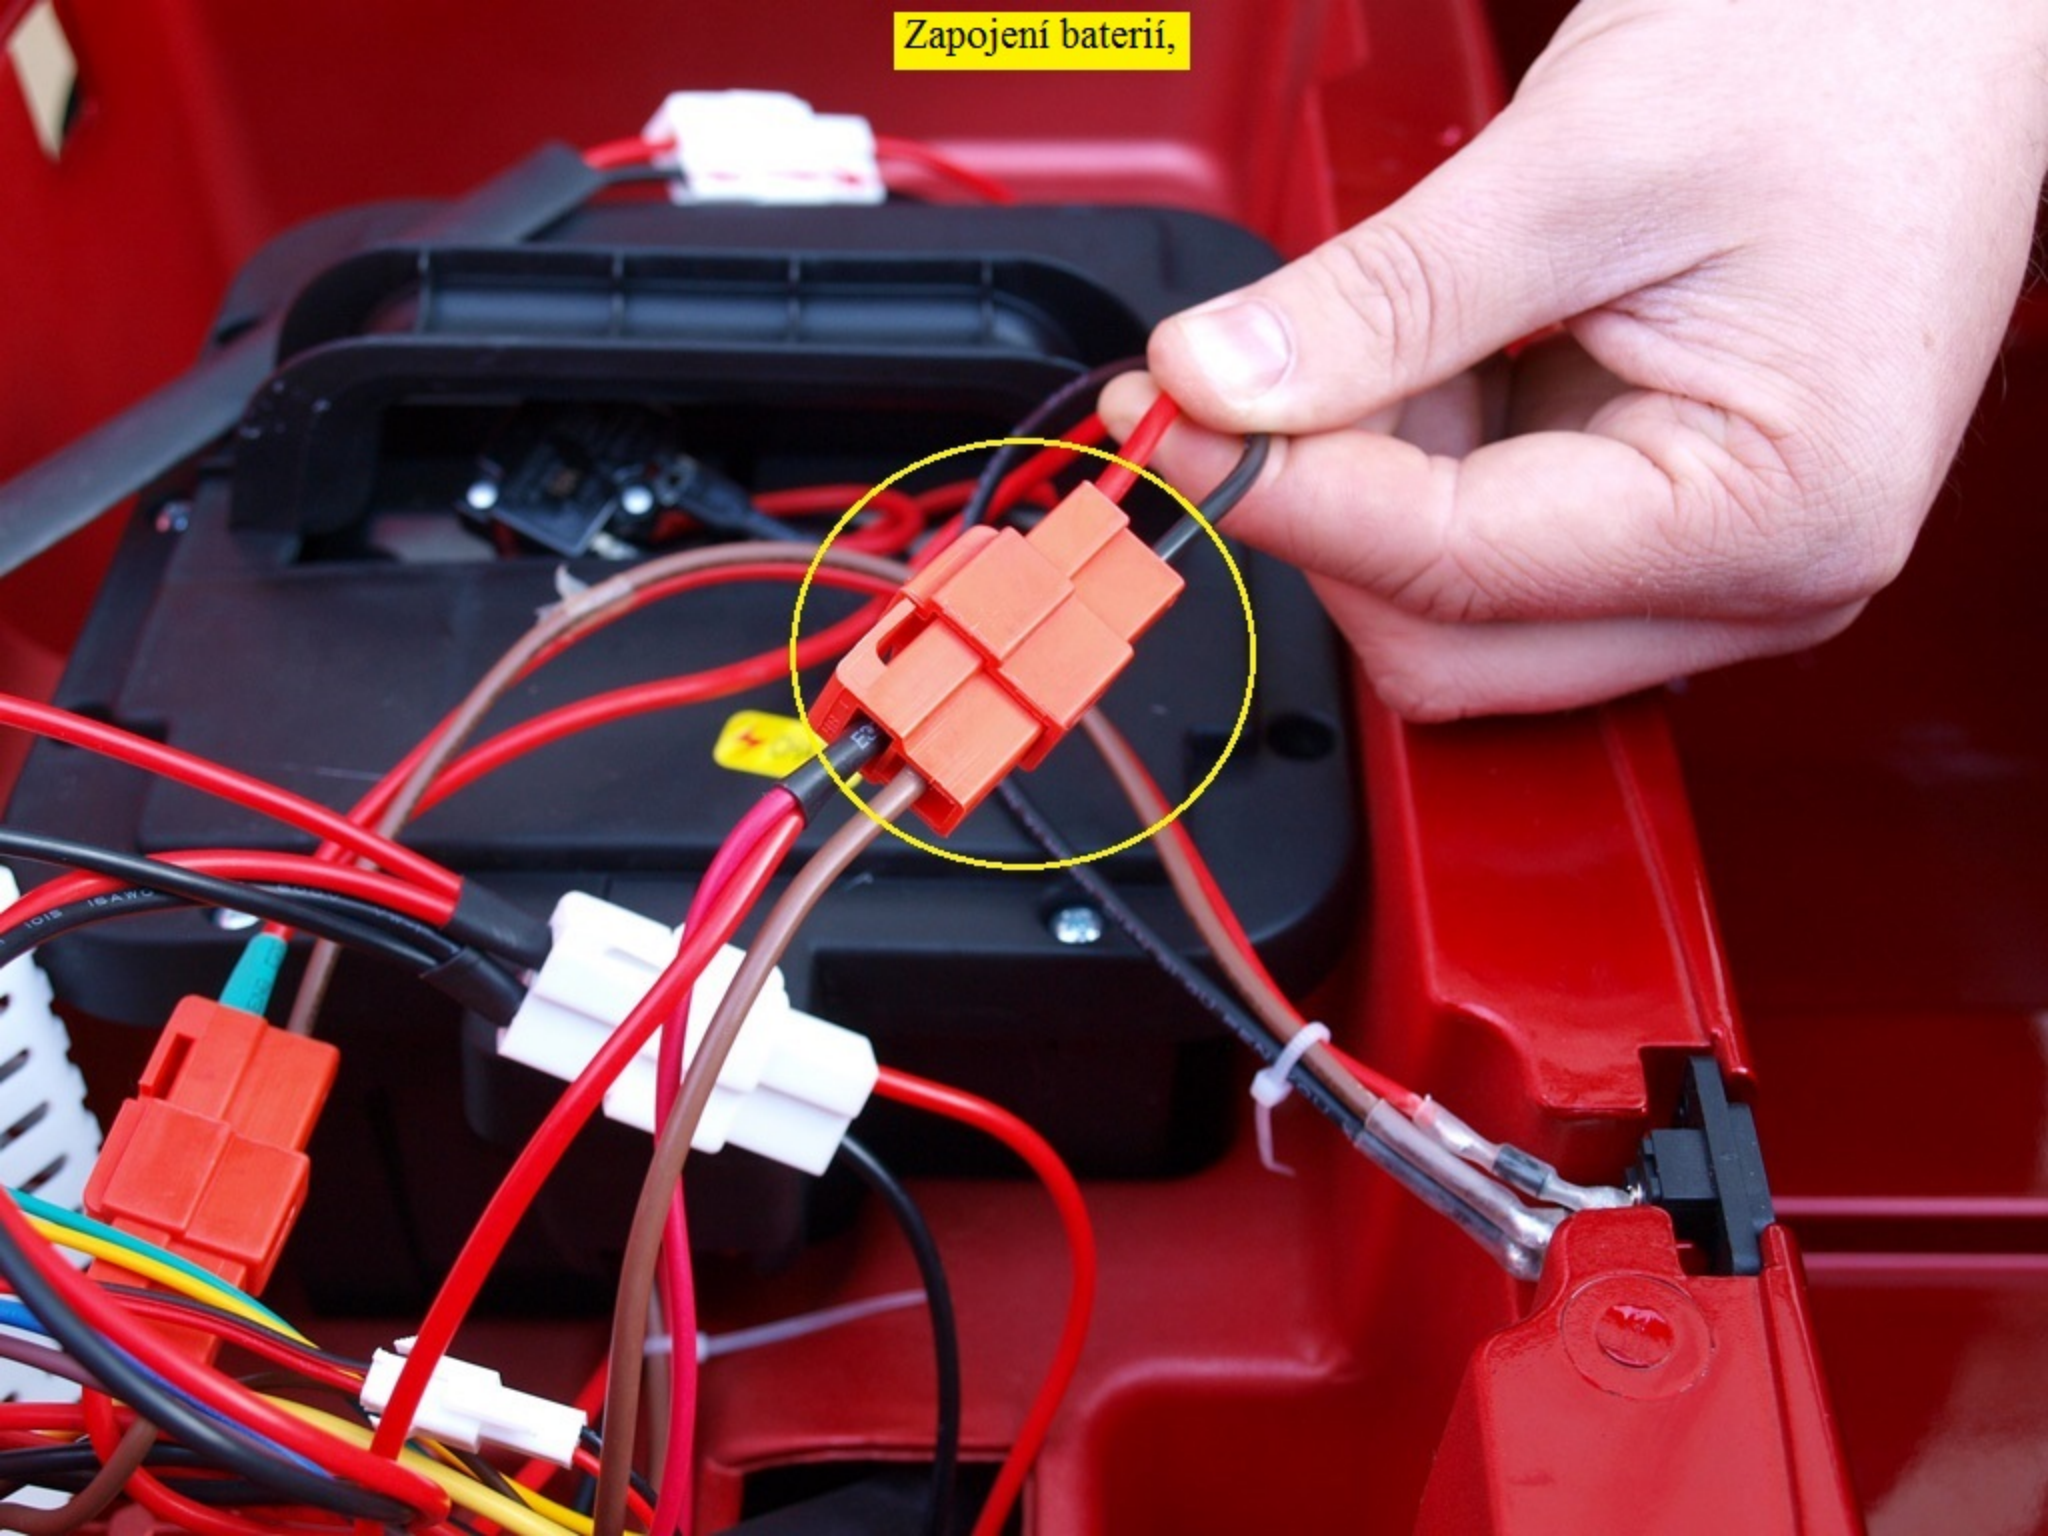



Autíčko zapněte, zařaďte, nadzvedněte a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,



- 1. A yellow circle highlights a small, dark, rectangular mark on the upper left side of the tire's sidewall.
- 2. A yellow circle highlights a similar mark on the upper right side of the tire's sidewall.
- 3. A yellow circle highlights a mark on the lower left side of the tire's sidewall.
- 4. A yellow circle highlights a mark on the lower right side of the tire's sidewall.
- 5. A yellow circle highlights a mark on the left edge of the silver metal rim.
- 6. A yellow circle highlights a mark on the right edge of the silver metal rim.
- 7. A yellow circle highlights a mark on the bottom edge of the silver metal rim.

Pokud bude zub na poklici ohnutý a nepůjde zastrčit do otvoru v kole vyhněte ho palcem opatrně směrem od poklice, poté půjde dobře nasadit na kolo,






Pokud bude zub na poklici ohnutý a nepůjde zastrčit do otvoru v kole vyhněte ho palcem opatrně směrem od poklice, poté půjde dobře nasadit na kolo,







Hlavici pro volant namažte vazelínou nebo olejem,



Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,









Větší šroubky,



















Menší šroubky,





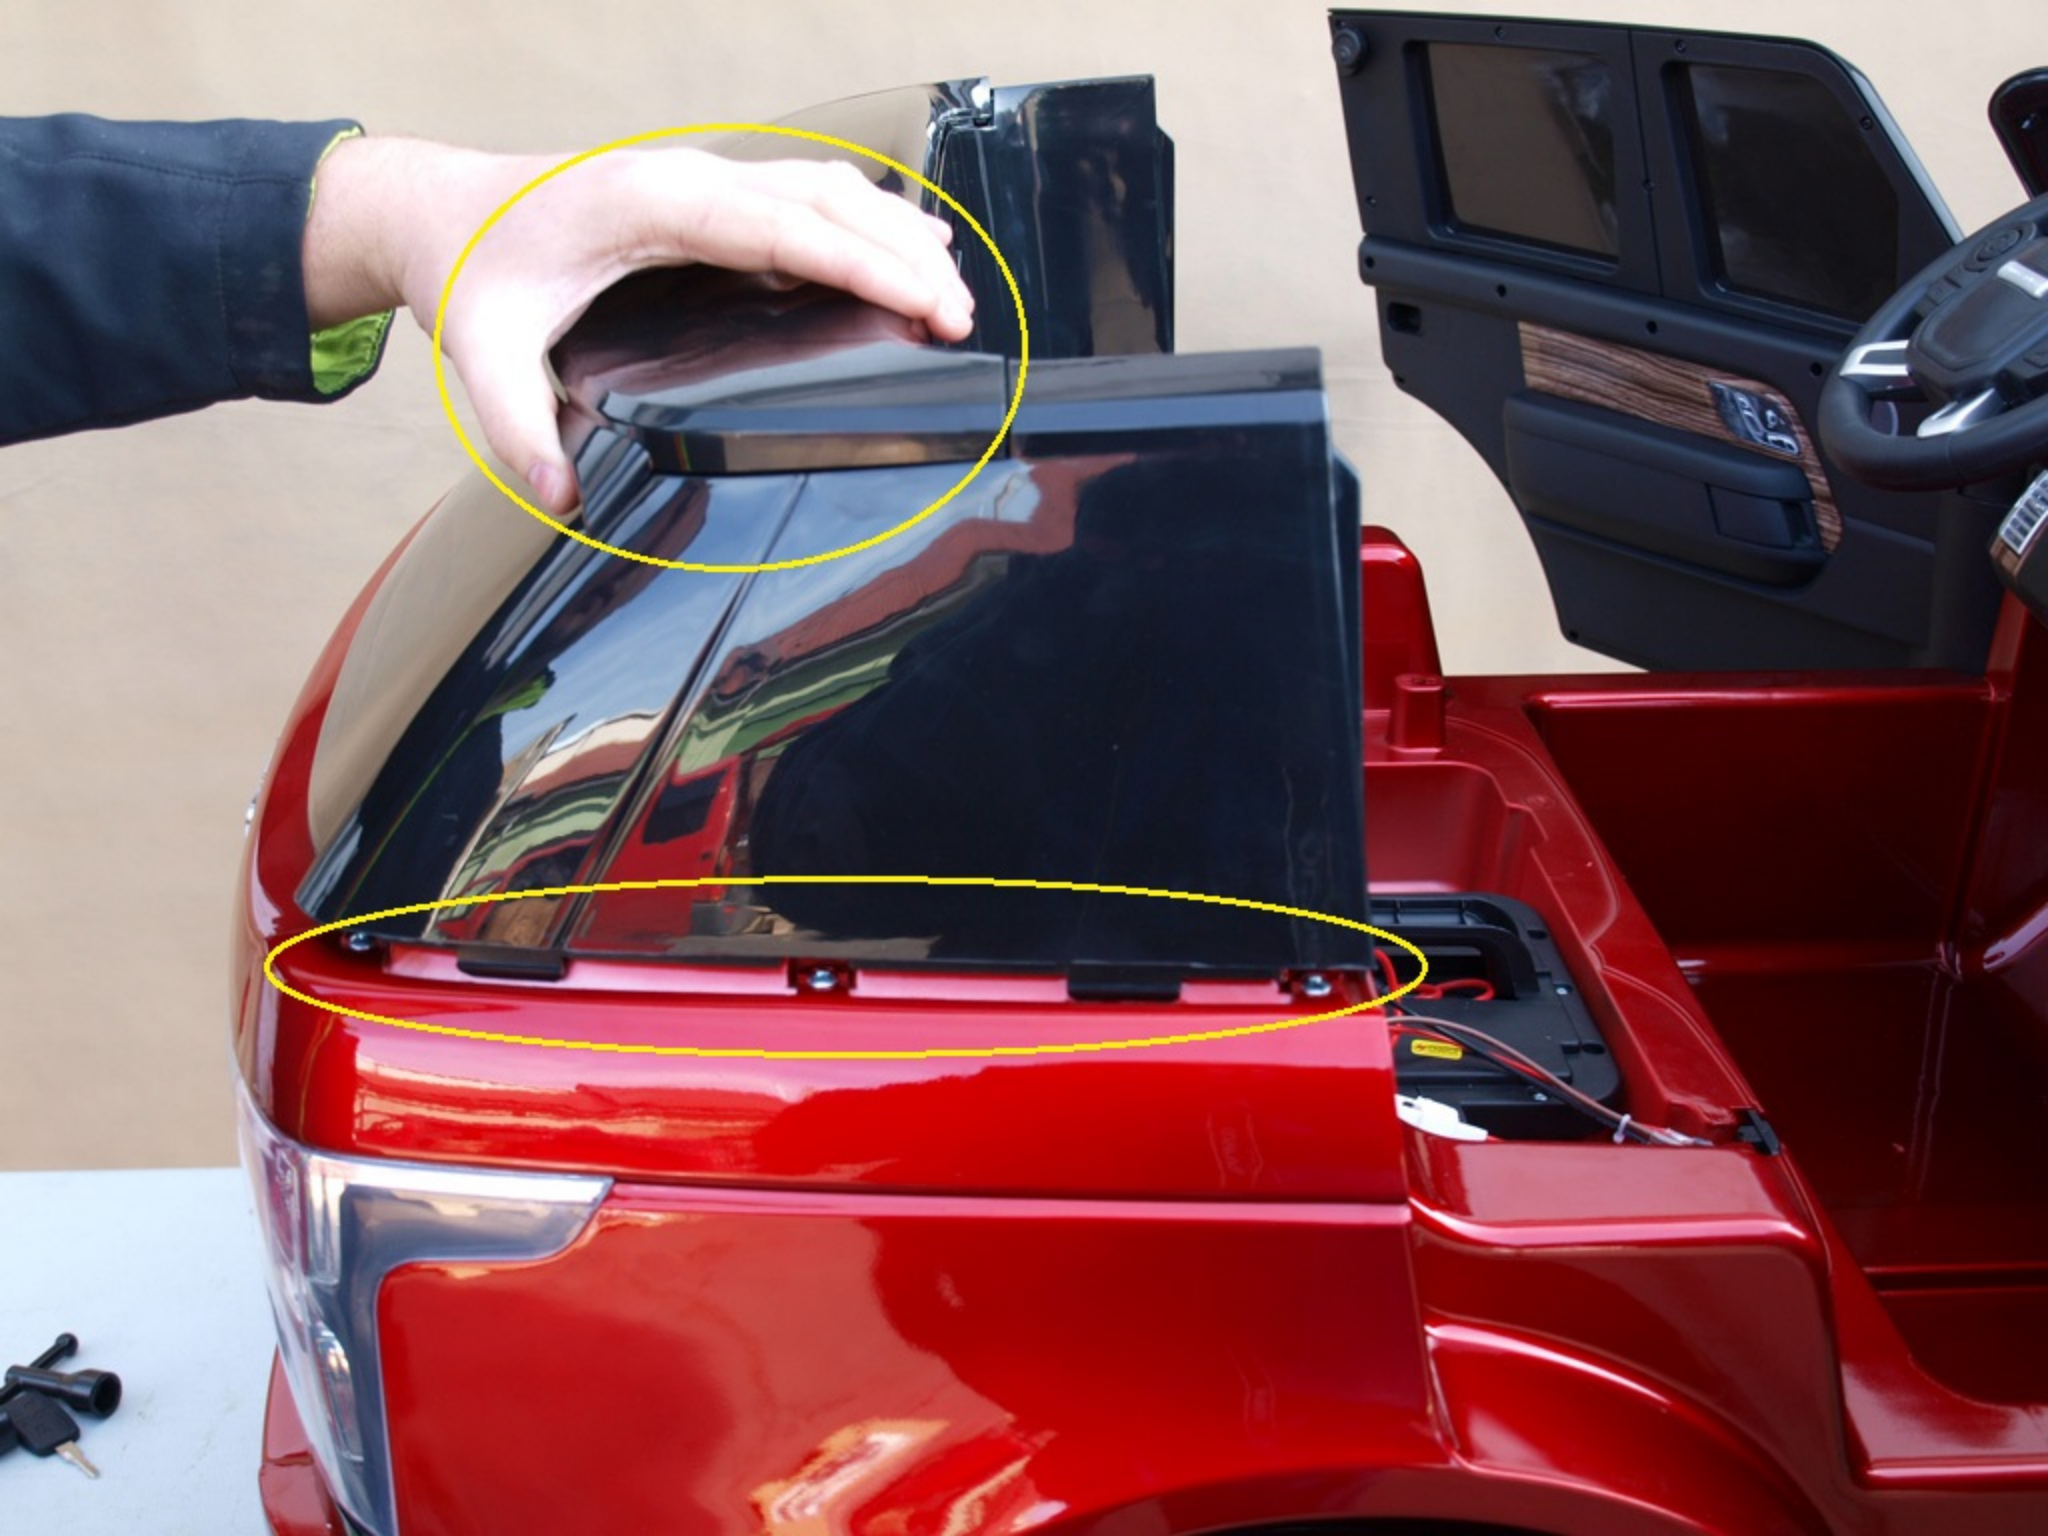

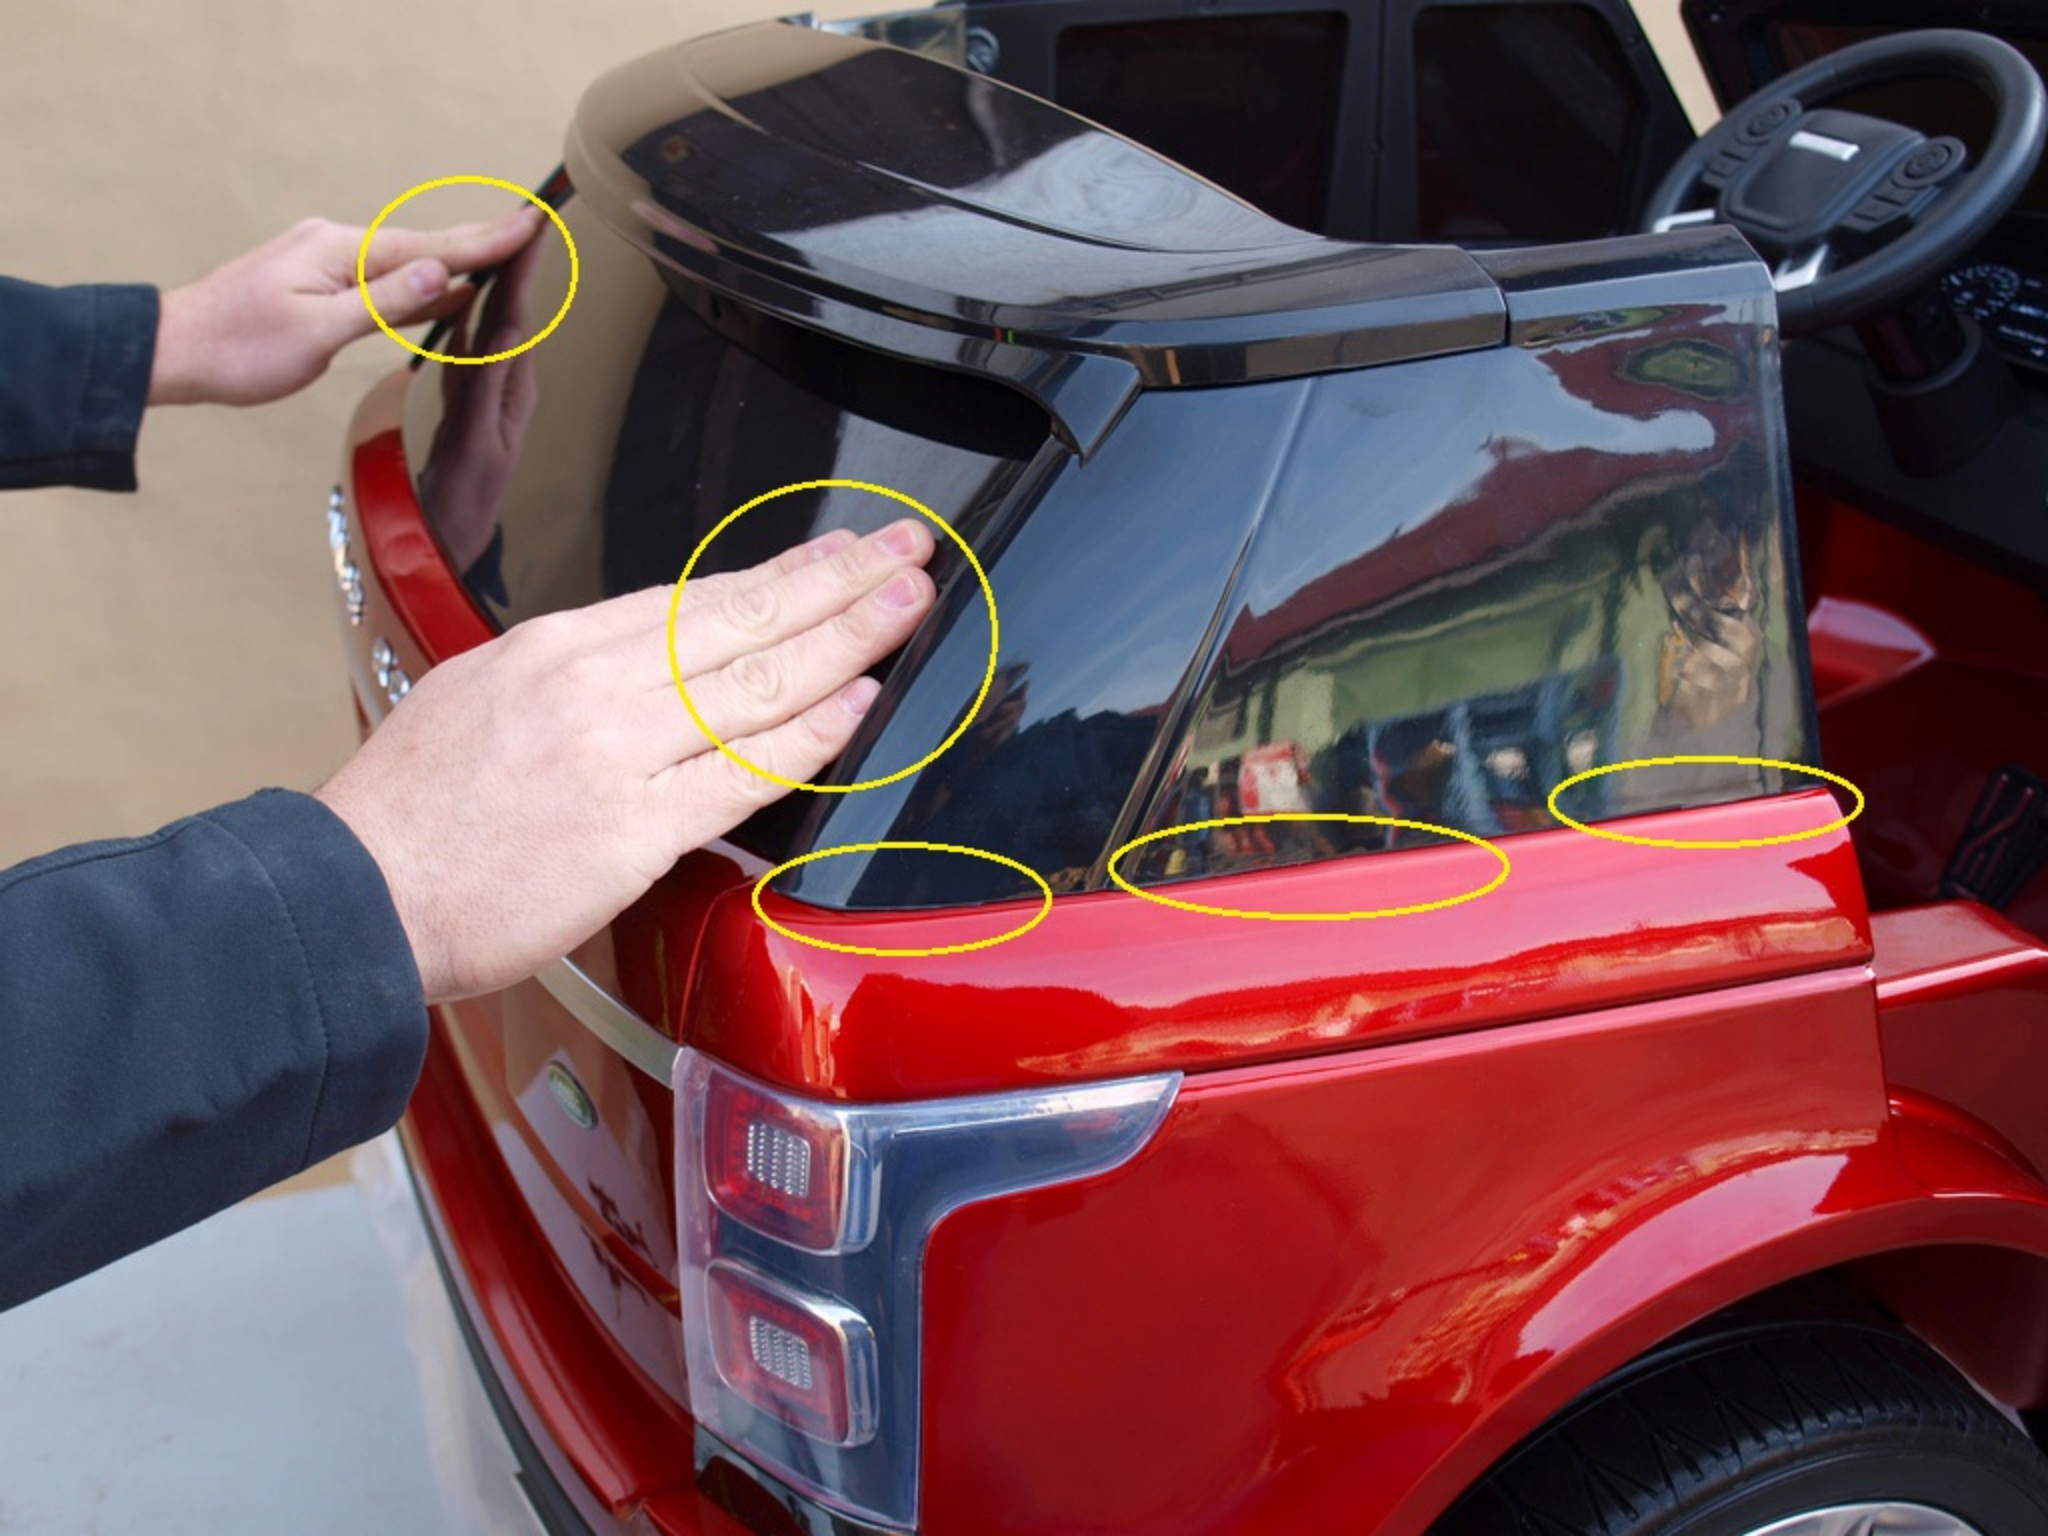






Menší šroubky,







Menší šroubky.



A close-up photograph of a person's hand holding a small, black plastic screwdriver. The screwdriver is being used to remove a black plastic screw from a hole in a black leather car seat. The seat has white stitching and a black fabric strap is visible. The background is white.

Plastový otočný šroubek vyndejte,

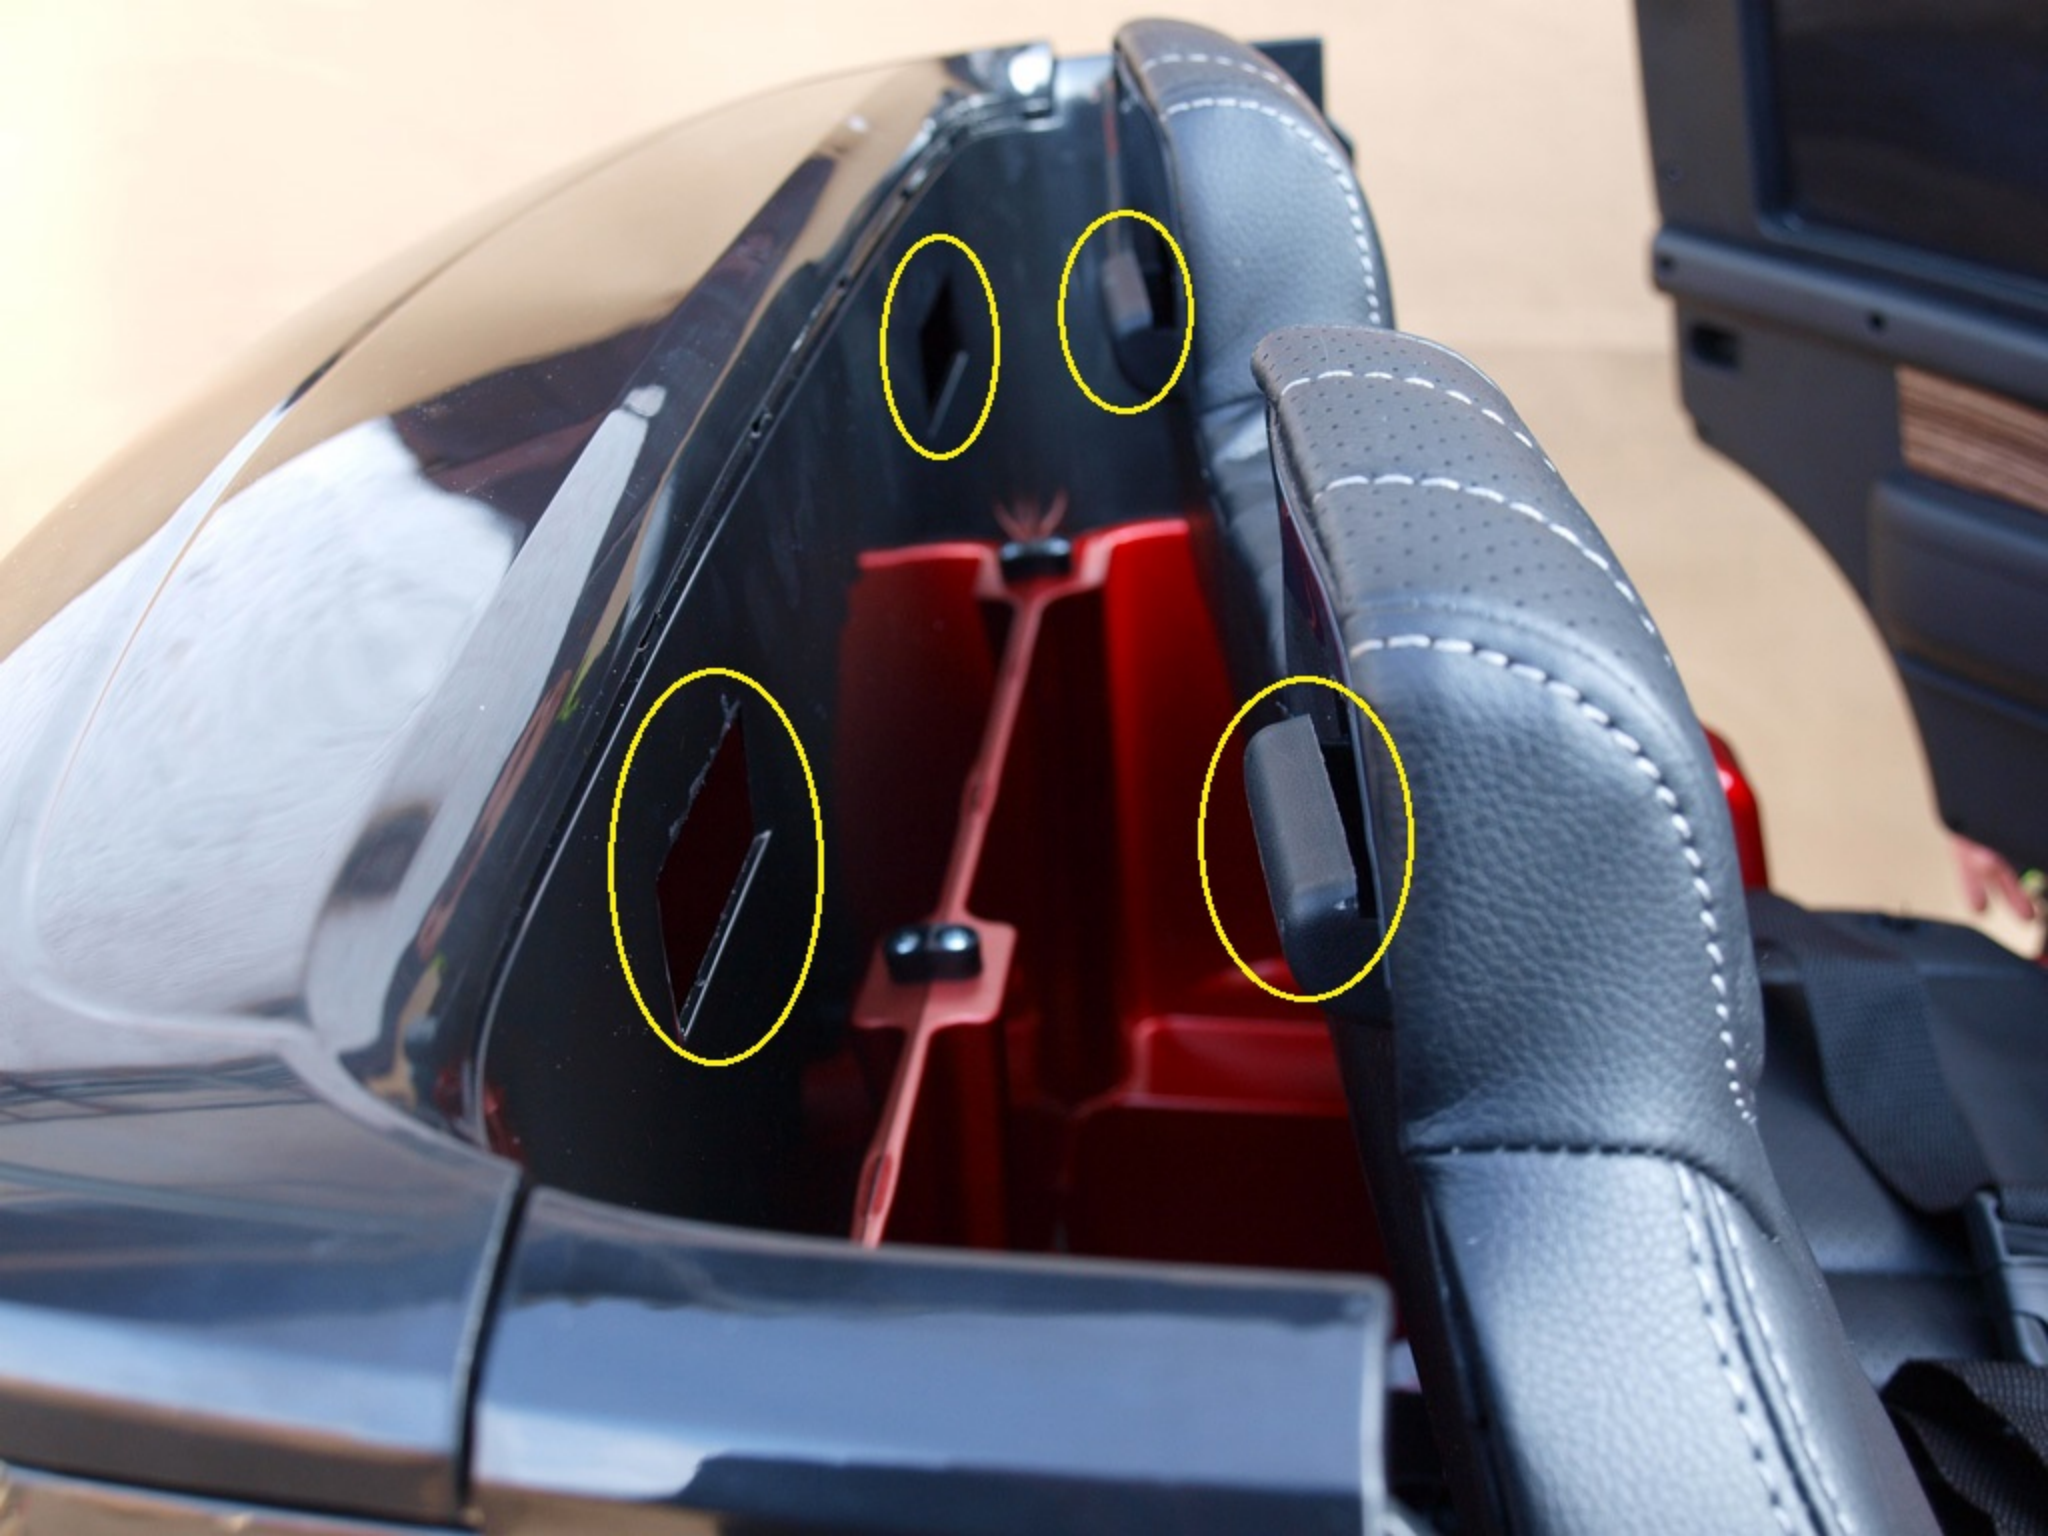



Srovnejte oba otvory,



















RANGE ROVER

LAND ROVER

HSE

2,4 G bluetooth dálkový ovladač pro Range Rover 4x4, dvoumístný,

SHSB12VWS-3

Operations Guide

First time to use(Or replace the battery)
select not to pair, the car can move after turning on power.

If select to be paired, please follow the bellows:

Step 1 Open the remote control battery compartment, put two AAA1.5V batteries into the battery compartment (pay attention to the battery cavity polarity), close the cap. the frequency lamp flashes if the battery is installed correctly

Step 2 Turn the car power, hold press the frequency key for 2-3 seconds.

Step 3 Then turn on car power immediately, the frequency lights off. Please repeat steps 2-3 if the pairing not in success of frequency.

General use

1. Speed selection - LOW speed: Only one lamp flashing; MED speed- Two lamps flashing; HIGH speed- Three lamps flashing. Each owns slow start and stop
2. Press the STOP key will stop the car ; Other keys like it meant.
3. The remote control will power off after 15's without operating, any key will power on.

Products through the FCC certification testing and ECM credential



NO.:LCS1502100455E




WARNING

This remote must be used by adult only



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - , plus / mínus, !!

Návod na sladění 2,4 G ovladače s autem Range Rover 4x4, dvoumístný,

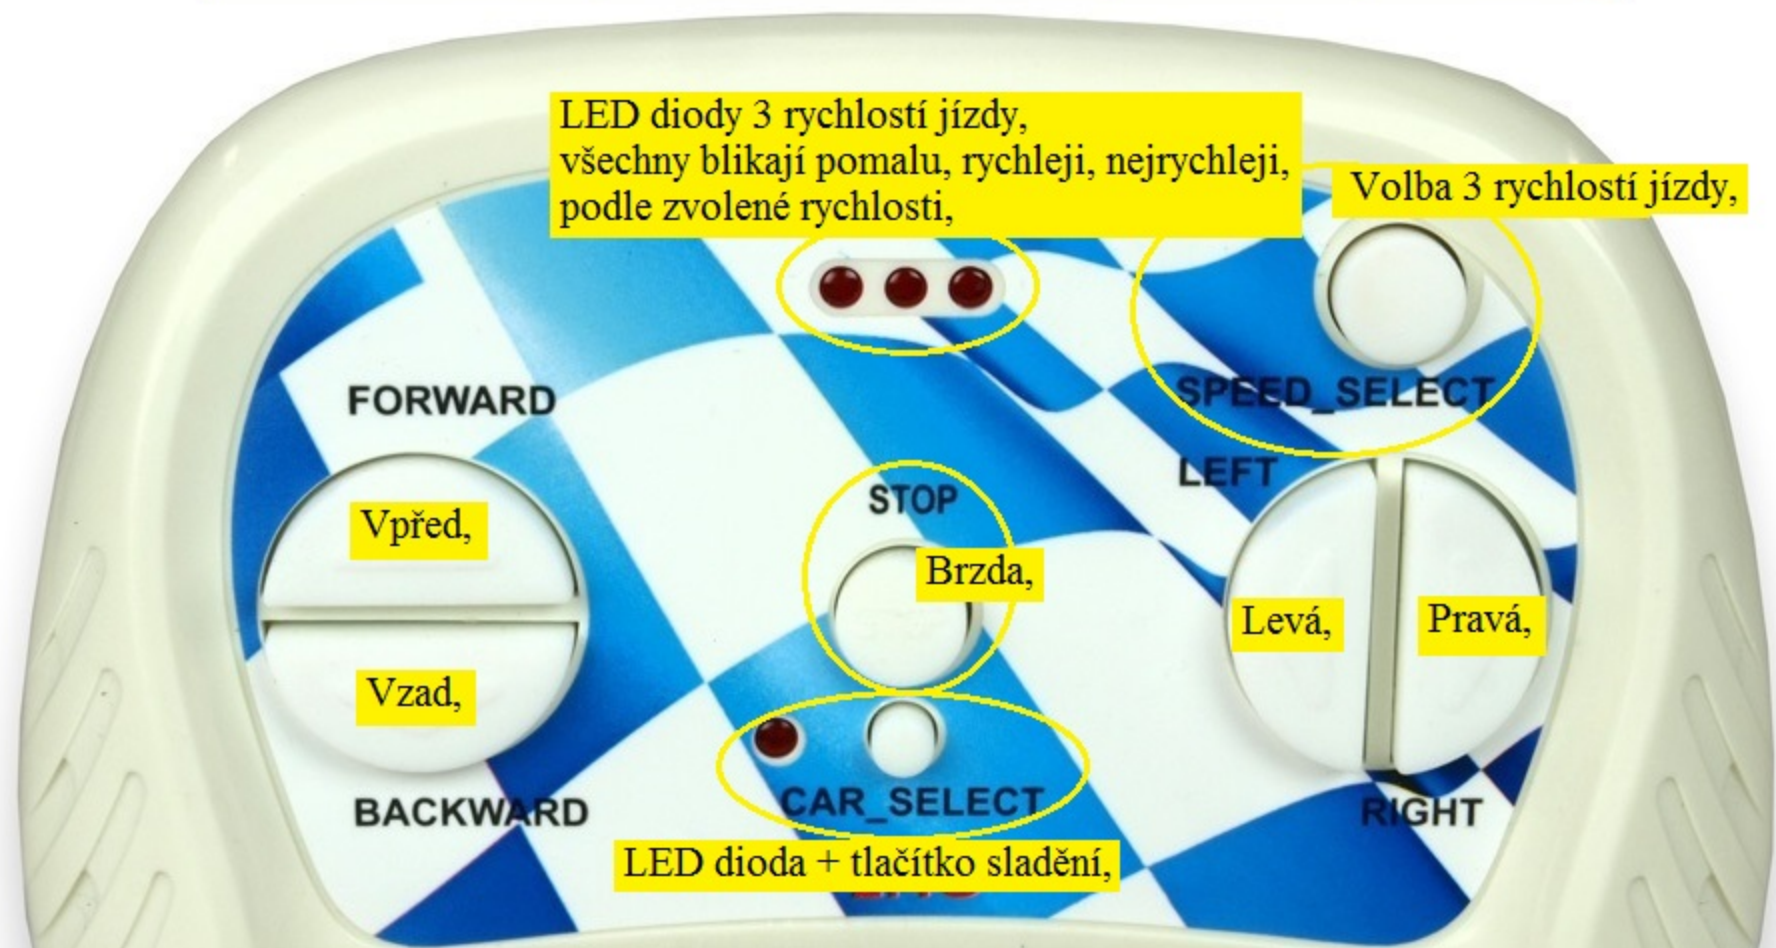

Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

vypněte auto klíčkem na Off - to musí být vypnuté,
zmačkněte a držte tlačítko car select cca 2-3 vteřiny, začne blikat LED dioda car select,
při tom zapněte auto klíčkem na On - to se musí zapnout,
LED dioda car select se trvale rozsvítí,
nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,
po několika cca 15 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,
znova ho zapnete každým tlačítkem,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Ovládací prvky autíčka,



Otočením klíče:

na 1 polohu zapnete auto a jeho funkce,

na 2 polohu zapnete přední a zadní světla,

otočením klíče zpět: postupně vše vypnete,



Při jízdě na pedál:

D = jízda vpřed,

P = neutrál, stop,

R = jízda vzad,



2 x 2

2 x 2 = jízda na zadní náhon 2 kol,

4 x 4

4 x 4 = jízda na všechna 4 kola,



Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky autíčka,

Klakson,

Muzika,

Pokud je připojen kabel do vstupu Mp3 - zvuky na volantu nefungují,



Ovládací prvky autíčka,



Digiplayer:

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup,

V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

MODE a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce Bluetooth, FM rádia a hudby z továrny, Bluetooth přehráváte vlastní hudbu, např. z mobilu,

FM rádio si samo naladí stanice a poté je přepínáte tlačítkem STORY a šipkou,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterie cca 12 hod nabít !,

Nabíjení baterií,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,



Nabíječka,

Zásuvka pro nabíjení,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií!, baterie chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,





RANGE
ROVER



Přejeme krásné zážitky v novém Range Roveru 4x4 s 2,4G DO,



RANGE
ROVER



Přejeme krásné zážitky v novém Range Roveru 4x4 s 2,4G DO,



RANGE
ROVER



Přejeme krásné zážitky v novém Range Roveru 4x4 s 2,4G DO,