





Návod na sestavení a ovládání motorky BNM  
s plynovou rukojetí a nožní brzdou,



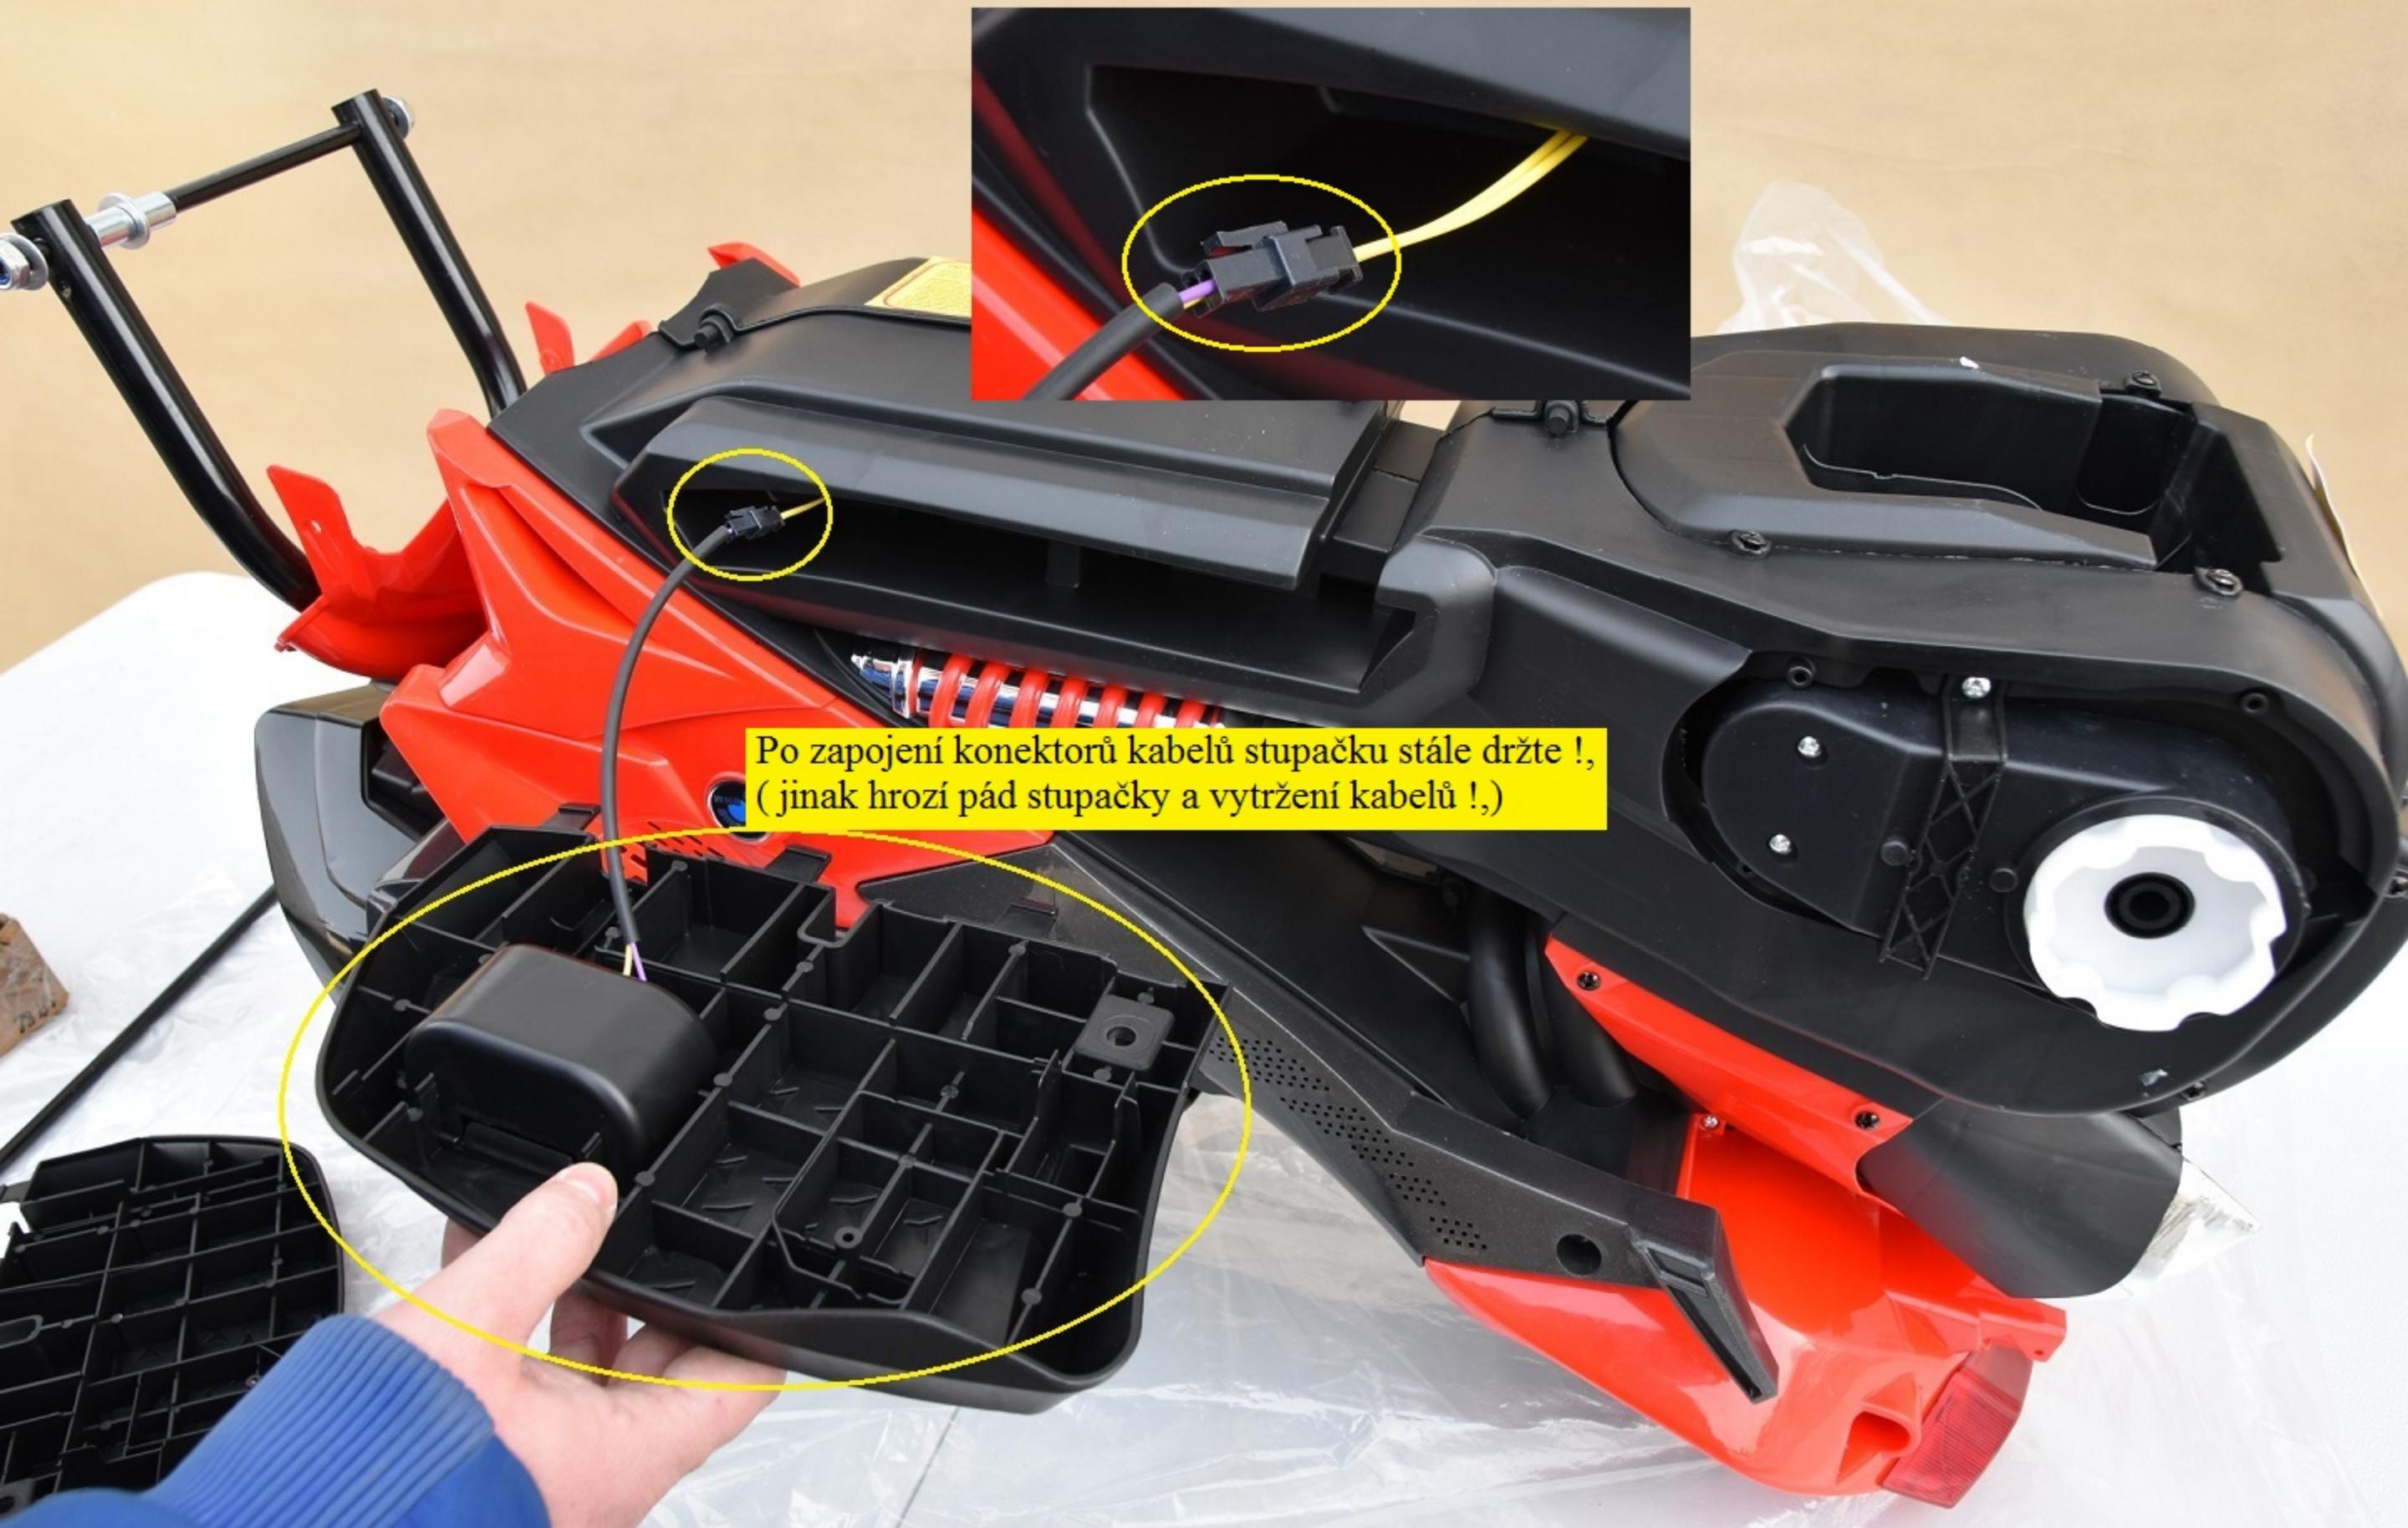



Po zapojení konektorů kabelů stupačku stále držte !,  
(jinak hrozí pád stupačky a vytržení kabelů !,)

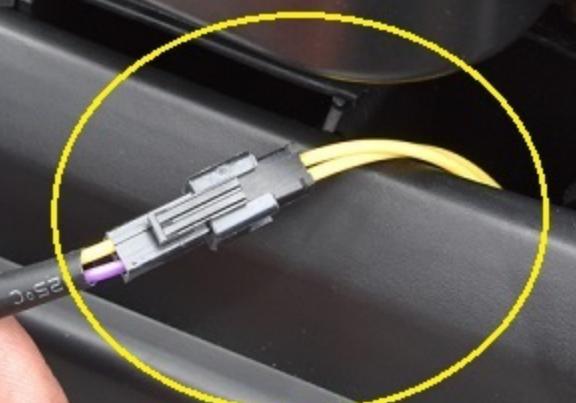



Zapojené kably a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod stupačkou,

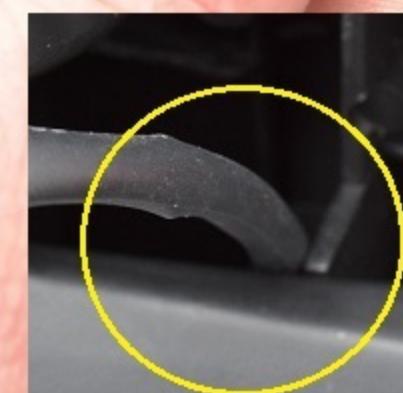

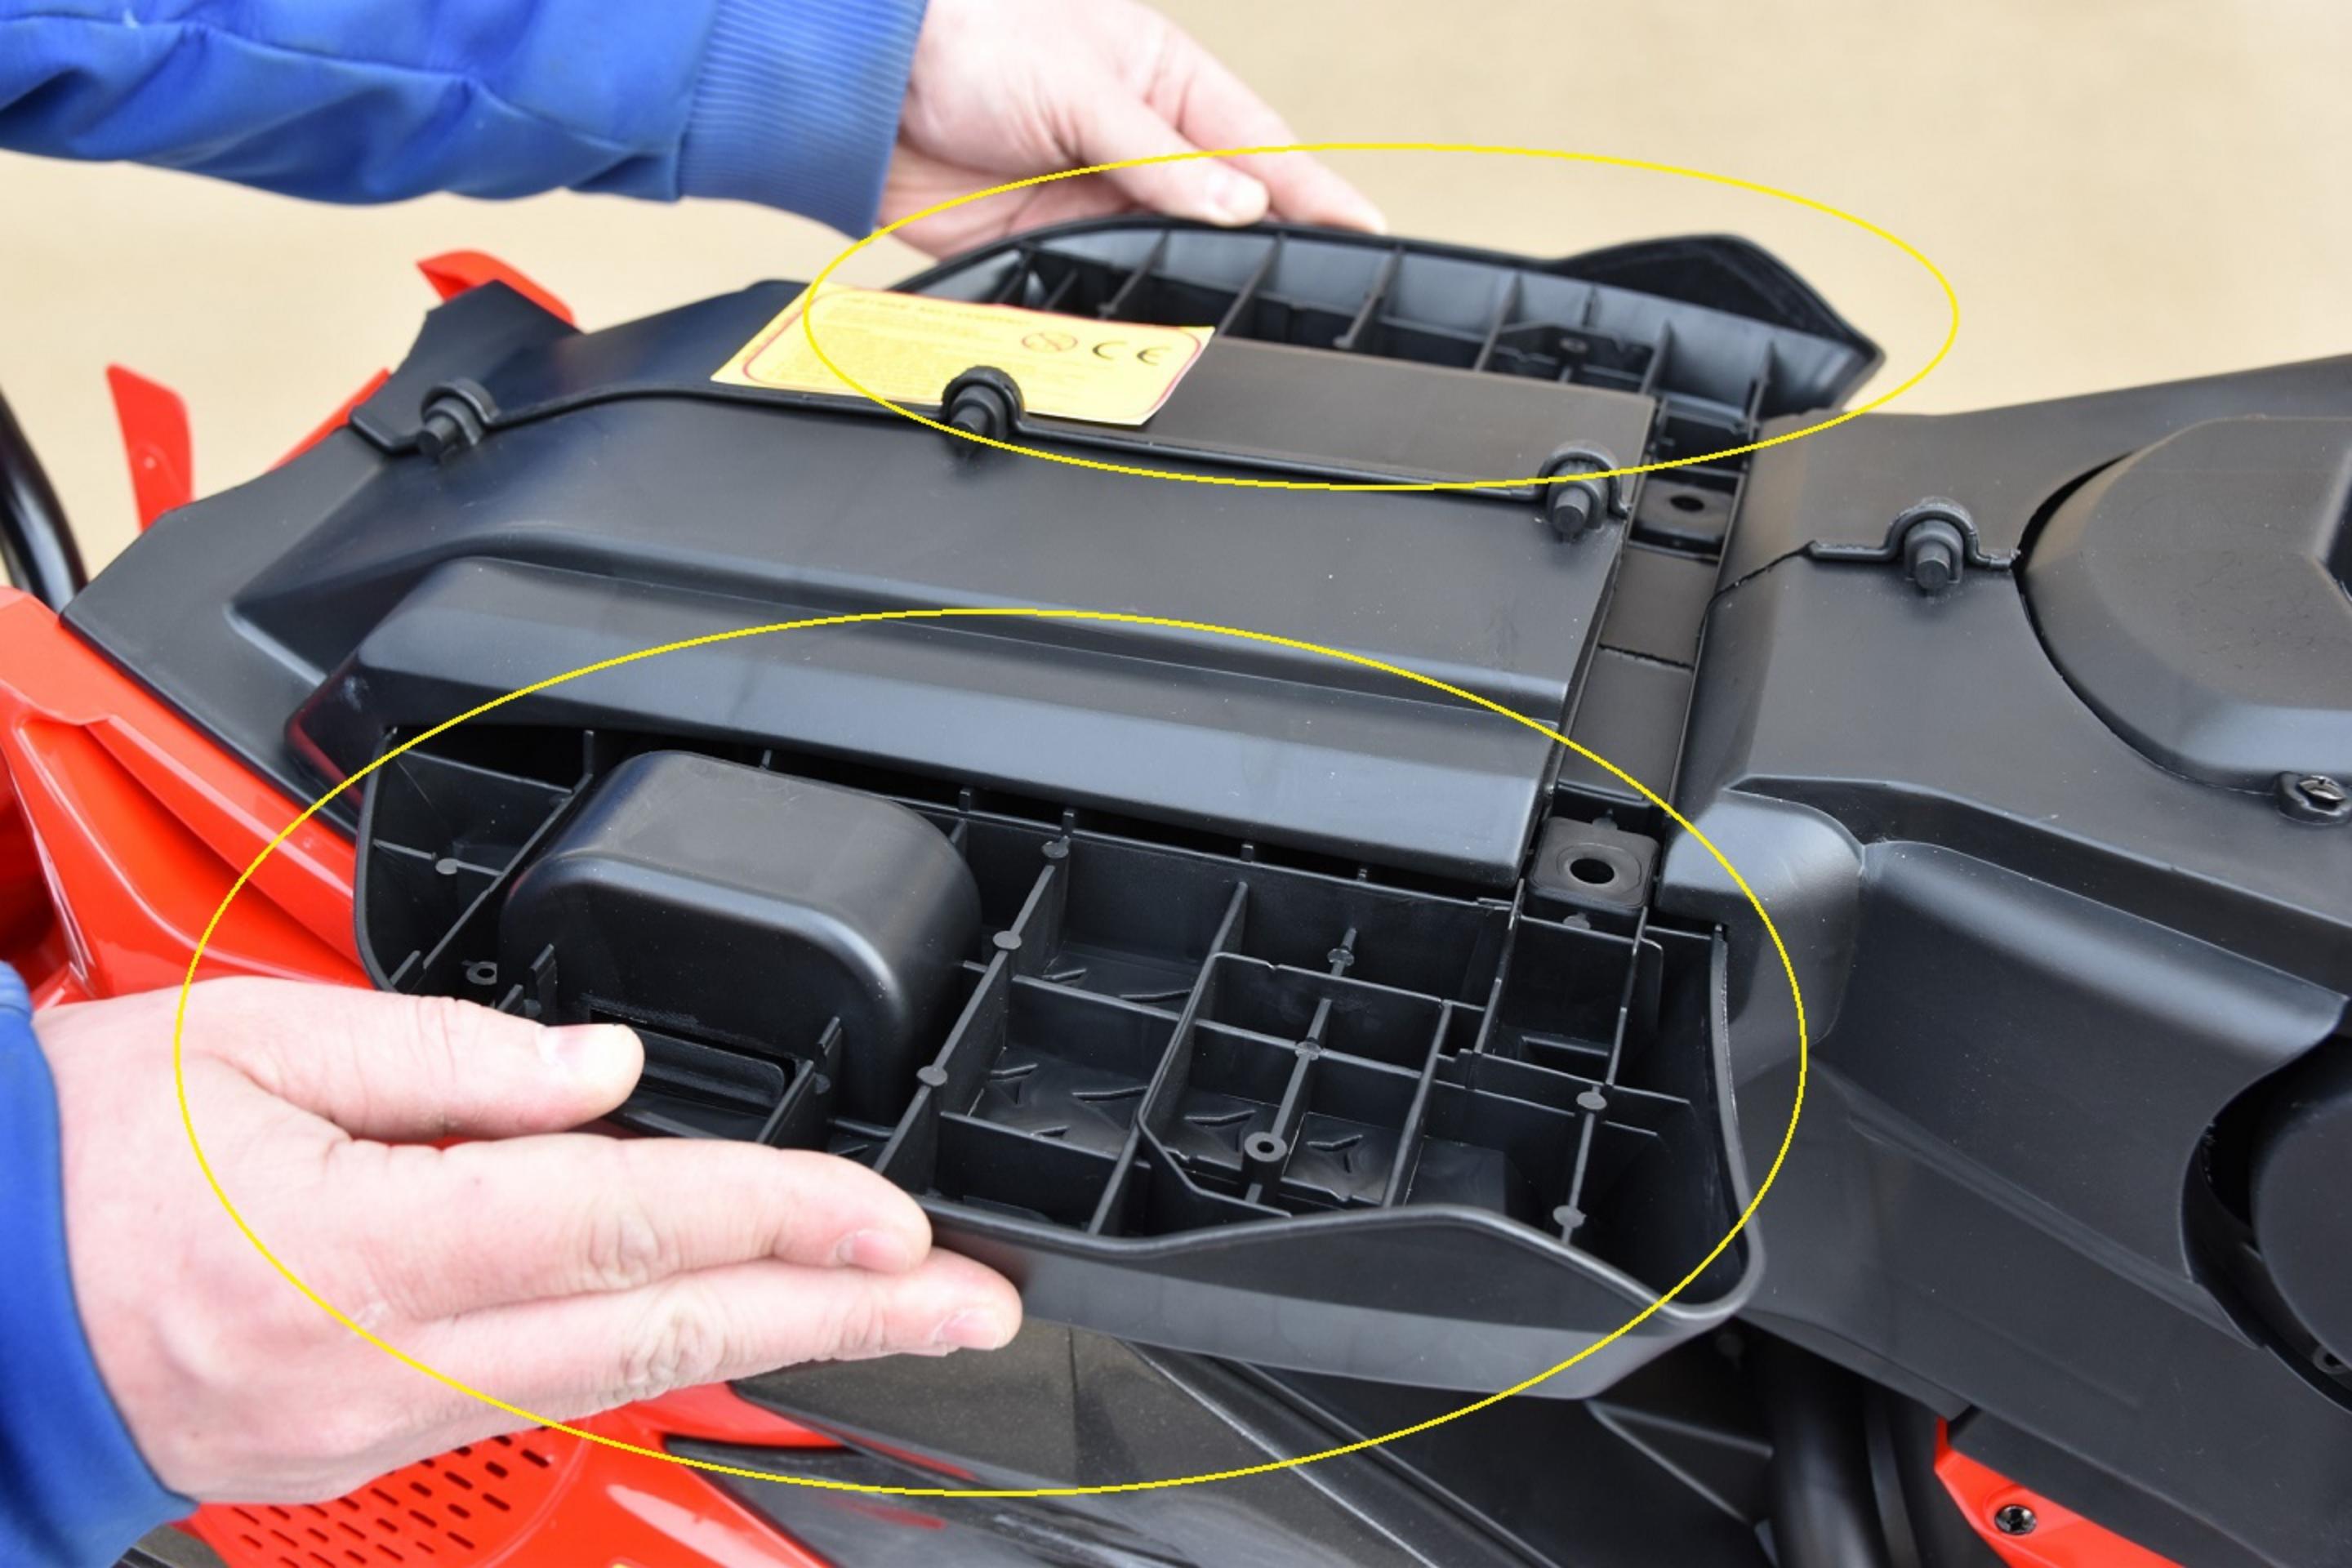



Osu namažte vazelinou nebo olejem,



Osu namažte vazelinou nebo olejem,


















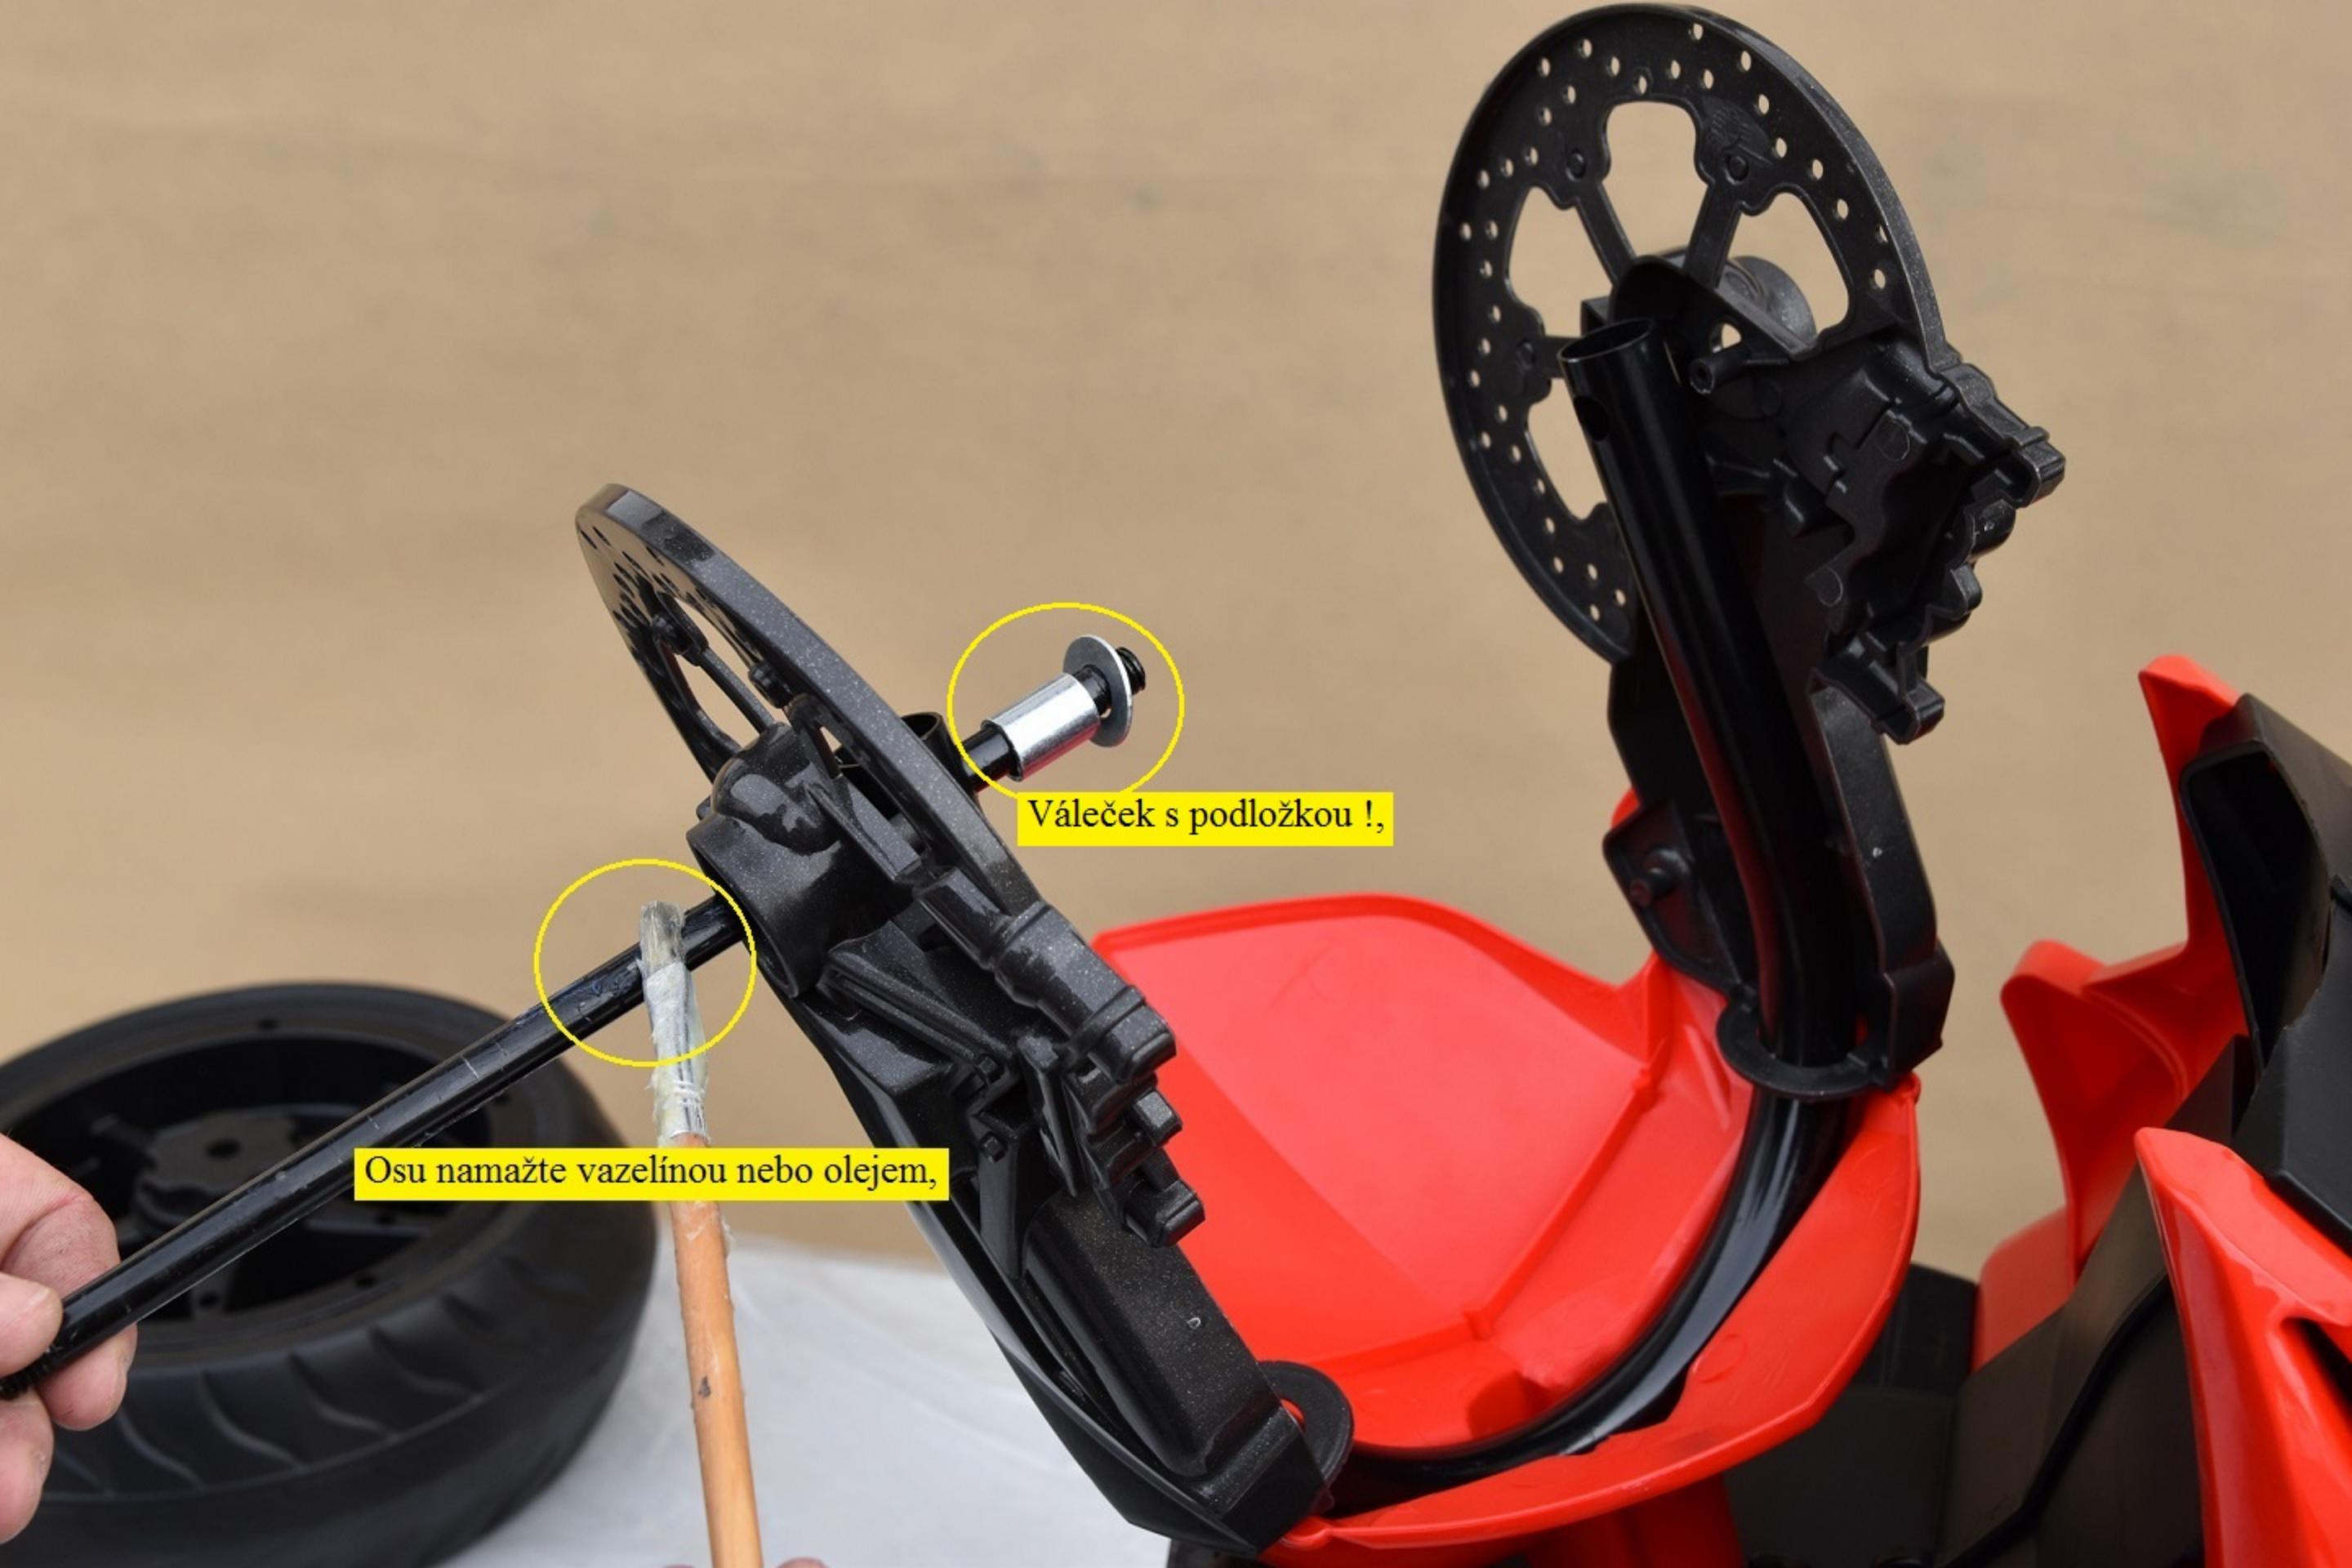

Osu namažte vazelinou nebo olejem,

Váleček s podložkou !,



Podložka s válečkem,



35/60R35

35





Kolo se musí po dotažení volně otáčet !,



Hranol řízení namažte vazelínou nebo olejem,

**WARNING**

- Applicable age: 2-5 years  
• Children must be supervised by adults aged 14 years or older.
- To prevent possible injuries, please do not apply excessive stress when adjusting the steering column.







Zapojené kably a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením,

Vypněte hlavní vypínač na O,

WARNING















5188

BOSCH

Odstraňte,



## WARNING



Zapojení baterie,  
červený kabel na červený plus! / černý kabel na černý mínus!  
konektor musí být nasazen pevně !,  
případně ho předem mírně zamačkněte,





WARNING  
DO NOT USE  
TOOL

5188



Motorku zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,



85/100R8.5  
P  
95H





Plastové značky BNM nahřejte (na sklunci, fénem, atd.) a zahladte do roviny,

Ovládací prvky motorky,



Ovládací prvky motorky,

Jízda:

v před,  
stop,  
vzad,



Hlavní vypínač  
motorky:

I = zapni,  
O = vypni,



**WARNING**

- Applicable age: 3-8 years.
- Children must be under the guidance of adults to use and leave

## Ovládací prvky motorky,



Otočná plynová rukojet̄,

Po povolení šroubku imbus klíčem  
můžete nastavit sklon rukojeti,

Ovládací prvky motorky,

Pedál brzdy,

Ovládací prvky motorky,



Audioplayer:

po zapnutí motorky ukáže voltmetr barevnou stupnicí stav nabití baterie,  
max. je špička symbolu tužkové baterie,  
vstup pro USB slot, AUX, Mp3 vstup,  
V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,  
ostatní tlačítka s názvy a šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,



Zásuvka pro nabíjení,

**Nabíjení baterie,**

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15 hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterie cca 10 hod dobít !,



Nabíječka,



**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chráňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce BNM,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce BNM,