





Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Autíčko podložte tak, aby bylo výš nad stolem. Poté prostrčte zadní osu otvorem jako na obrázku.


Obr. 2: Zadní osu na obou stranách namažte vazelínou nebo olejem.

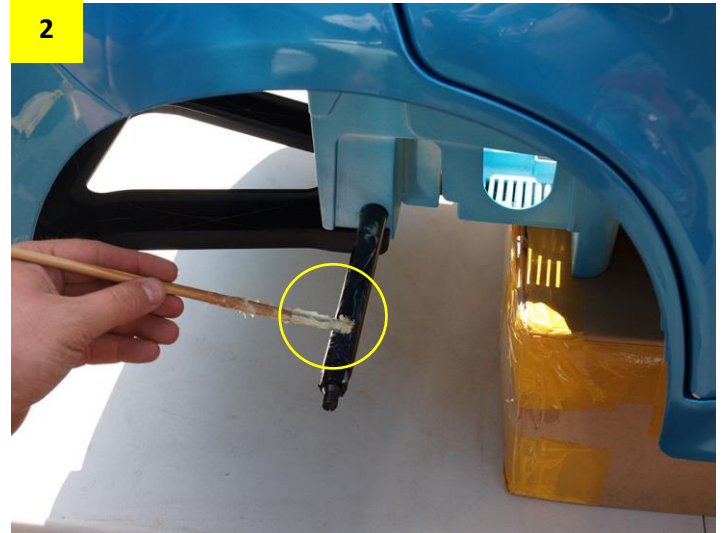

Obr. 3-7: Nasadte na osu oba motory. Motor s označením R přijde na pravou stranu z pohledu řidiče, motor s označením L pak na stranu levou.

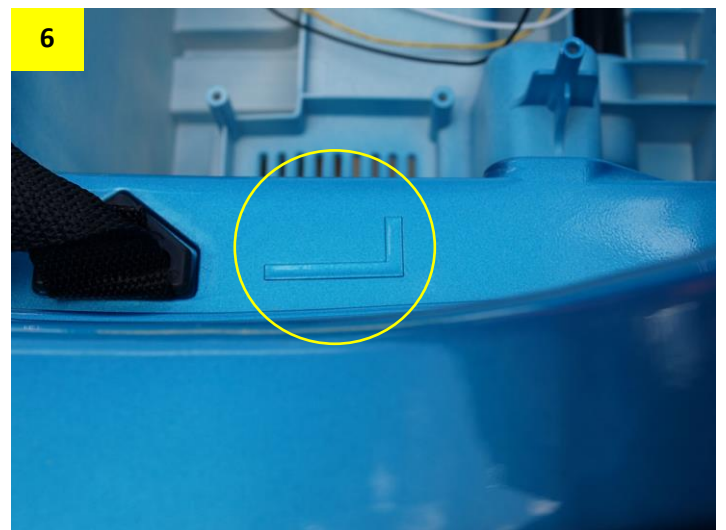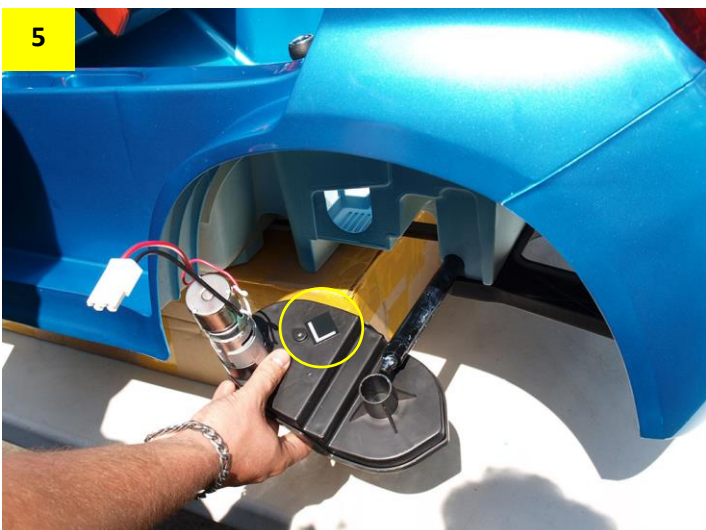
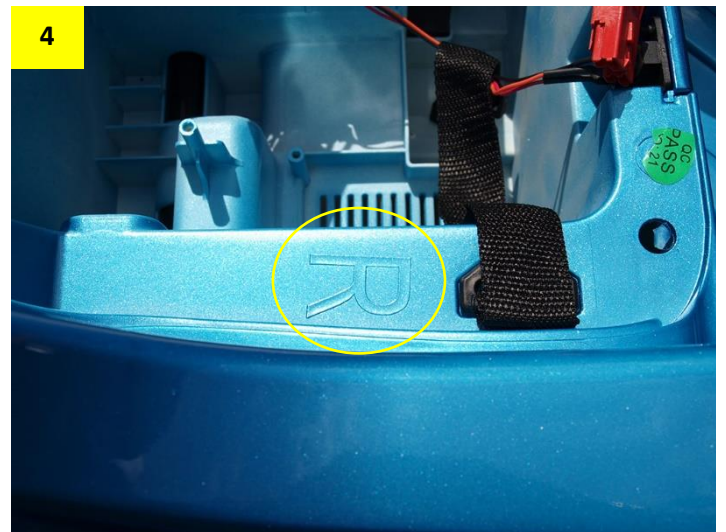


Obr. 8: Zapojení motorů.


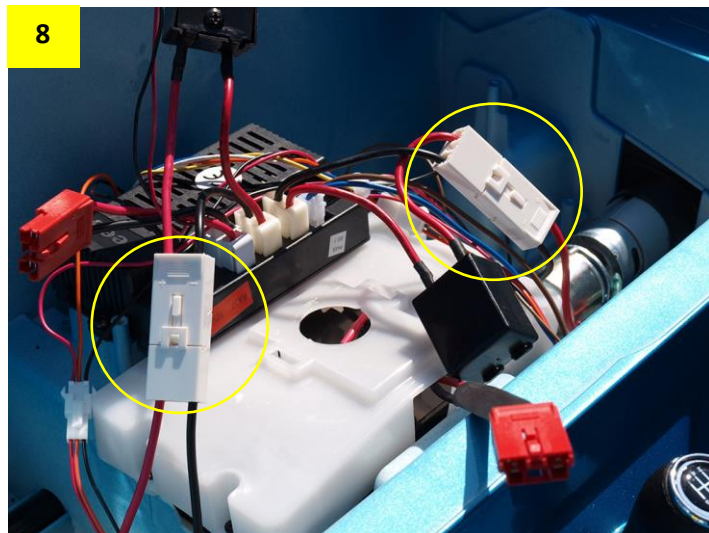


Obr. 9: Zapojení přívodu elektrického proudu.


Obr. 10: Překontrolujte veškerá zapojení dle obrázku.

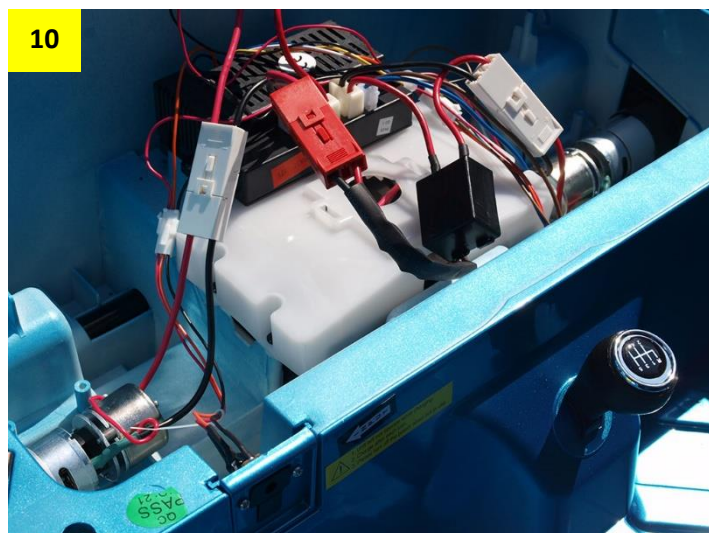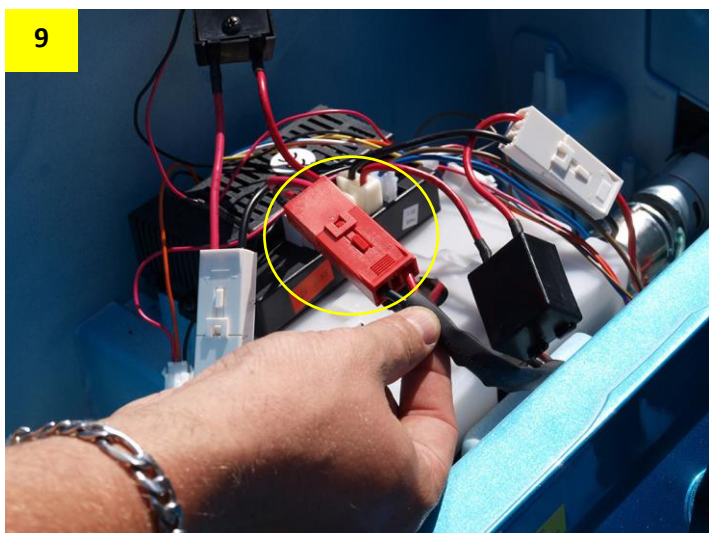

Obr. 11 a 12: Přišroubujte krytky motorů jako na obrázku.

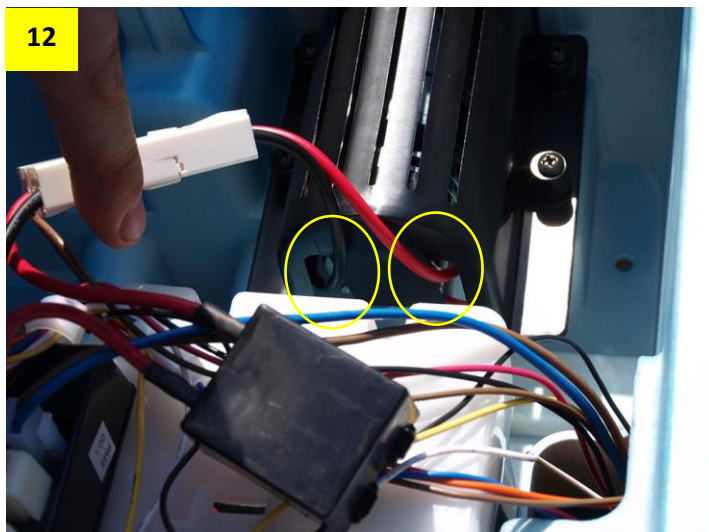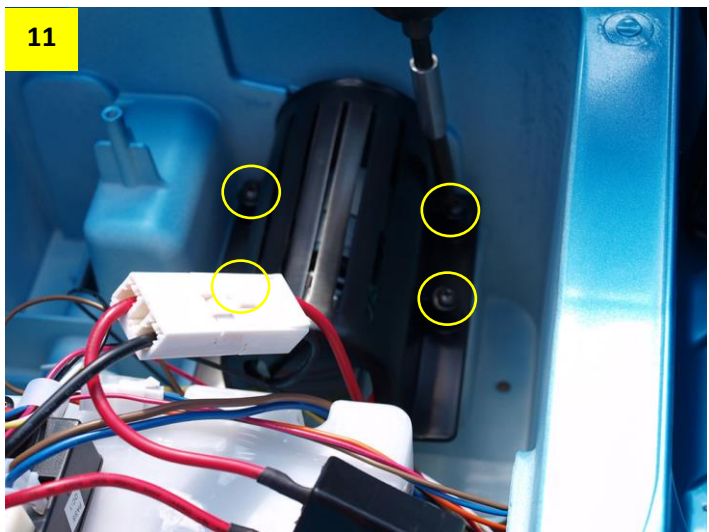

Obr. 13 a 14: Nasadíte obě zadní kola na zadní nápravu.

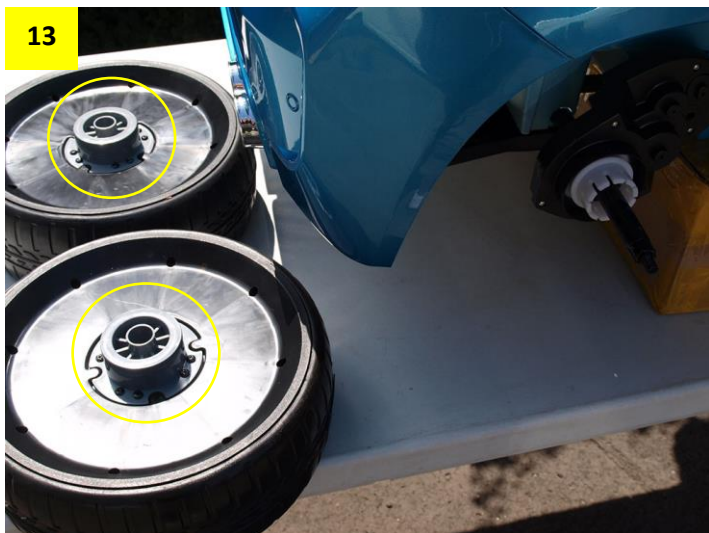

Obr. 15 a 16: K oběma kolům přiložte jednu kovovou podložku a matici, kterou následně utáhněte.



Obr. 17: Nyní si připravte osu zatáčení. Tu je před nasazením nejprve potřeba namazat vazelínou nebo olejem.

Obr. 18 a 19: Nasazení osy zatáčení.




Obr. 19: Po nasazení osu namažte vazelínou/olejem i na tomto místě.

Obr. 20: Do volantu vložte 2 tužkové baterie R6. Při vkládání baterií dávejte pozor na správnou polaritu +/-




Obr. 21 a 22: Tyč řízení tlačte směrem nahoru jako na obrázku. Poté na ní nasadte volant a přišroubujte jej.

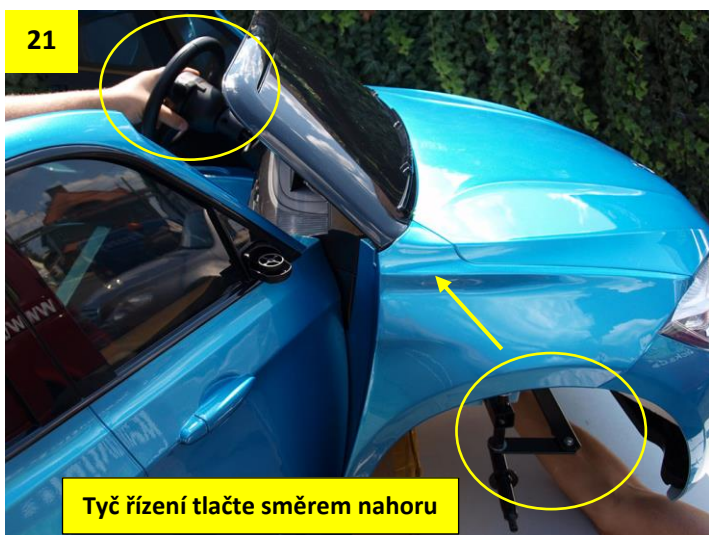

Obr. 23: Levou i pravou přední osu namažte vazelínou/olejem.

Obr. 24 a 25: Obě přední kola nasadte na přední nápravu. Ke kolům následně přiložte kovové podložky a matice, které utáhněte.

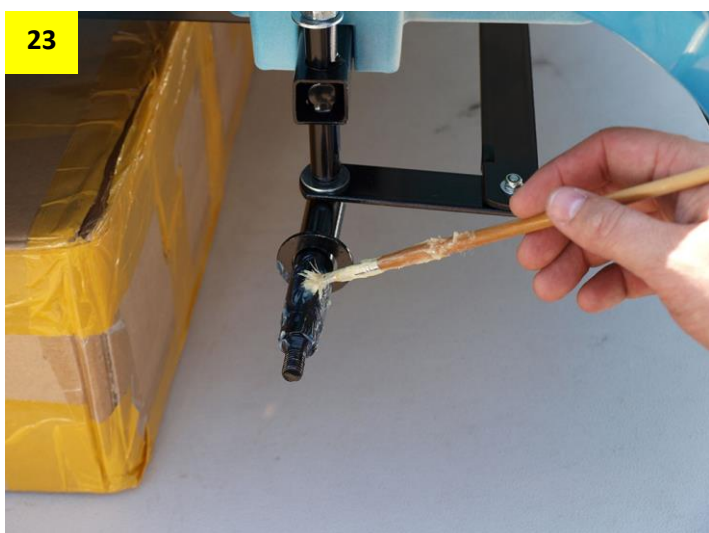


Obr. 25: Matice utáhněte.

Obr. 26: Na všechna kola nasadte plastové krytky.



Obr. 27: Nasazení sedačky: plastové výstupky na zadní straně sedačky musí zapadnout od otvorů v autíčku.

Obr. 28: Sedačku je nutné zasunout až nadoraz.

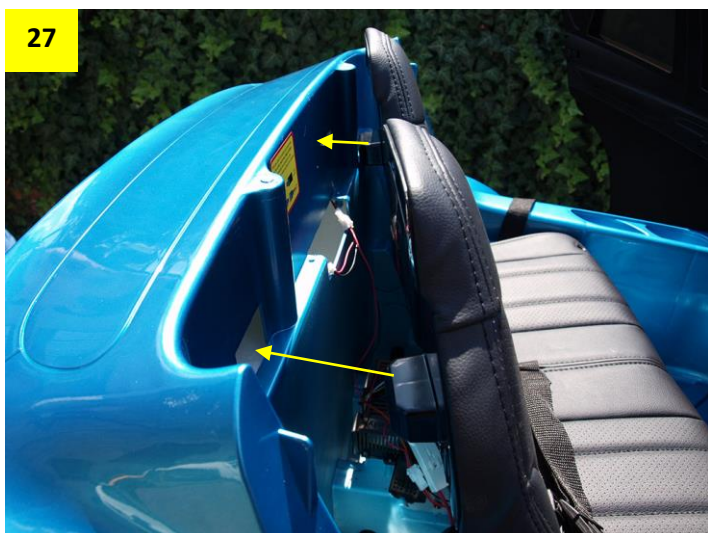


Obr. 29: Sedačku na obou stranách přišroubujte.

Obr. 30: Přišroubujte obě zpětná zrcátka.



Obr. 31: Ze zpětných zrcátek sejměte ochranné fólie.


Obr. 32: Nápis X6 M nejprve zahraděte prstem. Teprve až poté z něj sejměte ochrannou fólii. Nedodržením tohoto postupu hrozí, že se nápis sloupne společně s fólií.

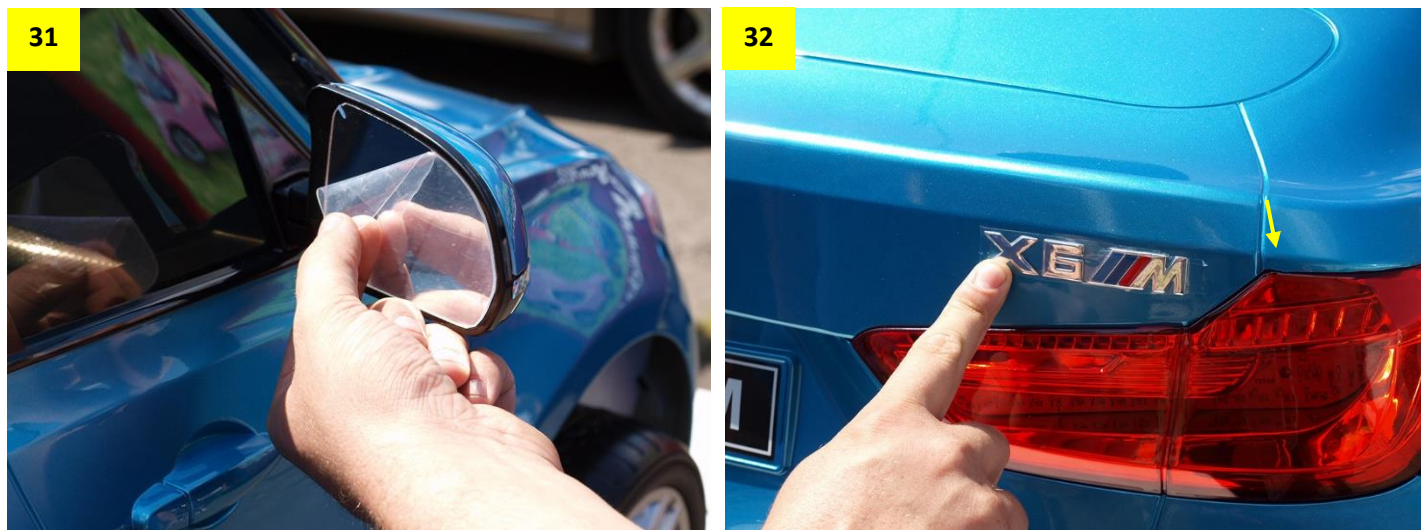

2.4G DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ


Synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
 2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – autíčko musí být vypnuté. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4 vteřin tlačítko **OK**, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte autíčko, 3 LED diody rychlostí se rozsvítí.
 3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je auto sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte znovu krok č. 2.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.
- V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

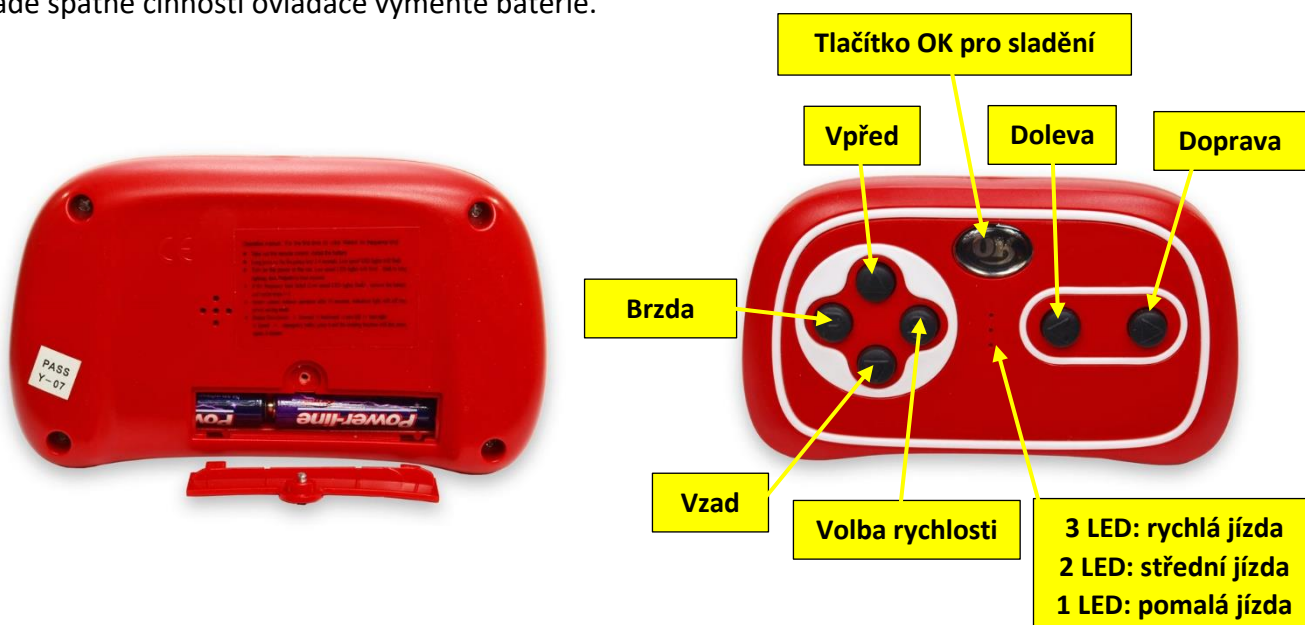


Návod pokračuje na další straně.

OVLÁDACÍ PRVKY

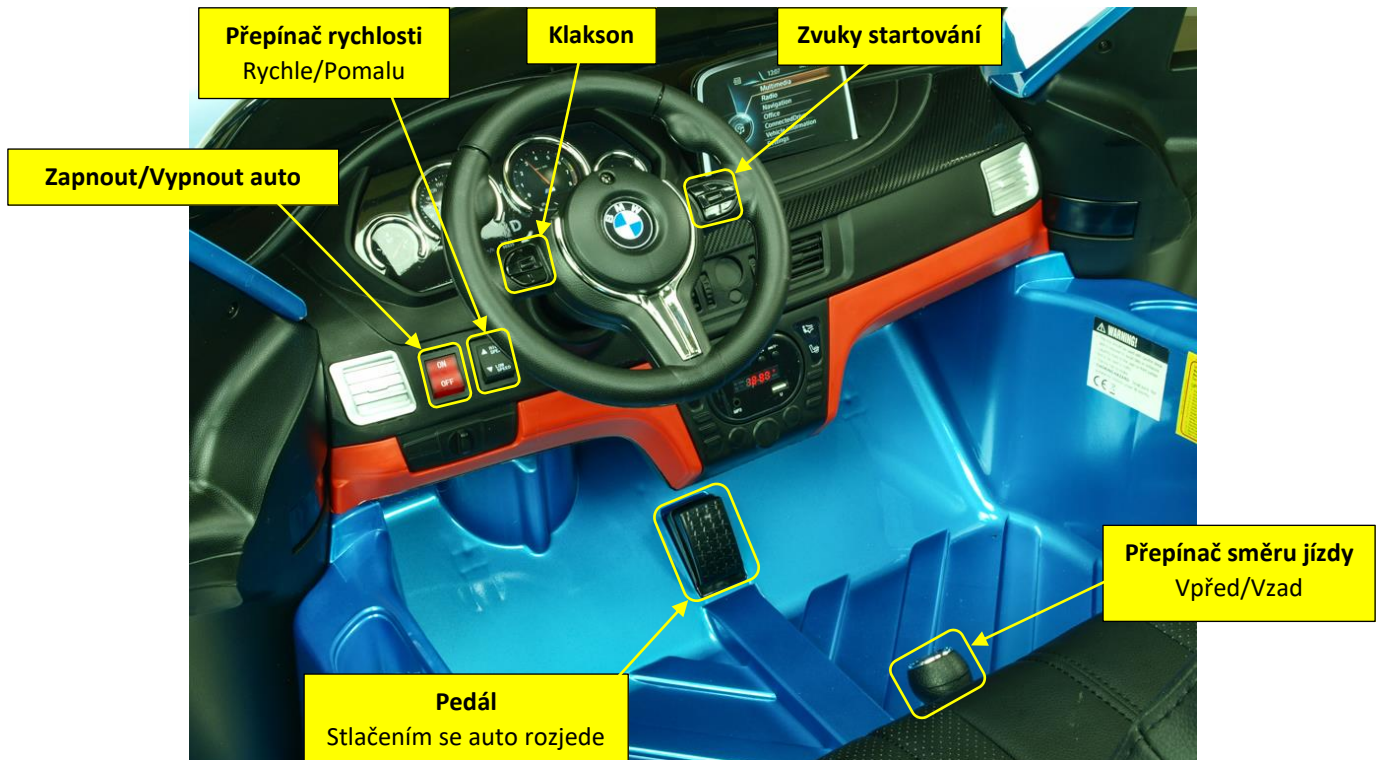

Hudební přehrávač

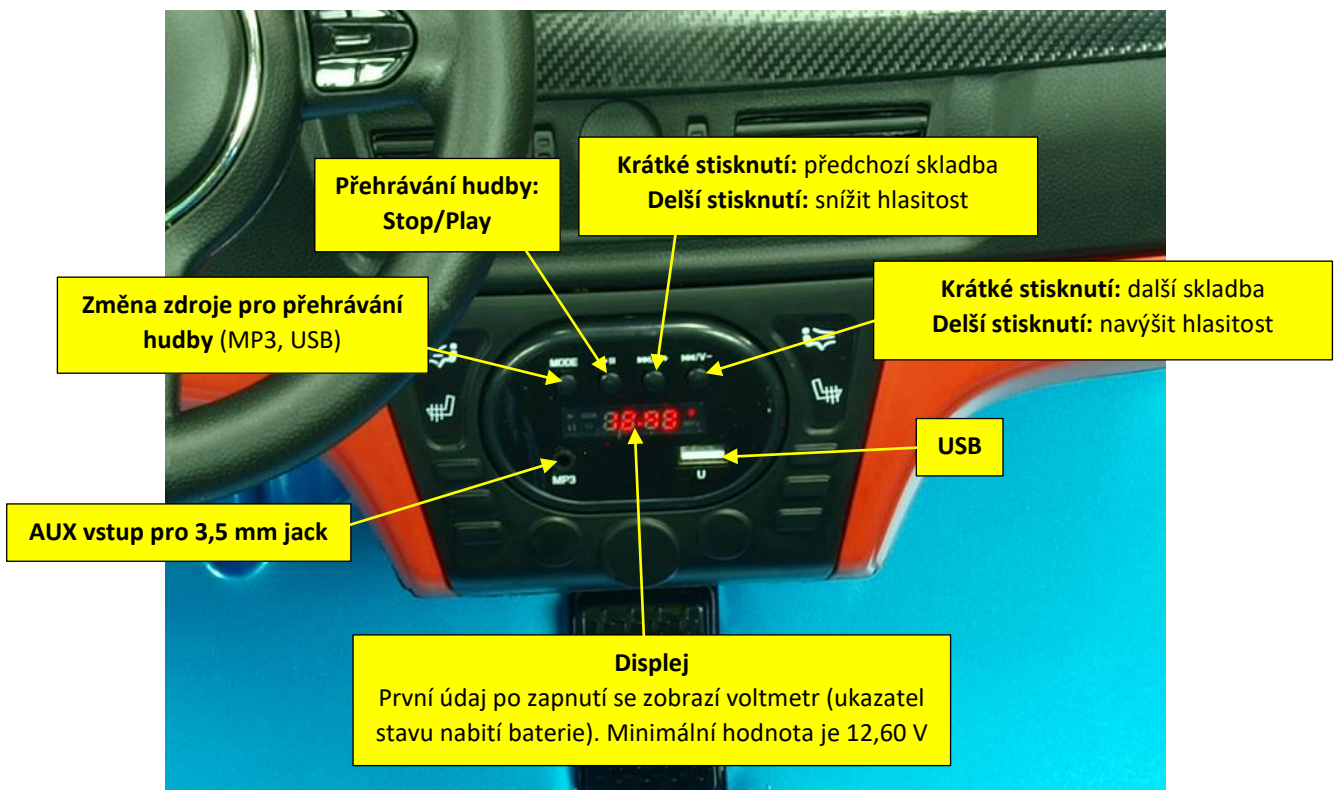

Návod pokračuje na další straně.

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



A je hotovo!

